




Philips
reproduktor s dokovacou
stanicou

pre zariadenia s Androidom
Bluetooth

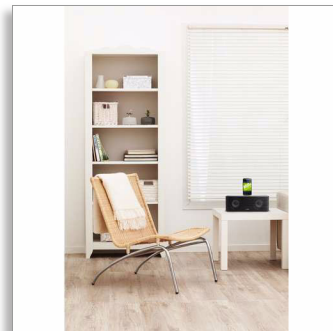

AS860

Prenášajte hudbu bezdrôtovo a nabíjajte svoj telefón s Androidom

Vložte svoj telefón so systémom Android do doku a vychutnajte si fantastickú kvalitu zvuku zo štýlového reproduktora s dokovacou stanicou AS860. Používanie je ešte pohodlnejšie vďaka párovaniu cez Bluetooth jedným dotykem pre smartfóny s technológiou NFC.

Krištáľovo čistý zvuk

- Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth
- Dokonale verný bezdrôtový prenos hudby Bluetooth®-aptX®
- Digitálne spracovanie zvuku pre verné podanie hudby bez skreslenia
- Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy
- Zvukový vstup pre jednoduché prehrávanie hudby z prenosných zariadení

Jednoduché používanie

- Do inteligentne navrhnutého doku FlexiDock sadne každý telefón s Androidom
- Nabíjajte druhé mobilné zariadenie cez port USB


Rozšírená všestranosť

- Jednodotkové párovanie cez Bluetooth pre smartfóny s technológiou NFC
- Jednoduchá miniaplikácia na párovanie cez Bluetooth pre telefóny so systémom Android
- Vstavaná nabíjateľná batéria pre ešte lepšiu prenosnosť

PHILIPS

Hlavné prvky

Technológia NFC

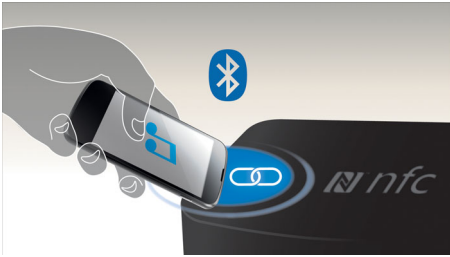


Zariadenia Bluetooth môžete párovať jedným dotykom vďaka technológii (NFC – Near Field Communication). Stačí priložiť smartfón alebo tablet s funkciou NFC na oblasť NFC reproduktora, čím sa zapne reproduktor a spustí sa párovanie Bluetooth a prenos hudby.

FlexiDock

Zdokonalená verzia dokovacej stanice Philips FlexiDock obsahuje konektor micro USB, ktorý je dokonale kompatibilný s akýmkoľvek telefónom so systémom Android. Do dokovacieho mechanizmu skvele zapadne akýkoľvek telefón s Androidom vďaka hladkým a zaobleným okrajom konektora, ktorý umožňuje maximálnu nastaviteľnosť. Jednoducho posuňte konektor doprava alebo doľava alebo ho otočte, čím ho prispôbíte akejkoľvek orientácii portu micro USB na vašom telefóne. Táto bezkonkurenčná flexibilita je určená pre telefóny so systémom Android od rôznych výrobcov, pre ktoré neexistuje štandardná poloha konektora Micro USB.

Bezdrôtový prenos hudby

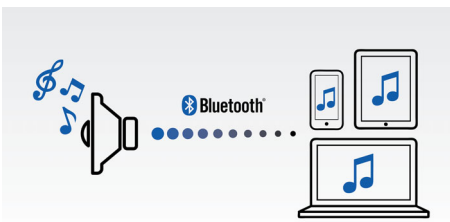

Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad alebo iným zariadeniam s technológiou

Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.


Prúdový prenos Bluetooth®-aptX®

Vďaka najmodernejšej technológii sa zvuk prenášaný pomocou prúdového prenosu cez Bluetooth® dostal na úplne novú úroveň. Zvuk prenášaný prostredníctvom štandardného pripojenia Bluetooth® používa kodek SBC, ktorý je navrhnutý na základný prenos zvuku, kvôli čomu sú používatelia niekedy sklamaní a nespokojní s jeho kvalitou. Tento reproduktor Philips je však vyzbrojený technológiou vysoko verného bezdrôtového prenosu Bluetooth®-aptX®, ktorá zabezpečí bohatý, výkonný a krištáľovo čistý zvuk. Toto zariadenie Philips je kompatibilné s najnovšími smartfónmi, tabletmi a inými zariadeniami so systémom Android™ a poskytne vám kvalitu zvuku, ktorú od takéhoto zariadenia očakávate. Bezdrôtovo prehrávaná hudba ešte nikdy neznela tak dobre.

Jednoduché párovanie cez Bluetooth s miniaplikáciou

Táto miniaplikácia Philips Bluetooth Audio Connect, ktorá je dostupná na lokalite Google Play, vám umožňuje jednoducho spárovať vaše mobilné zariadenie s akýmkoľvek produktom Philips s podporou pripojenia Bluetooth a pripojiť sa k nemu. Po spárovaní ho môžete premenovať a zmeniť ikony. Táto miniaplikácia podporuje viacero zvukových zariadení Philips s pripojením Bluetooth naraz, vďaka čomu môžete medzi nimi jednoducho prepínať. Stačí ťuknutím vybrať požadované zariadenie Philips s pripojením Bluetooth a spustiť prúdový prenos.

Digitálne spracovanie zvuku

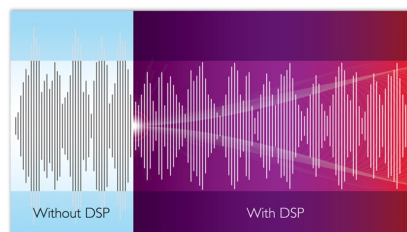

Pokročilá technológia spracovania zvuku vylepšuje reprodukciu vašej hudby, takže každá

nota zaznie s krištáľovo čistou presnosťou a každá pauza predstavuje okamih úplného ticha. Patentovaná technológia spracovania zvuku od spoločnosti Philips optimalizuje výkon kompaktných reproduktorov a vytvára zvuk, ktorý je jasný, detailný a výkonný bez akéhokoľvek skreslenia.

Systém repr. Bass Reflex

Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odzvou reproduktoru rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

Vstup AUDIO-IN (3,5 mm)



Stačí jednoducho pripojiť a môžete si vychutnať všetku svoju hudbu z prenosných zariadení a počítačov. Jednoducho pripojte svoje zariadenie ku konektoru AUDIO-IN (3,5 mm) na systéme Philips. V prípade počítačov sa väčšinou pripája výstup pre slúchadlá. Po prepojení si môžete priamo vychutnávať celú svoju hudobnú zbierku cez systém špičkových reproduktorov. Philips jednoducho prináša lepší zvuk.



Technické údaje

Kompatibilita

- konektor micro USB: na nabíjanie všetkých telefónov so systémom Android
- prenos hudby cez Bluetooth: iPad 1, iPad 2, nový iPad, iPad mini, iPad s displejom Retina, iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPod touch 3. generácie alebo novší, telefóny a tablety so systémom Android, ďalšie zariadenie s podporou Bluetooth
- funguje so štandardom Bluetooth 4.0 alebo starším

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 20 W
- Zvukový systém: Stereofónny
- Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/nadol

Reproduktory

- Budiče reproduktorov: 2 x 3" širokopásmové stredové reproduktory

Pripojiteľnosť

- Verzia rozhrania Bluetooth: 2,1
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, SPP
- Rozsah Bluetooth: zorné pole, 10 m alebo 30 stôp
- NFC: pre párovanie cez Bluetooth
- Podpora pripojenia Bluetooth aptX: prúdový prenos
- Zvukový vstup (3,5 mm): áno

Rožmery

- Rožmery produktu (ŠxHxV): 325 x 115 x 117 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 2,5" kg
- Hmotnosť výrobku: 2 kg
- Rožmery balenia (Š x H x V): 358 x 166 x 196 mm

Príkion

- Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz, Batéria
- Typ batérie: Lítium-iónová (vstavaná)
- Prevádzkový čas batérie: 8 hod



Dátum vydania
2013-11-22

Verzia: 2.0.5

12 NC: 8670 001 03621
EAN: 08 71258 16904 96

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com