

PHILIPS

Micro music system

BTM2660

Käyttöopas



Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/support

Sisällysluettelo

1 Tärkeää	1
Turvallisuus	1
Huomautus	2

2 Mikromusiikkijärjestelmä	4
Esittely	4
Pakkauksen sisältö	4
Päälaitteen yleiskuvaus	5
Kaukosäätimen yleiskuvaus	6

3 Aloitus	8
Laitteen sijoittaminen	8
Radioantennin liittäminen	8
Virran kytkeminen	8
Kaukosäätimen valmisteleminen	9
Virran kytkeminen	9
Kellonajan asettaminen	9

4 Toistaminen	10
Toistaminen levyltä	10
Toistaminen USB-laitteesta	10
Toiston hallinta	10
Musiikkikappaleiden ohittaminen	11
Musiikkikappaleiden ohjelmointi	11
Toistaminen Bluetooth-laitteista	11

5 FM-radion kuunteleminen	13
Radioaseman virittäminen	13
Radioasemien tallentaminen automaattisesti	13
Radioasemien tallentaminen manuaalisesti	13
Pikavalinta-aseman valitseminen	13

6 Äänen säätäminen	14
Esimääritetyn äänitehosteen valitseminen	14
Äänenvoimakkuuden säätäminen	14
Äänen mykistys	14

7 Muut toiminnot	14
Herätyksen asettaminen	14
Uniajastimen määrittäminen	15
Ulkoisen laitteen kuunteleminen	15
Laitteiden lataaminen	15

8 Tuotetiedot	16
USB-toistettavuustiedot	17
Tuetut MP3-muodot	17

9 Vianmääritys	18
-----------------------	-----------

1 Tärkeää

Turvallisuus

Tutustu kaikkiin ohjeisiin, ennen kuin käytät tätä mikromusiikkijärjestelmää. Takuu ei ole voimassa, jos vika johtuu siitä, että ohjeita ei ole noudatettu.



Salama kuvaa laitteessa olevaa eristämätöntä materiaalia, joka voi aiheuttaa sähköiskun. Turvallisuuksista laitteen kantta ei saa irrottaa. Huutomerkki kiinnittää huomiota kohtiin, joiden toimintaan on erityisesti tutustuttava lukemalla laitteen oppaat, jotta laitteen käyttö- ja huolto-ongelmat voidaan välttää. VAROITUS: tulipalon ja sähköiskun välttämiseksi laitetta ei saa altistaa sateelle tai kosteudelle. Nesteitä sisältäviä esineitä, esimerkiksi maljakoita, ei saa laittaa laitteen päälle. VAROITUS: sähköiskun välttämiseksi liitä pistoke kunnolla pistorasiaan. (Alueet, joissa pistokkeen tapit ovat keskenään erilaiset: sähköiskun välttämiseksi sovita liittimen leveä osa liittännän leveään osaan kunnolla.)



Varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
 - Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
 - Älä katso laitteen sisällä olevaan lasersäteeseen.
 - Älä koskaan aseta laitetta muiden laitteiden päälle.
 - Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
 - Varmista, että virtajohto tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa laitteen virtalähteestä.
-
- Varmista, että tuotteen ympärillä on tarpeeksi tilaa tuuletukselle.
 - Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
 - Paristojen käytön VAROITUS: paristojen vuotamisesta johtuvia vahinkoja voi estää toimimalla seuraavilla tavoilla:
 - Asenna paristo oikein, pariston navat (+ ja -) tuotteen merkintöjen mukaisesti.
 - Akkuja tai paristoja (asennettu) ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, kuten auringonvalolle tai tulelle.
 - Poista paristo, jos tuote on pitkään käyttämättä.
 - Suojaa laite tippuvalta vedeltä tai roiskeilta.
 - Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
 - Kun laitteen virta katkaistaan irrottamalla pistoke tai laitteen katkaisimesta, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.

Kuunteluturvallisuus

! Varoitus

- Suojaa kuulosi käyttämällä kuulokkeita vain rajoitetun ajan korkealla äänenvoimakkuudella ja säätämällä sitten äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle. Mitä suurempi äänenvoimakkuus on, sitä lyhyempi on turvallinen kuuntelu-aika.

Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen ääneen.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta niin korkeaksi, ettei kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.
- Lopeta tai keskeytä kuunteleminen vaarallisissa tilanteissa.
- Kuulokkeen liiallinen äänenpaine saattaa vahingoittaa kuuloa.

Huomautus

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Gibson Innovationsin erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.

Vaatumustenmukaisuus

Gibson Innovations vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 2014/53/EU oleellisten vaatimusten ja tuotetta koskevien direktiivien muiden säännösten mukainen. Vaatumustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa www.philips.com/support.

Ympäristöstä huolehtiminen

Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä merkki tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan.



Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/56/EU koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia säädöksiä äläkä hävitä tuotetta, paristoja tai akkuja tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden, paristojen ja akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Paristojen irrottaminen

Katso paristojen irrottamisohjeet kohdasta, jossa neuvotaan paristojen asettamisessa.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo

jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki). Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.



Bluetooth®-merkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joihin Gibson Innovationsilla on käyttöluupa.



Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, kuten tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä ja äänitallenteista, voi loukata tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen.

Tuotteen huolto

- Älä aseta levykelkkaan muita esineitä kuin levyjä.
- Älä aseta naarmuuntuneita tai haljenneita levyjä levykelkkaan.
- Poista levyt levykelkasta, jos laite on käyttämättä pitkään.
- Puhdista laitetta vain mikrokuituliinalla.

Tässä laitteessa on tarra:



Huomautus

- Tyypikilpi on laitteen takaosassa.

2 Mikromusiikki-järjestelmä

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Saat parhaan mahdollisen hyödyn Philipsin palveluista rekisteröimällä tuotteen osoitteessa www.philips.com/support.

Esittely

Tällä laitteella voit:

- kuunnella ääntä levyiltä, USB-laitteista, Bluetooth-laitteista ja muista ulkoisista laitteista
- kuunnella FM-radioasemia.

Laite tukee seuraavia mediamuotoja:




Pakkauksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Päälaite
- Pöytäteline
- 1 verkkolaite
- 1 radioantenni
- Kaukosäädin (ja yksi AAA-paristo)
- Painetut materiaalit

Päälaitteen yleiskuvaus

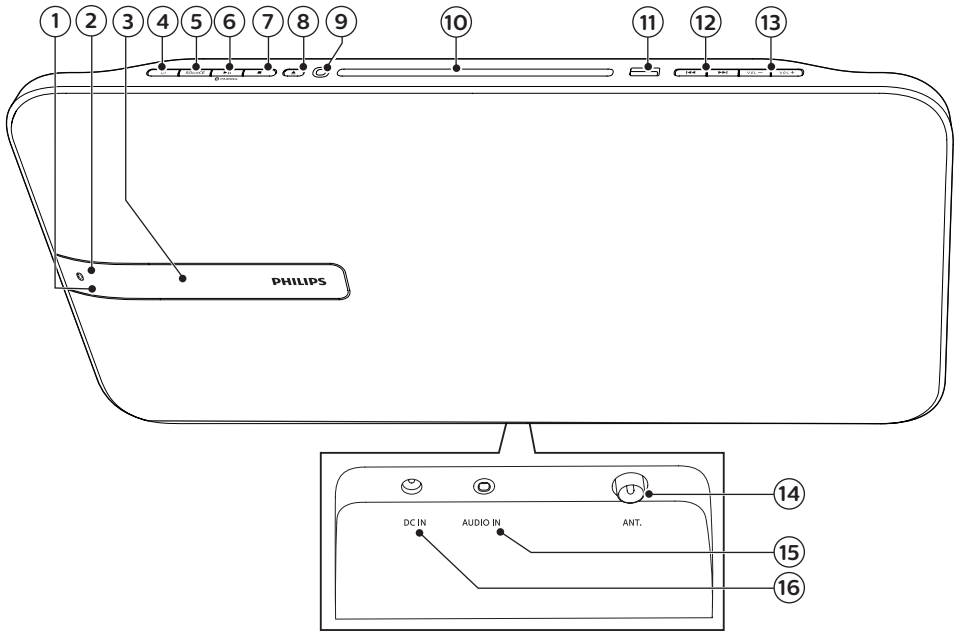

① Infrapunatunnistin

② LED-merkkivalo

- Valmiustilan ilmaisin: muuttuu punaiseksi, kun laite siirretään valmiustilaan.
- Bluetooth-merkkivalo: muuttuu siniseksi, kun Bluetooth on käytössä.

③ Näyttö

- Nykyisen tilan näyttäminen.

④

- Käynnistää laitteen tai siirtää sen valmiustilaan.

⑤ /PAIRING

- Valitse lähde: DISC, USB, TUNER, AUDIO IN tai BT.
- Siirry pariilitostilaan painamalla painiketta Bluetooth-tilassa yli 2 sekunnin ajan.

⑥

- Toiston aloittaminen tai keskeyttäminen.

⑦

- Toiston lopettaminen.
- Ohjelman poistaminen.

⑧

- Levyn poistaminen.

⑨

- Kuulokeliitäntä.

⑩ Levyaukko

⑪

- USB-muistilaitteen liittäminen.

⑫

- Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan musiikkikappaleeseen.

- Haku musiikkikappaleesta/levyltä.
- Radioaseman virittäminen.
- Ajan muuttaminen.

13) +/- (äänenvoimakkuus)

- Äänenvoimakkuuden säätäminen.

14) ANT.

- Kytke tuotteen mukana toimitettu radioantenni.


15) AUDIO IN

- Ulkoisten äänentoistolaitteiden liittäminen.

16) DC IN-liitin

- Kytke tuotteen mukana toimitettuun verkkolaitteeseen.

Kaukosäätimen yleiskuvaus

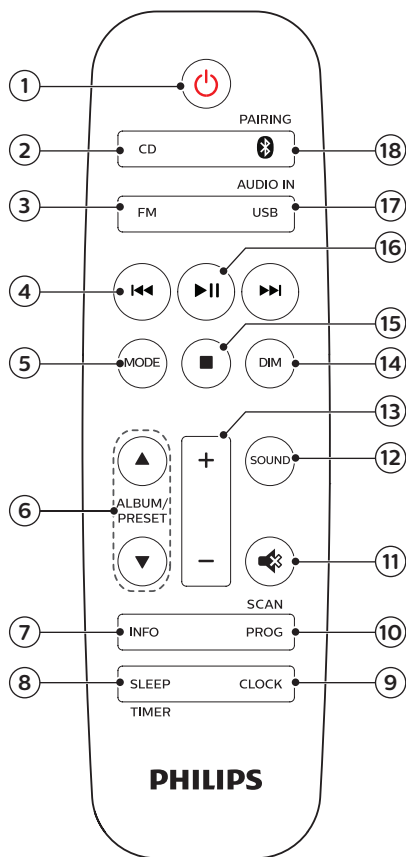

1) ⏻

- Käynnistää laitteen tai siirtää sen valmiustilaan.

2) CD

- CD-lähteen valitseminen.

3) FM

- FM-lähteen valitseminen.

④

- Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen.
- Haku musiikkikappaleesta/levyltä/USB-laitteelta.
- Radioaseman virittäminen.
- Ajan muuttaminen.

⑤ **MODE**

- Musiikkikappaleiden satunnaistoisto.
- Yhden musiikkikappaleen tai kaikkien musiikkikappaleiden jatkuva toisto.

⑥ **ALBUM/PRESET ▲ / ▼**

- Pikavalinta-aseman valitseminen.
- Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan albumiin.

⑦ **INFO**

- Toistotietojen näyttäminen.

⑧ **SLEEP/TIMER**

- Uniajastimen määrittäminen.
- Hälytysajan asettaminen.

⑨ **CLOCK**

- Kellonajan asettaminen.
- Kellonajan näyttäminen.
- Näytä tai piilota kellonäyttö valmiustilassa.

⑩ **PROG/SCAN**

- Musiikkikappaleiden ohjelmointi.
- Radioasemien ohjelmointi.
- Radiokanavien automaattitallennus.

⑪

- Äänen mykistäminen tai äänen palauttaminen.

⑫ **SOUND**

- Esiasetetun äänitehosteen valitseminen.

⑬ **+/- (äänenvoimakkuus)**

- Äänenvoimakkuuden säätäminen.

⑭ **DIM**

- Näytön kirkkauden säätäminen.

⑮

- Toiston lopettaminen tai ohjelmatietojen tyhjentäminen.

⑯

- Aloita ja keskeytä toisto tai jatka sitä painamalla painiketta.

⑰ **USB/AUDIO IN**

- USB-lähteen valitseminen.
- Valitse lähteeksi AUDIO IN (äänitulo).

⑱ **/PAIRING**

- Bluetooth-lähteen valitseminen.
- Siirry pariliitostilaan painamalla painiketta Bluetooth-tilassa yli 2 sekunnin ajan.

3 Aloitus




Varoitus

- Muiden kuin tässä mainittujen säätimien käyttäminen tai toimintojen suorittaminen muulla kuin tässä mainituilla tavoilla voivat aiheuttaa altistumisen vaaralliselle säteilylle tai vaaran laitteen käytössä.

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Laitteen sijoittaminen

Ennen laitteen sijoittamista pöytätasolle, kiinnitä sen mukana toimitettu pöytäteline alla olevan kuvan mukaisesti.

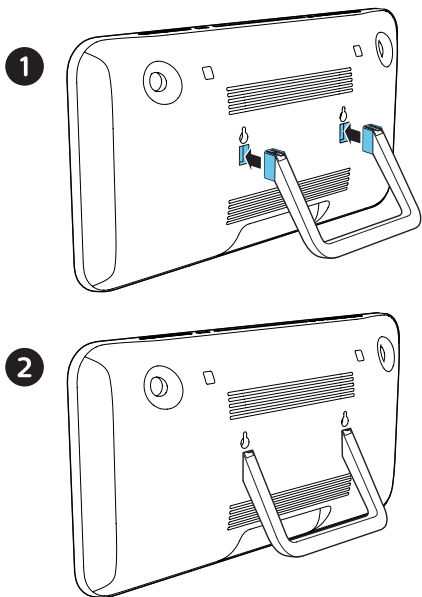


Vinkki

- Tietoja kaiuttimen seinäkiinnityksestä on seinäkiinnitysoppaassa.

Radioantennin liittäminen

- Liitä mukana toimitettu radioantenni tähän laitteeseen, niin voit kuunnella radiota.

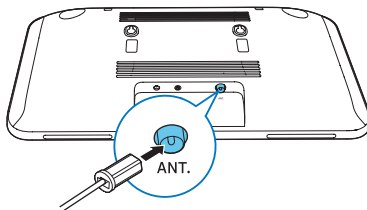


Virran kytkeminen



Varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa laitteen takapaneeliin tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara. Varmista, että sovitin on kunnolla kiinni, ennen kuin liität verkkolaitteen. Irrota verkkolaite aina tarttumalla pistokkeeseen, ei johtoon, ja vetämällä pistoke pistorasiasta.
- Varmista ennen verkkolaitteen liittämistä, että kaikki muut liitännät on tehty.

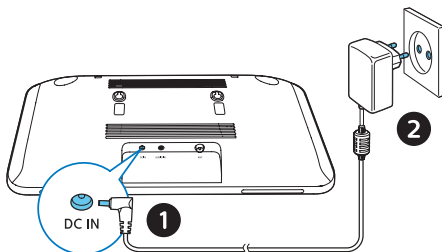

Liitä virtajohto pistorasiaan.

Kaukosäätimen valmisteleminen




Varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Kun kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot.
- Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot keräyspisteeseen.

Kaukosäätimen paristojen asettaminen paikalleen:

- 1 Avaa paristolokero.
- 2 Aseta mukana toimitettu AAA-paristo kuvan mukaisesti siten, että pariston navat ovat oikein päin (+/-).
- 3 Sulje paristolokero.

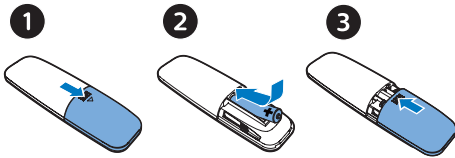

Virran kytkeminen

Paina ϕ -painiketta.

- ↳ Tuote siirtyy viimeiseen valittuun lähteeseen.

Siirtyminen valmiustilaan

Siirry valmiustilaan (kellonäyttö näkyvissä tai piilotettuna) painamalla uudelleen ϕ -painiketta.

- ↳ Punainen valmiustilan merkkivalo syttyy.

- Näytä tai piilota kellonäyttö valmiustilassa painamalla **CLOCK** -painiketta.



Huomautus

- Laite siirtyy valmiustilaan, jos se on käyttämättömänä 15 minuutin ajan.
- Voit säästää virtaa irrottamalla ulkoiset laitteet USB-portista, kun laitetta ei käytetä.

Kellonajan asettaminen

- 1 Siirry kellonasetustilaan painamalla **CLOCK**-painiketta vähintään 2 sekuntia.
↳ [24H] tai [12H] tulee näkyviin.
- 2 Valitse $\lll/\ggg$ -painikkeilla **24H** tai **12H** ja paina sitten **CLOCK** -painiketta.
↳ Tunnit alkavat vilkkua.
- 3 Aseta tunnit $\lll/\ggg$ -painikkeilla ja paina sitten **CLOCK**-painiketta.
↳ Minuutit alkavat vilkkua.
- 4 Aseta minuutit $\lll/\ggg$ -painikkeilla ja paina sitten **CLOCK**-painiketta.
↳ Kellonaika on asetettu.




Huomautus

- Voit näyttää kellonäytön painamalla **CLOCK**-painiketta.
- Näytä tai piilota kellonäyttö valmiustilassa painamalla **CLOCK** -painiketta.
- Kellonäytön näyttäminen valmiustilassa lisää virrankulutusta.

4 Toistaminen

Toistaminen levyltä

- 1 Valitse CD-lähde **CD**-painikkeella.
- 2 Aseta levy laitteeseen.
 - ↳ Toisto alkaa automaattisesti.Jos toisto ei käynnisty, paina **▶▶** -painiketta.

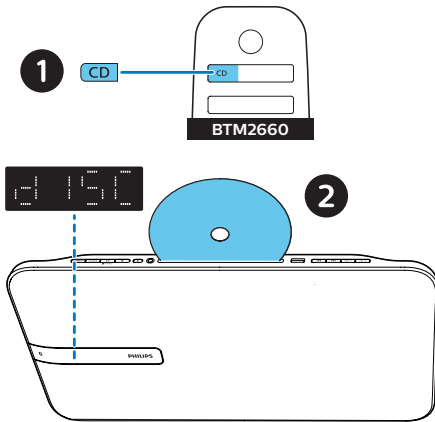


Toistaminen USB-laitteesta

Huomautus

- Varmista, että USB-laitteessa on toistettavaa äänisisältöä.

- 1 Liitä USB-muistilaite **↔**-liitäntään.
- 2 Valitse USB-lähde **USB**-painikkeella.
 - ↳ Toisto alkaa automaattisesti.Jos toisto ei käynnisty, paina **▶▶** -painiketta.

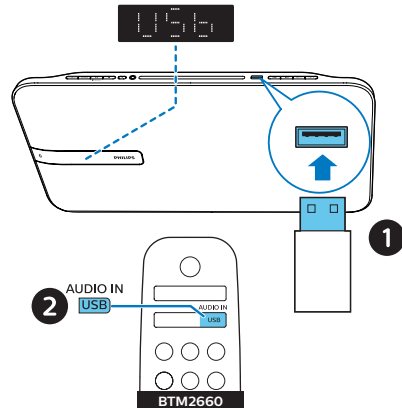

Toiston hallinta

▶▶	Toiston aloittaminen, keskeyttäminen ja jatkaminen.
■	Toiston lopettaminen.
▲ / ▼	Valitse albumi tai kansio.
◀◀ / ▶▶	Siirry edelliseen tai seuraavaan musiikkikappaleeseen painamalla painiketta. Pidä painettuna: kelaata taaksepäin/eteenpäin nykyisessä musiikkikappaleessa.
MODE	Yhden musiikkikappaleen tai kaikkien musiikkikappaleiden jatkuva toisto. Musiikkikappaleiden satunnaistoisto.
+/-	Äänenvoimakkuuden lisääminen tai vähentäminen.
🔊	Äänen mykistäminen tai mykistyspoistaminen.

SOUND	Esimääritetyn taajuuskorjaimen valitseminen.
DIM	Näytön kirkkauden säätäminen.
INFO	Toistotietojen näyttäminen.

Musiikkikappaleiden ohittaminen

CD:

Voit valita musiikkikappaleita painamalla ◀◀/▶▶-painiketta.

MP3 ja USB:

- 1 Valitse albumi tai kansio ▲/▼-painikkeilla.
- 2 Valitse musiikkikappale tai tiedosto ◀◀/▶▶-painikkeella.

Musiikkikappaleiden ohjelmointi

Tällä toiminnolla voit ohjelmoida 20 musiikkikappaletta halutussa järjestyksessä.

- 1 Pysäytystilassa voit siirtyä ohjelmointitilaan painamalla **PROG/SCAN**-painiketta.
→ [P01] tulee näkyviin.
- 2 MP3: valitse albumi painamalla ▲/▼-painikkeita.
- 3 Valitse musiikkikappale ◀◀/▶▶-painikkeilla ja vahvasta valinta **PROG/SCAN**-painikkeella.
- 4 Voit ohjelmoida lisää musiikkikappaleita toistamalla vaiheita 2 ja 3.

- 5 Toista ohjelmoidut musiikkikappaleet painamalla ▶▶-painiketta.

Ohjelman poistaminen


Paina ■ -painiketta kahdesti.

Toistaminen Bluetooth-laitteista



Huomautus

- Yhteensopivuutta kaikkien Bluetooth-laitteiden kanssa ei taata.
- Mikä tahansa este tämän laitteen ja pariliitetyn laitteen välillä voi lyhentää kantamaa.
- Tehokas kantama tämän yksikön ja Bluetooth-yhteensopivan laitteen välillä on noin 10 metriä.
- Järjestelmä muistaa enintään 8 aiemmin liitettyä Bluetooth-laitetta.

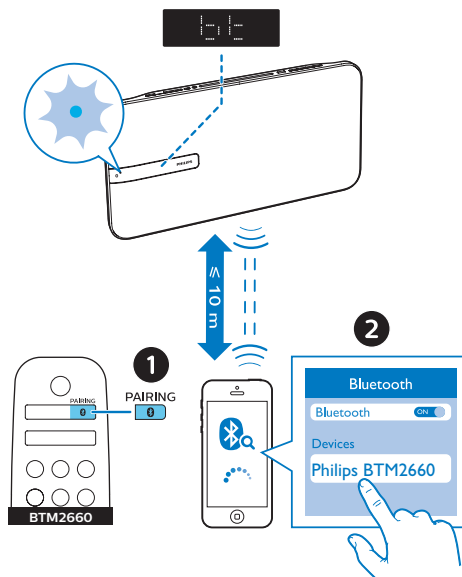

- 1 Valitse Bluetooth-lähde ❸ -painikkeella.
→ [BT] (Bluetooth) tulee näyttöön.

↳ Bluetooth-merkkivalo vilkkuu sinisenä.

2 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) -yhteensopiva laite:
Ota Bluetooth käyttöön ja etsi Bluetooth-laitteita pariliitosta varten (lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa).

3 Valitse **Philips BTM2660** Bluetooth-yhteensopivassa laitteessa ja anna tarvittaessa pariliitoksen salasana 0000.

- Jos laitetta **Philips BTM2660** ei näy luettelossa tai pariliitoksen muodostaminen ei onnistu, siirry pariliitostilaan pitämällä **PAIRING**-painiketta painettuna 2 sekunnin ajan.

↳ Odota yhteyden ja pariliitoksen muodostamisen jälkeen, kunnes Bluetooth-yhteyden merkkivalo palaa sinisenä ja yksiköstä kuuluu kaksi merkkiääntä.

4 Toista ääntä yhdistetyllä laitteella.

↳ Ääni suoratoistetaan Bluetooth-laitteesta tähän laitteeseen.

Katkaise Bluetooth-laitteen yhteys seuraavasti:

- Poista laitteen Bluetooth-ominaisuus käytöstä.

Pariliitoksen muodostaminen toisen laitteen kanssa

Voit muodostaa pariliitoksen tämän laitteen ja enintään kahden Bluetooth-yhteensopivan laitteen välille samanaikaisesti.

1 Siirry pariliitostilaan painamalla **PAIRING**-painiketta Bluetooth-tilassa yli 2 sekunnin ajan.

↳ Bluetooth-merkkivalo vilkkuu nopeasti sinisenä.

2 Liitä Bluetooth-laite tähän laitteeseen.

↳ Yhteys ensimmäisenä kytkettyyn laitteeseen säilyy ennallaan.

- Jotta voit alkaa toistaa musiikkia toisesta liitetystä laitteesta, lopeta musiikin toistaminen nykyisestä laitteesta ja aloita sitten toisto toisesta laitteesta.

Liittäminen ja toistaminen kolmannesta Bluetooth-laitteesta

- Siirry pariliitostilaan painamalla **PAIRING**-painiketta yli 2 sekunnin ajan.

↳ Yhteys ensimmäisenä liitettyyn laitteeseen tai laitteeseen, joka ei toista musiikkia, katkaistaan.

5 FM-radion kuunteleminen

Radioaseman virittäminen



Vinkki

- Asenna antenni mahdollisimman kauas TV:stä tai muista säteilyn lähteistä.
- Voit parantaa vastaanottoa vetämällä antennin kokonaan ulos ja säätämällä sen asentoa.

- 1 Valitse FM-lähde painamalla **FM** -painiketta.
- 2 Paina **◀▶**-painiketta yli 2 sekuntia.
 - ↳ Radio virittää automaattisesti aseman, joka kuuluu hyvin.
- 3 Viritä lisää asemia toistamalla vaihe 2.

Heikosti kuuluvan aseman virittäminen:

Paina **◀▶**-painiketta toistuvasti, kunnes kuuluvuus on paras mahdollinen.

Radioasemien tallentaminen automaattisesti



Huomautus

- Voit tallentaa enintään 20 FM-radioasemaa.

- 1 Valitse FM-lähde painamalla **FM** -painiketta.

- 2 Paina **PROG/SCAN**-painiketta yli 2 sekuntia.
 - ↳ Kaikki käytettävissä olevat asemat ohjelmoidaan aaltoalueen vastaanottovoimakkuuden mukaiseen järjestykseen.
 - ↳ Ensín ohjelmoidun radioaseman lähetys alkaa kuulua automaattisesti.

Radioasemien tallentaminen manuaalisesti

- 1 Viritä FM-radioasema.
- 2 Siirry ohjelmointitilaan **PROG/SCAN** -painikkeella.
 - ↳ **[P01]** tulee näkyviin.
- 3 Valitse **▲/▼**-painikkeella radioaseman numeroksi 1–20 ja vahvista valinta **PROG/SCAN** -painikkeella.
- 4 Ohjelmoi lisää asemia toistamalla vaiheet 1–3.



Huomautus

- Voit korvata ohjelmoidun aseman tallentamalla toisen aseman sen tilalle.

Pikavalinta-aseman valitseminen

Valitse pikavalintanumero FM-tilassa painamalla **▲/▼**-painikkeita.

- Valitse stereo- tai monoääni FM-radion kuuntelun aikana painamalla **OK**-painiketta.

6 Äänen säätäminen

Seuraavassa lueteltuja toimintoja voi käyttää kaikkien tuettujen medialähteiden toistossa.

Esimääritetyn äänitehosteen valitseminen

- Valitse esimääritetty äänitehoste painamalla toistuvasti **SOUND** -painiketta.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

- Paina kaukosäätimen +/- -painiketta (äänenvoimakkuus) toistuvasti.

Äänen mykistys

- Voit mykistää äänen tai poistaa äänen mykistämisen painamalla  -painiketta.

7 Muut toiminnot

Herätyksen asettaminen

Laitetta voidaan käyttää herätyskellona. Voit valita hälytyslähdeksi levyn, radion tai USB-muistilaitteeseen tallennetun MP3-tiedoston.



Huomautus

- Hälytystä ei voi käyttää AUDIO IN -tilassa.
- Jos lähdeeksi valitaan CD/USB, mutta levyä ei laiteta levykelkkaan tai USB-laitetta ei liitetä, järjestelmä siirtyy automaattisesti käyttämään radiolähdettä.

- 1 Varmista, että olet asettanut kellonajan oikein.
- 2 Kun laite on valmiustilassa, paina **SLEEP/TIMER**-painiketta yli kaksi sekuntia.
↳ Tunnit vilkkuvat.
- 3 Aseta tunnit **◀◀/▶▶**-painikkeilla ja vahvasta valinta painamalla **SLEEP/TIMER**-painiketta.
↳ Minuutit vilkkuvat.
- 4 Aseta minuutit **◀◀/▶▶**-painikkeilla ja vahvasta valinta painamalla **SLEEP/TIMER**-painiketta.
↳ Viimeksi valittu hälytyslähde vilkkuu.
- 5 Valitse hälytyslähde (levy, USB tai FM) **◀◀/▶▶**-painikkeilla ja vahvasta valinta painamalla **SLEEP/TIMER**-painiketta.
↳ **XX** vilkkuu (XX osoittaa herätyksen äänenvoimakkuuden).

- 6 Määritä hälytyksen äänenvoimakkuus ◀◀/▶▶ -painikkeilla ja vahvista valinta painamalla **SLEEP/TIMER** -painiketta.

Ajastimen käyttöön ottaminen / käytöstä poistaminen

Ota ajastin käyttöön tai poista se käytöstä painamalla **SLEEP/TIMER** -painiketta toistuvasti valmiustilassa.

- ➔ Jos ajastin on käytössä, **TIMER** tulee näkyviin.
- Näytä tai piilota kellonäyttö valmiustilassa painamalla **CLOCK** -painiketta.

Uniajastimen määrittäminen

Tämä musiikkijärjestelmä voidaan ohjelmoida siirtymään valmiustilaan tietyn ajan kuluessa.

- Kun laitteeseen on kytketty virta, valitse aikajakso (minuutteina) painamalla toistuvasti **SLEEP/TIMER**-painiketta.
➔ Jos uniajastin on käytössä, näytössä näkyy **SLEEP**.


Uniajastimen poistaminen käytöstä

- Paina **SLEEP/TIMER**-painiketta toistuvasti, kunnes näyttöön tulee [OFF] (Ajastin ei käytössä).
➔ Kun uniajastin poistetaan käytöstä, **SLEEP** ei näy näytössä.

Ulkoisen laitteen kuunteleminen

Voit kuunnella laitteella ulkoisia laitteita MP3-kaapelin kautta.

- 1 Liitä MP3-kaapeli (lisävaruste) seuraavien liitäntöjen välille:
 - **AUDIO IN** laitteen liitäntä (3,5 mm)
 - ja ulkoisen laitteen kuulokeliitäntä.
- 2 Valitse lähteeksi **AUDIO IN** painamalla toistuvasti **AUDIO IN** -painiketta.
- 3 Aloita toisto laitteessa (lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa).

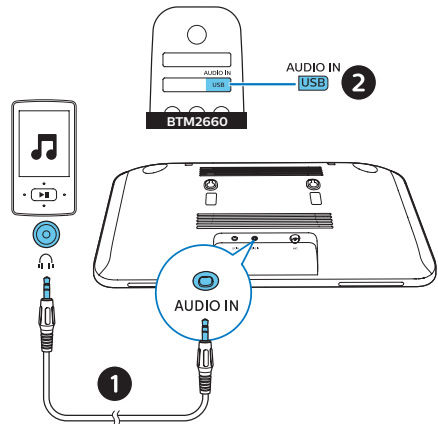

Laitteiden lataaminen

Tällä mikromusiikkijärjestelmällä voit ladata ulkoisia laitteita, kuten matkapuhelimia, MP3-soittimia tai muita kannettavia laitteita.


- 1 Liitä tämä laite ja ulkoinen laite yhteen USB-kaapelilla. Kytke kaapeli laitteiden USB-liitäntöihin.

8 Tuotetiedot



Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

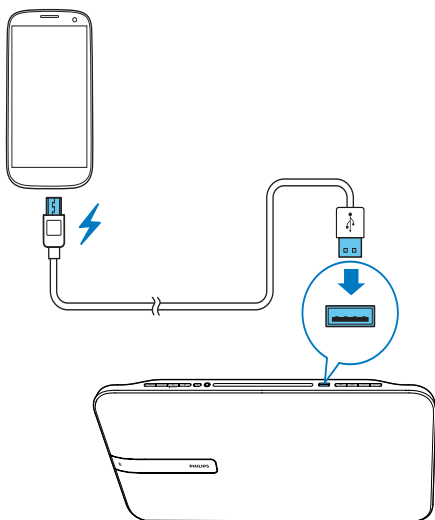

- 2 Kytke laitteen virta.
↳ Kun laite on tunnistettu, lataaminen alkaa.



Huomautus

- Yhteensopivuutta kaikkiin laitteisiin ei taata.

- **Nimellinen lähtöteho (vahvistin):** 20 W (enintään)
- **Taajuusvaste:** 63 Hz – 20KHz
- **Kaiutinelementti:** 2 x 2,75 tuuman äänialue, 6 Ω
- **Bassotehostus:** 2 bassoporttia
- **Tuetut levytyypit:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD (12 cm)
- **Bluetooth-versio:** 4.1 + EDR
- **Tuetut Bluetooth-profiilit:** A2DP 1.2, AVRCP 1.4
- **Bluetooth-taajuuskaista / lähtöteho:** 2,402 GHz ~ 2,480 GHz, ISM-kaista / ≤ 4 dBm (luokka 2)
- **USB-toisto:**
 - tyyppi A, USB Direct 2.0, 5 V / 600 mA, MSC-tiedostomuoto, FAT 16/32
 - MP3, 32–320 kb/s ja vaihtuva bittinopeus
- **USB-lataus:** 2 A enint. (valmiustila), 500 mA (enint.) (USB/CD-lähde), 1 A enint. (Bluetooth/radio/AUDIO IN -lähde)
** Todellinen latausvirta vaihtelee kannettavan laitteen mukaan.*
- **Virittimen taajuusalue:** FM 87,5–108 MHz
- **Esivalinnat:** 20
- **AUDIO IN -signaalin tasoalue:** 600 mV +/- 100 mV RMS
- **Kuulokkeet:** 3,5 mm:n liitin
- **Teho:**
 - Malli (Philips-verkkolaite): AS360-120-AE250
 - Tulo: 100–240 V ~ 50/60 Hz, 1,2 A
 - Lähtö: DC 12,0 V, 2,5 A

- **Virrankulutus käytön aikana:** 15 W
- **Virrankulutus valmiustilassa:** <0,5 W (kellonäyttö ei käytössä)
- **Mitat (L x K x S):** 433 x 226 x 67 mm (ilman jalustaa)
- **Paino:** 2,2 kg

USB-toistettavuustiedot

Yhteensopivat USB-laitteet:

- USB-muistitikku (USB 2.0 tai USB 1.1)
- USB flash -soittimet (USB 2.0 tai USB 1.1)
- muistikortit (tarvitaan tämän laitteen kanssa yhteensopiva kortinlukija)

Tuetut USB-muodot:

- USB- tai muistitiedostomuoto FAT12, FAT16, FAT32 (sektorin koko: 512 tavua)
- MP3-bittinopeus (tiedonsiirtonopeus): 32–320 kb/s ja vaihtuva bittinopeus
- Enintään 8 sisäkkäistä hakemistoa
- Albumien tai kansioden määrä: enintään 99
- Musiikkikappaleiden määrä: enintään 999
- Tiedostonimi Unicode UTF-8 -muodossa (enimmäispituus: 32 tavua)

USB-muodot, joita ei tueta:

- – Tyhjät albumit: tyhjällä albumilla tarkoitetaan albumia, jossa ei ole MP3/WMA-tiedostoja ja joka ei näy näytössä.
- Jos tiedostomuotoa ei tueta, se ohitetaan. Esimerkiksi Word-tiedostot (.doc) tai MP3-tiedostot, joiden tiedostotunniste on .dlf, ohitetaan eikä niitä toisteta.
- WMA-, AAC-, WAV-, PCM-äänitiedostot

- DRM-suojatut WMA-tiedostot (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA Lossless -tiedostot

Tuetut MP3-muodot

- ISO9660, Joliet
- Nimikkeiden enimmäismäärä: 128 (määräytyy tiedostonimen pituuden mukaan)
- Albumien enimmäismäärä: 99
- Tuetut näytteenottotaajuuudet: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Tuetut bittinopeudet: 32~256 (kb/s), vaihtuvat bittinopeudet

9 Vianmääritys



Varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy. Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että laitteen virtajohto on liitetty oikein.
- Varmista, että verkkolaitteeseen tulee virtaa.
- Virran säästämiseksi järjestelmä katkaisee virran automaattisesti 15 minuuttia sen jälkeen, kun toisto on lopetettu eikä mitään toimintoa ole käytetty.

Ääntä ei kuulu

- Äänenvoimakkuuden säätö.

Laite ei vastaa

- Irrota verkkovirtapistoke ja aseta se takaisin. Käynnistä sen jälkeen laite uudelleen.
- Virran säästämiseksi järjestelmä katkaisee virran automaattisesti 15 minuuttia sen jälkeen, kun toisto on lopetettu eikä mitään toimintoa ole käytetty.

Kaukosäädin ei toimi.

- Ennen kuin painat mitään toimintopainiketta, valitse ensin oikea lähde kaukosäätimestä (ei siis päälaitteesta).
- Käytä kaukosäädintä lähempänä laitetta.

- Aseta paristo kuvan osoittamalla tavalla siten, että sen navat ovat oikein päin (+/-).
- Vaihda paristo.
- Osoita kaukosäätimellä suoraan laitteen etuosassa olevaa tunnistinta.

Levyä ei havaittu

- Aseta levy laitteeseen.
- Tarkista, onko levy asetettu laitteeseen väärin päin.
- Odota, että linssiin tiivistynyt kosteus häviää.
- Vaihda tai puhdista levy.
- Käytä viimeistelyä CD:tä tai oikeaa levyformaattia.

Jotkin USB-laitteen tiedostot eivät näy

- USB-laitteella on liikaa kansioita tai tiedostoja. Tämä on normaalia eikä kyseessä ole laitteen toimintahäiriö.
- Kyseisiä tiedostomuotoja ei tueta.

USB-laitetta ei tueta.

- USB-laite ja tämä laite eivät ole yhteensopivia. Kokeile toista.

Huono radion kuuluvuus

- Siirrä laite ja TV tai muut säteilyn lähteet kauemmaksi toisistaan.
- Vedä radioantenni ääriasentoonsa.

Yksiköllä ei voi toistaa musiikkia, vaikka Bluetooth-yhteyden muodostaminen on onnistunut.

- Laitetta ei voi käyttää musiikin toistamiseen langattomasti tässä yksikössä.

Äänenlaatu on heikko, kun Bluetooth-laitteeseen on muodostettu yhteys.

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs tätä yksikköä tai poista laitteiden välissä olevat esteet.

Bluetooth-yhteyden muodostaminen tähän yksikköön ei onnistu.

- Laite ei tue yksikön edellyttämiä profiileja.
- Laitteen Bluetooth-toiminto ei ole käytössä. Katso toiminnon käyttöönottamista koskevat ohjeet laitteen käyttöoppaasta.
- Yksikkö ei ole pariliitostilassa.
- Yksikköön on jo liitetty toinen Bluetooth-laite. Irrota tuo laite ja yritä sitten uudelleen.

Yhteys pariliitettuyn mobiililaitteeseen katkeilee toistuvasti.

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs tätä yksikköä tai poista laitteiden välissä olevat esteet.
- Tietyt matkapuhelimet saattavat muodostaa yhteyden ja katkaista sen toistuvasti, kun soitat tai katkaiset puheluja. Tämä ei ole laitteen vika.
- Tiettyjen laitteiden virransäästöominaisuus katkaisee Bluetooth-yhteyden automaattisesti. Tämä ei ole laitteen vika.

Ajastin ei toimi

- Aseta kello oikein.
- Ota ajastin käyttöön.

Kellon/ajastimen asetukset hävinneet

- Virta on katkennut tai virtajohto on irrotettu.
- Aseta kello/ajastin uudelleen.

Miten näytän tai piilotan kellonäytön valmiustilassa?

- Näytä tai piilota kellonäyttö valmiustilassa painamalla **CLOCK** -painiketta.



Copyright © 2017 Gibson Innovations Limited.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. The Philips trademark and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license.

BTM2660_12_UM_V1.0

