

Philips  
SoundBar 家庭影院喇叭

虛擬環迴  
無線重低音喇叭  
Android 適用

CSS5123



## 適用於所有電視的強勁音效

配備有無線重低音喇叭

透過此款 Philips 家庭影院喇叭 CSS5123，將直板手機 / 智能手機的電影和音樂融入生活之中。無線串流 Android™ DLNA 裝置或電腦的電影和音樂，與親朋好友盡情享受。

### 輕鬆享有飽滿豐厚的音效

- 角度支架，可完整投射正面音效
- DoubleBASS 技術提供雄厚的低音
- 虛擬環迴音效帶給您逼真的電影體驗
- 無線重低音喇叭帶來震撼效果

### 專為改善您的生活空間而設計

- 聰明時尚的設計，可放置在任何位置
- 超平面設計，最適合安裝在電視的正面

### 無線連接，盡情享受娛樂

- 瀏覽網絡時也可以從裝置將電影串流至電視
- 可與所有 Android™ DLNA 手機和直板電腦搭配使用
- 整合式智能媒體播放機，可播放所有媒體檔案
- 使用 SimplyShare 無線串流電影和音樂

# PHILIPS

# 產品特點

## Android™ 兼容度



此款家庭影院喇叭與所有 Android™ DLNA 直板電腦和手機兼容，讓您可以無線方式串流最愛的音樂、電影及相片。只需確保家庭影院喇叭和 Android 裝置已連接到相同的 Wi-Fi 網絡，即可開始享受無窮無盡的娛樂。

## 無線串流



Philips SimplyShare 讓您輕鬆由 Android DLNA 平板電腦 / 手機將所有最愛音樂、電影及相片直接分享到家庭影院音效。只需將家庭影院喇叭、電視和 Android 裝置連接到 Wi-Fi 網絡，即可開始輕易串流媒體檔案。

## 整合式智能媒體播放機



整合式 Smart Media 播放機讓您在此款家庭影院喇叭播放所有媒體檔案。只需將便攜式硬碟、拇指磁碟機或 SD 卡連接到家庭影院喇叭的 USB 連接器 / SD 卡插槽\*，即可躺在舒適的沙發上開始享受音樂、電影和相片。


## 絕佳的瀏覽和串流

瀏覽網絡時也可以從裝置將電影串流至電視

## 角度支架

角度支架，可完整投射正面音效

## 虛擬環迴音效

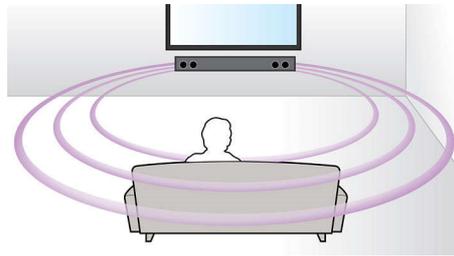

Philips 虛擬環迴音效以少於五個喇叭的系統呈現豐富而令人沉醉的環迴音效。非常先進的空間演算法可保真重現完美的 5.1 聲道環境中的音波特徵。任何高品質立體聲來源都可以栩栩如生的多聲道環迴音效傳送。

無需購買額外的喇叭、電線或喇叭座，亦可欣賞響遍全房的音效。

## DoubleBASS 技術



DoubleBASS 可讓您聽到來自精緻小巧的重低音喇叭發出的最低沉低音。透過捕獲低頻率，並在重低音喇叭可收聽到的範圍內重新建立，從而為音質提供更多的爆音和彩色花紋效果，確保讓您享受到完整、無與匹敵的收聽體驗。

## 聰明時尚的設計

聰明時尚的設計，可放置在任何位置

## 超平面

超平面設計，最適合安裝在電視的正面

## 無線重低音喇叭



無線重低音喇叭帶來震撼效果



# 規格

## 聲音

- 音效增強: 自動音量調校器, DoubleBass, FullSound, 夜間模式, 高、低音控制
- 音效系統: 杜比數碼 5.1, Dolby Digital Plus, DTS 數碼環迴音效
- 重低音喇叭輸出功率: 90 瓦
- 均衡器設定: 遊戲, 電影, 音樂, 新聞, 原始
- 喇叭輸出功率: 30 瓦 x 2
- 總功率 RMS (30% THD 狀態下): 150 瓦

## 喇叭

- 喇叭類型: 與主機整合
- 重低音喇叭頻率範圍: 20 - 150 Hz
- 重低音喇叭驅動器: 1 個 6.5 吋低音喇叭
- 重低音喇叭類型: 主動式
- 重低音喇叭阻抗: 4 ohm
- 每邊的喇叭驅動器: 1 個 1 吋 聚酯薄膜高音喇叭, 1 個 2.5 吋低音喇叭
- 喇叭阻抗: 8 ohm

## 連接

- 前方 / 側面連接: USB
- 整合式連接: Wi-Fi
- 後方連接: AUX IN 1, 數碼同軸輸入, 數碼光學輸入, Ethernet, HDMI 1.4 輸出 (ARC)

## 舒適

- EasyLink (HDMI-CEC): 音訊回傳頻道, 自動音效輸入投射, 一鍵播放, 單鍵待機, 遙控直通
- HDMI 功能: 音訊回傳頻道 (ARC), 類型:

## 電源

- 功率: 45 瓦
- 電源: 220-240V, 50 赫
- 備用模式耗電量: < 0.5 瓦

## 配件

- 附配件: 2 枚 AAA 電池, 電源線, 遙控器, 安全

及法律單張, 商標單張, 用戶手冊, 全球保用證

## 尺寸

- 主裝置 (寬 x 高 x 厚): 840 x 48 x 110 毫米
- 重量 (含包裝): 11 千克
- 主裝置重量: 2.2 千克
- 包裝 (寬 x 高 x 厚): 900 x 304 x 373 毫米
- 重低音喇叭 (寬 x 高 x 厚): 220 x 251 x 280 毫米
- 重低音喇叭重量: 4 千克

## 播放聲音

- 壓縮格式: AAC, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

## 檔案格式

- 音訊: AAC, mka, mp3, WMA
- 影片: asf, avi, DivX, flv, MKV, mov, .mp4, MPEG, mpg, WMV
- 畫面: BMP, GIF, JPEG, .jpg

## 影像 / 顯示

- 影像增強功能: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), 逐行掃描, 視訊像素倍增技術 (Video Upscaling)

## 靜態照片播放

- 壓縮格式: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG, TIFF
- 影像增強功能: 旋轉, 播放音樂時進行幻燈片展示, 縮放

## 持續性

- 包裝: 80% 循環再用波形板, 大豆油墨

## 影像播放

- 壓縮格式: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4



出版日期 2024-05-06

版本: 7.4.6

EAN: 87 12581 62143 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 僅適用於特定型號, 請參閱產品規格以取得完整詳細資訊