



Philips CarStudio
Mediedokkingssystem for
bil

Dokkingstasjon for Android-telefon

CarStudio



CMD305A

Dokk den på dashbordet

med gratis CarStudio-app for optimal bruk i bilen

Ta kontrollen med dette Philips-systemet for underholdning i bilen, som fungerer enkelt med Android-telefonen. Lad enheten på dashbordet, kontroller hva du spiller av med en gratis app, og svar på samtaler håndfritt, enten telefonen står i dokkingstasjonen eller ikke.

Få frem det beste i Android-telefonen

- Innebygd Bluetooth for håndframtaler og musikk på høyttalere
- Gratis Philips CarStudio-app for kontroll med hva du spiller av
- Spill av sanger fra Android-telefon på veien
- Stående og liggende modus for full visningsfleksibilitet

Lett å bruke

- Innskyvbar dokkingstasjon for et ryddig og elegant dashbord
- USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format
- Lyd ut for ekstra forsterker
- Lyd inn for bærbar avspilling av musikk
- Justerbar klemme som passer til forskjellige Android-smarttelefoner


Nyt overlegen lyd

- Støyundertrykkningsteknologi for klarere håndframtaler
- MAX-lyd for umiddelbar kraft
- Musikkzone for justerbare favorittsteder

PHILIPS
sense and simplicity

Høydepunkter

Musikksoner

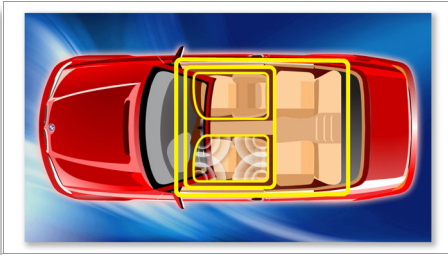

Philips' nyskapende musikksoneteknologi lar fører og passasjerer nyte sin musikk med mer livaktige romeffekt, akkurat som artisten hadde tenkt at den skulle høres. Brukere kan enkelt bytte musikklyttingssonene fra føreren til passasjerene og tilbake igjen for å få best mulig lydfokus i bilen. En dedikert sonekontrollknapp gir tre forhåndsdefinerte innstillinger – venstre, høyre og front (og alle) – slik at du best mulig kan dekke lyttebehovene dine enkelt og dynamisk, alene eller sammen med passasjerene dine.

MAX-lyd



MAX-lydteknologi gir en umiddelbar forsterking av bassen og diskanten, maksimerer volumytelsen og gir en imponerende lydopplevelse med bare ett tastetrykk. De avanserte elektroniske kretsene kalibrerer de eksisterende lyd- og voluminnstillingene, og forsterker umiddelbart bass, diskant og volum mer enn opprinnelig

maksimalt nivå uten forvrengning. Både lydspekteret og volumet blir merkbart forsterket med en potent lydforsterkning som gjør at musikken kommer til sin rett.

Innebygd Bluetooth



Hold kontinuerlig kontroll med Philips' bilunderholdningssystem. Innebygd Bluetooth lar deg koble iPhone til bilens lydanlegg, slik at du kan ringe og motta anrop håndfritt med den innebygde mikrofonen og bilens høyttalere. Du kan også lytte til all musikken på iPhone på bilens høyttalere uten å måtte dokke enheten. En stabil tilkobling og fantastisk lyd kvalitet sikrer at telefonsamtalene alltid er tydelige. Philips lar deg holde øynene på veien, og hendene på rattet – slik at du får en tryggere og mer behagelig tur.

Gratis Philips CarStudio-app



Philips CarStudio-appen gir Philips-dokkingstasjoner en mengde unike funksjoner. Du kan du ringe håndfritt med Android-

telefonen og bla gjennom musikkksamlingen. Alle kontrollknappene er store slik at du får enkel tilgang til dem. I tillegg er grensesnittet intuitivt slik at appen egner seg perfekt for bruk i bilen. Appen er helt gratis og er tilgjengelig for nedlasting på Google Play Store.

Innskyvbar dokkingstasjon



Gjør kjøringen enklere med Philips' bilunderholdningssystem. Alt du må gjøre, er å dokke Android-telefonen for å gjøre den til en del av bilens lydanlegg. Vanskelige tilkoblinger og uoversiktlige ledninger er historie. Bare sett Android-telefonen i holderen, så er du klar til å lade og spille av fra den, og til å ringe håndfritt. Du kan også bruke de andre funksjonene som finnes i enheten – som navigasjonssystemer og stedstjenester. Ta den enkle ruten med Philips.

Spesifikasjoner

Skjerm

- Type: Svart/hvit LCD med høy kontrast
- Tastbelysning: Hvit

Avspillingsmedier

- USB-flashstasjon
- Bluetooth-streaming av musikk
- Musikk fra Android-telefon
- Lyd inn

Lydavspilling

- Avspillingsmedier: USB-flashstasjon
- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- ID3 Tag-støtte: Sangtittel, artist, album
- MP3-bithastigheter: 32–320 kbps og variabel bithastighet
- USB Direkte-modi: Play/pause, Forrige/neste, Hurtig forover / Hurtig bakover, Gjenta, Shuffle
- Avspillingsmodus: Lader Android-telefonen

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: AM, FM Stereo
- Automatisk digital søking
- Tunerforbedringer: Automatisk søk og lagring
- Ant. forhåndsinnstilte stasjoner: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Stasjonsnavn, Programtype, Nyheter og trafikkmeldinger, Auto-frekvens

Lyd

- Equalizer: Trebånds
- Equalizer-innstillinger: Klassisk, Jazz, Pop, Rock, Flat, Optimal, Techno, Brukerdefinert

- Lydforbedring: MAX-lyd, dynamisk bassforsterking (DBB)
- Utgangseffekt (MAKS): 50 W x 4 kanaler
- Utgangseffekt (RMS): 24 W x 4 kanaler (4 ohm, 10 % T.O.P)

Tilkoblingsmuligheter

- Lyd inn: For bærbar avspilling av MP3-musikk
- Forforsterkerutgang: 2 par bakre RCA (V/H)
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, SPP
- Bluetooth-versjon: 2,1
- Bluetooth-rekkevidde: Synsfelt, 10 m

Kompatibilitet for Android-telefon

- Android-versjon: V2.2 eller nyere
- Bluetooth-versjon: V2.1 eller nyere
- Lading: Gjennom mikro-USB-kontakten
- Enhetens bredde: Mellom 52 mm og 73 mm

Sikkerhet/tyverisikring

- Slukking av displayet: Valgbar, 10/20 sek

Tilbehør

- Brukerhåndbok: Engelsk, Spansk
- Hurtigstart-guide: Engelsk, spansk

Drift

- Strømforsyning: 12 V DC

Mål

- Produktmål (B x H x D): 188 x 58 x 140 mm
- Chassis: 1 Din



Utgivelsesdato
2013-03-08

Versjon: 1.1.5

12 NC: 8670 001 01405
EAN: 87 12581 68175 3

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com