



Philips
DVD-spelare

HDMI 1080i
DivX Ultra

DVP6620



Passar i alla rum

Låt dig imponeras av den här DVD-spelaren med HDMI digital videoanslutning och ljudanslutning från Philips. Kliv in på en helt ny arena för hemunderhållning och hänge dig åt HD-video (720p/1080i).

Spela upp all film och musik

- DivX Ultra-certifierad för förbättrad uppspelning av DivX-videoer
- Spelar upp CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Spelar upp DivX, MP3, WMA och JPEG-foton från digitalkamera
- DivX-certifierad för standarduppspelning av DivX-videoer

Gör ljud och bild levande

- 12-bitars/108 MHz videobearbetning för skarpa och naturliga bilder
- HDMI 1080i med HD-videoupplösning
- 192 kHz/24-bitars Audio DAC förbättrar den analoga ljudingången
- Utgångar med hög kvalitet för analogt och digitalt ljud
- Progressive Scan-komponentvideo för optimal bildkvalitet
- Högupplöst JPEG-visning för bilder i rätt upplösning
- Digital HDMI-utgång för enkel anslutning med endast en kabel

Passar var som helst och vem som helst

- Tunn och flexibel design med valfri väggmontering

PHILIPS

Funktioner

12-bitars/108 MHz videobearbetning




En 12-bitars video-DAC är en överlägsen digital-till-analog-omvandlare som bevarar alla detaljer med originalbildens kvalitet. Den visar små nyanser och jämnare färger, vilket ger en mer levande och naturlig bild. Begränsningarna i en vanlig 10-bitars DAC blir särskilt tydliga när du använder en stor skärm och stora projektorer.

DivX Ultra-certifierad




Med DivX-funktionen kan du njuta av DivX-kodade videofilmer hemma i TV-soffan. DivX-medieformatet är en MPEG4-baserad videokomprimeringsteknik som du kan använda till att spara stora filer, som filmer, filmklipp och musikvideor på skivor som CD-R/RW och inspelningsbara DVD-skivor. I DivX Ultra kombineras DivX-uppspelning med suveräna funktioner som integrerad textning, flera olika ljudspår, kapitel och menyer i ett praktiskt filformat.

Spelar allt

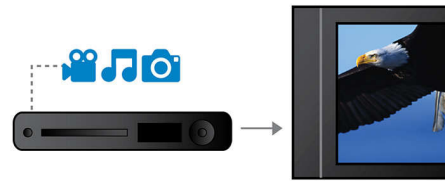

Du kan använda dig av praktiskt taget vilket medieformat du vill, som DivX, MP3, WMA och JPEG. Du får oslagbara valmöjligheter och kan njuta av lyxen att dela med dig av mediefiler på din TV eller via hemmabiosystemet, hemma i TV-soffan.

192 kHz/24-bitars Audio DAC

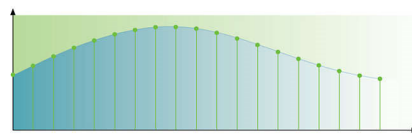

192 kHz samplingsfrekvens gör att du får en perfekt återgivning av den ursprungliga ljudkurvan. Tillsammans med en 24-bitars upplösning hämtas mer information från den ursprungliga analoga frekvenskurvan, vilket ger en mycket rikare ljudåtergivning.

Analoga och digitala ljudutgångar



Utgångar med hög kvalitet för analogt och digitalt ljud

HDMI 1080i



HDMI™
1080i

HDMI (High Definition Multimedia Interface) är en direkt digitalanslutning för digital HD-video och digitalt flerkanalsljud. Eftersom det inte görs någon konvertering till analoga signaler överförs perfekta bilder och högkvalitativt ljud helt befriat från brus. HDMI är fullständigt bakåtkompatibelt med DVI (Digital Video Interface).

HDMI för enkel AV-anlutning



HDMI™

HDMI (High Definition Multimedia Interface) är en direkt digitalanslutning för digital HD-video och digitalt flerkanalsljud. Eftersom det inte görs någon konvertering till analoga signaler överförs perfekta bilder och högkvalitativt ljud helt befriat från brus. HDMI är fullständigt bakåtkompatibelt med DVI (Digital Video Interface).

Högupplöst JPEG-visning



Med högupplöst JPEG-uppspelning kan du visa dina bilder på TV:n med en upplösning på upp till två megapixel. Nu kan du visa dina digitala bilder med fullständig skärpa utan att kvalitet eller detaljer går förlorade – och dela dem med vänner och familj hemma i vardagsrummet.

Specifikationer

Ljud

- Crosstalk (1 kHz): 70 dB
- D/A-omvandlare: 24 bitar, 192 kHz
- Frekvensåtergivning: 30–20 000 Hz
- Ljudsystem: Dolby Digital
- Distorsion och brus (1kHz): 65 dB
- Dynamiskt omfång (1kHz): 80 dB
- Signal/brusförhållande: 90

Anslutningar

- Anslutningar bak: HDMI-utgång, Digital koaxialutgång, Komponentvideoutgång, progressiv, CVBS och analog ljud-L/R-utgång

Bekvämlighet

- Barnsäkring: Föräldrakontroll, Barnlås
- OSD-språk (On-screen Display): Engelska, Koreanska, Malay, Thaiändska, Traditionell kinesiska

Effekt

- Strömförbrukning: < 10 W
- Strömförsörjning: 110–240 V, 50/60 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: < 1 W

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, Ljud-/videokabel, Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Garantisedel för hela världen, Bruksanvisning, Nätkabel

Mått

- Paketdjup: 108 mm
- Bredd: 305 mm
- Pakethöjd: 346 mm

- Höjd: 187 mm
- Paketbredd: 395 mm
- Djup: 98 mm

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Uppspelningsmedia: CD, MP3-CD-skiva, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Ljud-CD
- MP3-bithastighet: 32–320 kbit/s

Bild/visning

- D/A-omvandlare: 12 bit, 108 MHz
- Bildförbättring: Progressive Scan, Smart Picture, Videouppsamling, Förbättrad videoupplösning, HD (720p, 1080i)

Stillbildsvisning

- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Uppspelningsmedia: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Bildförbättring: Roterar bilder, Roterar, Zoom, Bildspel med MP3-uppspelning, HD-ready

Multimedietillämpningar

- Uppspelningsformat: DivX, MP3, JPEG-stillbilder

Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-video
- Komprimeringsformat: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- System för videouppspelning: NTSC, PAL



Publiceringsdatum
2024-03-30

Version: 3.1.8

EAN: 87 12581 45720 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com