



Philips
altifalante portátil sem fios

Bluetooth® e NFC
com MULTIPAIR
Bateria recarregável
Vermelho



BT3600R

Tamanho pequeno, som óptimo

Um óptimo som personalizado num corpo tão fino que cabe em qualquer espaço. O NFC integrado torna o emparelhamento de dispositivos tão fácil como um simples toque e o multi-emparelhamento Bluetooth permite-lhe alternar instantaneamente a música entre dois dispositivos.

Som impressionante

- Desempenho de áudio avançado num design fino
- Impressionante com 10 W RMS
- Função anti-delimitação para música alto sem distorções

Utilização simples

- Transmissão de música sem fios via Bluetooth
- Alterne facilmente entre a reprodução de música de 2 dispositivos com MULTIPAIR
- One-Touch com smartphones com NFC para emparelhamento Bluetooth
- Microfone incorporado para chamadas em mãos livres
- Entrada de áudio para fácil ligação a quase todos os dispositivos electrónicos


Concebido para ser só pegar e sair

- Bateria recarregável incorporada para reproduzir música em qualquer local

PHILIPS

Destques

Transmissão de música sem fios

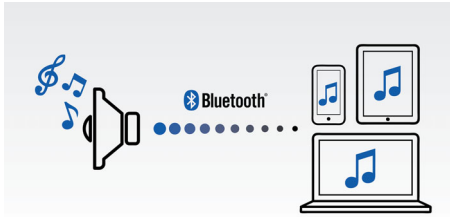


O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance que oferece fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil ligação sem fios ao iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou computadores portáteis. Assim, pode desfrutar facilmente da sua música favorita e de som de vídeos ou de jogos através deste altifalante via ligação sem fios.

Alternar a música entre 2 dispositivos


Emparelhe com 2 dispositivos inteligentes em simultâneo para poder transmitir música a partir do aparelho pretendido, sem o incómodo de ter de desemparelhar e voltar a emparelhar. Para reproduzir uma música num dispositivo diferente, primeiro coloque a música em pausa no primeiro dispositivo e, em seguida, reproduza a música nova num dispositivo diferente para continuar. É perfeito para partilhar música com amigos, para festas ou simplesmente para reproduzir músicas diferentes guardadas em dispositivos diferentes. Permita que os amigos e a família emparelhem dispositivos em simultâneo, para poder alternar facilmente entre a música de todos.

Função anti-delimitação

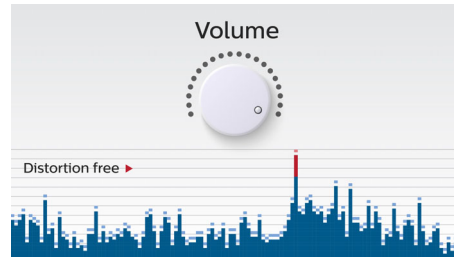

A função anti-delimitação permite-lhe reproduzir música a um volume mais alto mantendo a alta qualidade, mesmo quando a bateria está baixa. Este aceita sinais de entrada de 300 mV a 1000 mV e mantém os seus altifalantes protegidos de danos por distorção. Este altifalante aplica a anti-delimitação através de um CI de um limitador de áudio dedicado. Isto controla o sinal musical enquanto este passa pelo amplificador e mantém os picos dentro do alcance do amplificador, evitando a distorção de áudio causada pela delimitação, sem afectar intensidade do som. A capacidade do altifalante para reproduzir os picos musicais diminui conforme a carga da bateria desce, mas a função anti-delimitação reduz os picos causados pela carga baixa.

Bateria recarregável incorporada

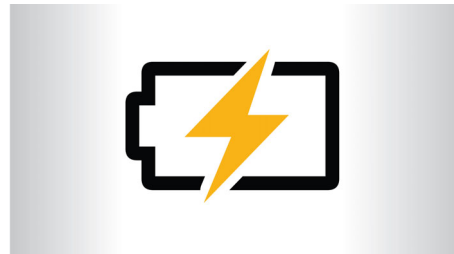

Reproduza a sua música bem alto - a qualquer altura e em qualquer lugar. A bateria recarregável incorporada permite-lhe desfrutar da sua música pessoal sem a confusão de cabos de alimentação emaranhados e a procura incómoda por uma tomada eléctrica.

Desfrute de óptima música com a liberdade da portabilidade.

Microfone incorporado


Com o seu microfone incorporado, este altifalante também funciona como alta-voz para telefone. Quando é recebida uma chamada, a música é colocada em pausa e pode falar através do altifalante. Telefone para uma reunião de negócios ou ligue a um amigo de uma festa. Funciona na perfeição em qualquer situação.

Entrada de áudio



Entrada de áudio para fácil ligação a quase todos os dispositivos electrónicos

Tecnologia NFC

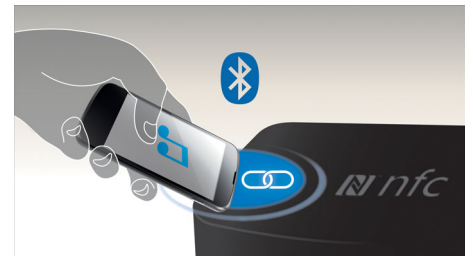

Emparelhe dispositivos Bluetooth facilmente com a tecnologia NFC (Near Field Communication - comunicação por aproximação) de um só toque. Basta tocar com o smartphone ou o tablet com NFC na área NFC de um altifalante para o ligar, iniciar o emparelhamento Bluetooth e iniciar a transmissão de música.

Especificações

Compatibilidade

- iPad: iPad 1, iPad 2, novo iPad, iPad mini, iPad com ecrã Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- iPod touch: 3.ª geração ou posterior
- tablets e smartphones Android: com Android 2.1 e Bluetooth 2.1 ou superior
- outros dispositivos de música: com Bluetooth versão 2.1 ou superior

Conectividade

- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Gama Bluetooth: Linha de visão: 10 m
- NFC: Bluetooth com emparelhamento por toque; funciona com Android 4.0 ou superior e Windows Phone 8 ou superior
- Entrada de áudio (3,5 mm)

Funcionalidades

- Microfone incorporado: para conferências com o altifalante

Som

- Potência de saída (RMS): 10 W
- Sistema de som: Estéreo

Altifalantes

- Diafr. altifalantes: 2 x 1,5"

Alimentação

- Tipo de bateria: polímeros de lítio (incorporada)
- Tempo de funcionamento a bateria: 10 hr

Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo USB para carregamento via PC, Folheto de garantia mundial, Guia de instalação rápida

Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 207 x 34 x 97 mm
- Dimensões da embalagem (LxPxA): 230 x 46 x 175 mm
- Peso do produto: 0,43 kg
- Peso incl. embalagem: 0,59 kg



Data de publicação
2016-03-06

Versão: 1.0.5

12 NC: 8670 001 28162
EAN: 48 95185 61352 9

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com