

Philips 3000 series  
Blu-ray-/DVD-soitin

**3D-toisto**  
DivX Plus HD  
BD-Live



**BDP3480**

## Koe 3D-elokuvaelämys

### ja Blu-ray 3D

Tämän tyylikkään soittimen Blu-ray 3D- ja DivX Plus -teräväpiirtotoisto tuovat elokuvien taian kotiisi. Nauti suosikkivideo- ja -musiikkitiedostoistasi suoraan USB Flash -asemista tai kannettavista kiintolevyistä USB 2.0 -liitännän kautta.

#### **Näet enemmän**

- 3D Blu-ray Disc -toisto tuo HD 3D -elämyksen kotiin
- DivX Plus HD Certified - DivX-teräväpiirtotoisto
- Katso YouTube-videoita ja Picasa-kuvia helposti

#### **Kuulet enemmän**

- Dolby Digital DTS2.0 takaa äärimmäisen elokuvakokemuksen
- Dolby Digital Plus autenttiseen äänentoistoon

#### **Osallistu enemmän**

- SimplyShare kaiken viihteen langattomaan suoratoistoon
- Tee älypuhelimestasi Philipsin AV-tuotteiden kaukosäädin
- USB 2.0 toistaa videot/musiikin USB Flash- / -kiintolevyasemasta

# PHILIPS

# Kohokohdat

## 3D Blu-ray Disc -soitin




Full HD 3D saa aikaan hyvin realistisen elokuvaelämyksen luomalla syvyyden illuusion. Vasemmalle ja oikealle silmälle kuvataan eri kuvat 1920 x 1080 -täys-HD-laatusina ja toistetaan ruudussa nopeasti vuorotellen. Kun näitä kuvia katsotaan erikoislaseilla, joiden vasen ja oikea linssi on asetettu avautumaan ja sulkeutumaan vaihtuvien kuvien mukaan, saadaan aikaan Full HD 3D -katseluelämys.

## DivX Plus HD Certified



Blue-ray- ja/tai DVD-soittimen DivX Plus HD:n uusimman DivX-tekniikan ansiosta voit nauttia Internetin HD-videoista ja -elokuvista suoraan Philips HDTV:ssä tai tietokoneessa. DivX Plus HD tukee DivX Plus -sisällön (H.264 HD -video ja laadukas AAC-ääni MKV-tiedostosäilössä) toistoa sekä aiempia DivX-videoversioita tarkkuuteen 1080p asti. DivX Plus HD - todellinen digitaalinen teräväpiirtovideo.

## Dolby TrueHD

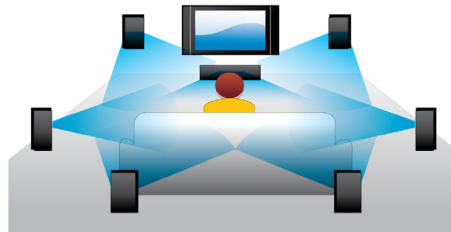

Dolby TrueHD tarjoaa upean äänen Blu-ray-levyiltä. Äänentoisto on käytännössä studiomasternauhan tasoa, joten kuulet taatusti äänet sellaisina kuin ne on tarkoitettu. Dolby TrueHD täydentää katsomis- ja kuuntelukokemuksesi.

## Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 takaa äärimmäisen elokuvakokemuksen

## Käytä YouTubea ja Picasaa



Katso YouTube-videoita ja Picasa-kuvia nyt TV:stäsi. Nauti suuresta internet-videoiden valikoimasta suuremmalta näytöltä ilman tietokoneen käynnistämistä. Riittää, että Blu-ray-soitin tai kotiteatterijärjestelmä on yhdistetty internetiin joko langattomasti Wi-Fi:n kautta tai kaapeleilla LAN-liittimeen kytkettynä. Sitten vain nauttimaan YouTuben ja Picasan tarjonnasta.

## MyRemote-sovellus



Philipsin MyRemote-sovelluksen ansiosta voit käyttää iPhonea, iPod Touchia tai Android-älypuhelimta verkossa olevien Philips-AV-tuotteiden kaukosäätimenä. Sovellus tunnistaa automaattisesti kodin Wi-Fi-verkkoon liitetyn\* Philipsin Blu-ray-soittimen, kotiteatterin tai Streamium-äänentoistojärjestelmän, ja voit ohjata laitteita kaikkialla kotonasi. Jos verkossa on useampia Philipsin AV-tuotteita, sovellus antaa sinun vaihdella niiden välillä ja ohjata kutakin erikseen. Tämän ilmaisen sovelluksen on luonut Philips.

## USB 2.0

USB (Universal Serial Bus) -standardi mahdollistaa oheislaitteiden nopean ja helpon liittämisen tietokoneisiin sekä kulutuselektronikka- ja mobiilituotteisiin. USB 2.0 toimii paremmin ja nopeammin - jopa 40 kertaa nopeammin kuin USB 1.0. Tiedonsiirtonopeus on kasvanut alkuperäisestä 12 Mbps:stä 480 Mbps:ään. Liittämisen jälkeen kaikki asetukset määritetään automaattisesti. Kun käytössä on USB 2.0, voit vain liittää kannettavat USB-laitteet tai -kiintolevyasemat, valita elokuvan, musiikin tai kuvan ja alkaa toistaa.

# Tekniset tiedot

## Lisätarvikkeet

- Yhteensopivat lisätarvikkeet: WUB1110 Wi-Fi-USB-sovitin
- Mukana tulevat lisätarvikkeet: 2 AAA-paristoa, CD-R (käyttöopas), Tuotteen rekisteröintikortti, Pikaopas, Kaukosäädin, Käyttöopas

## Äänen toisto

- Pakkausformaatti: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

## Still-kuvien toisto

- Pakkausformaatti: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Kuvanparannus: Kierto, Musiikkidiasesitys, Zoomaus

## Videotoisto

- BD-aluekoodi: B
- DVD-aluekoodi: 2
- Pakkausformaatit: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Levytoistotilat: jakson jatkuva toisto (A-B), Kulma, Levyvalikko, Keskeytys, Jatkuva toisto, Toiston jatko keskeytyskohdasta, Haku eteen- ja taaksepäin, Ohitustoiminto, Hidastus eteenpäin, Normaali toisto, Zoomaus
- Videoparannukset: Progressive Scan -toiminto, Videokuvan parannus, Deep Color, x.v. Color

## Tiedostomuoto

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Kuva: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

## Optiset toistettavat tallennusvälineet

- Toistettavat levyt: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Liitännät

- Liitännät edessä: USB 2.0 / Wi-Fi-sovitinpaikka
- MyRemote-sovellus: SimplyShare, Virtuaalinen kaukosäädin
- Takaliitännät: Komposiittivideolähtö (CVBS), Digitaalinen koaksiaalilähtö, Ethernet, HDMI-lähtö, Analoginen äänilähtö (v/o)

## Käyttömukavuus

- BD-Live (vaatii 1 Gt:n USB-muistin)
- Katselunesto: Lapsilukko
- EasyLink (HDMI-CEC): Tukee 21:9 tekstitysmuotoa, Toisto yhdellä painikkeella, Valmiustila yhdellä painikkeella, Kaukosäädin-Passthrough
- Päivitettävä ohjelmisto: Päivitettävä ohjelmisto

- USB:n kautta, Online-laiteohjelmapäivitys
- Näyttökielet: tšekki, tanska, hollanti, englanti, suomi, ranska, saksa, italia, norja, puola, portugali, espanja, ruotsi, turkki

## Mitat

- Tuote (L x K x S): 435 x 38 x 212 mm
- Laitteen paino: 1,37 kg
- Pakkaus (L x K x S): 495 x 87 x 300 mm
- Paino pakattuna: 2,16 kg

## Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 4:3, 16:9, 21:9
- D/A-muunnin: 12 bittinen / 148 MHz
- Kuvanparannus: High Def (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan -toiminto, Videokuvan parannus

## Virta

- Virrankulutus: 12 W
- Virtalähde: 220–240 V, 50 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: 0,25 W

## Ääni

- D/A-muunnin: 24-bittinen, 192 kHz
- Dynaaminen alue (1 kHz): = 80 dB
- Taajuusvaste: (20 kHz) ±0,5 dB (Maks./Min. 2-kanavaa, DVD) Hz
- Signaali/kohina-suhde: 80 dB
- Äänenparannus: Yötila
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digitaalilähtö

## Ulompi pakkaus

- EAN: 87 12581 67433 5
- Kokonaispaino: 1,63 kg
- Ulompi pakkaus (P x L x K): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Nettopaino: 1,23 kg
- Kuluttajapakkausten määrä: 1
- Taara: 0,40 kg

## Pakkauksen mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- EAN: 87 12581 67433 5
- Kokonaispaino: 1,63 kg
- Nettopaino: 1,23 kg
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Pakkaustyypit: Dummy
- Taara: 0,4 kg
- Hyllysijoitustyypit: Dummy

## Tuotteen mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 36 x 4,2 x 21,9 cm
- Paino: 1,06 kg



Julkaisupäivä 2016-09-20

Versio: 6.0.8

12 NC: 8670 000 99367  
EAN: 08 71258 16743 35

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)