



Philips  
speaker portabel nirkabel

**Bluetooth®**

Mikrofon terpasang untuk panggilan  
Baterai isi ulang  
10W



**BT3500W**

## Bawa lagu-lagu hebat bersama Anda ke mana saja

Gaya berkualitas dan suara kencang berpadu dalam bodi yang sangat ramping sehingga bisa diselipkan di mana saja. Teknologi NFC bawaannya membuat smartphone ini mudah dipasangkan dengan satu sentuhan saja.

### **Suara menakjubkan**

- Performa audio canggih dengan desain ramping
- Impresif dengan RMS 10W
- Fungsi anti-klip untuk mendengarkan musik kencang dan bebas gangguan

### **Mudah digunakan**

- Streaming musik nirkabel via Bluetooth
- Satu sentuhan dengan ponsel pintar yang dilengkapi NFC untuk pemasangan Bluetooth
- Mikrofon terpasang untuk panggilan telepon bebas genggam
- Audio-in untuk koneksi mudah di hampir semua perangkat elektronik apa pun

### **Dirancang untuk mudah dibawa**

- Baterai terpasang yang dapat diisi ulang untuk pemutaran musik di mana saja
- Gunakan setrip Anda untuk membawanya ke mana saja


# PHILIPS

Speaker portabel nirkabel  
Bluetooth® Mikrofon terpasang untuk panggilan, Baterai isi ulang, 10W

BT3500W/00


## Kelebihan Utama

### Teknologi NFC

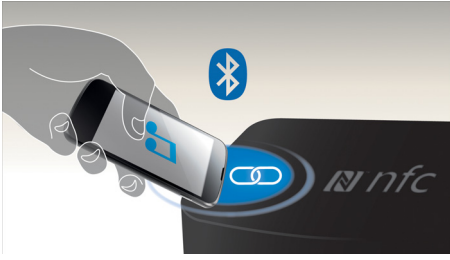


Pasangkan perangkat Bluetooth dengan teknologi NFC (Near Field Communications) satu sentuhan dengan mudah. Sentuh ponsel pintar atau tablet yang dilengkapi NFC pada area NFC speaker untuk mengaktifkan speaker, mulai pasang Bluetooth, dan mulai streaming musik.

### Streaming musik nirkabel

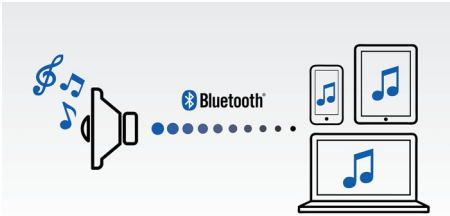

Bluetooth adalah teknologi komunikasi nirkabel berjangkauan pendek yang kuat dan hemat energi. Teknologi ini memudahkan koneksi nirkabel ke iPod/iPhone/iPad atau perangkat Bluetooth lainnya, seperti ponsel pintar, tablet, atau laptop. Sehingga Anda dapat menikmati musik favorit Anda, suara dari video atau permainan di speaker ini dengan mudah.

### Fungsi anti-klip

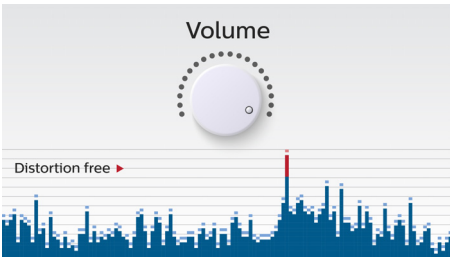

Anti-Klip membiarkan Anda mendengar musik dengan kencang dan menjaga kualitas terbaik, bahkan

jika baterai lemah. Dapat menerima sinyal masukan, dari 300mV sampai 1000mV dan membuat speaker Anda aman dari bahaya gangguan. Ini adalah speaker yang menangani anti-klip melalui IC pembatas audio berdedikasi. Fungsi ini memonitor sinyal musik selagi sinyal masuk melalui amplifier dan menahan sinyal terbaik dalam jangkauan amplifier, mencegah gangguan audio yang disebabkan oleh klip tanpa memengaruhi suara kencangnya. Kemampuan speaker yang menghasilkan puncak musik semakin berkurang akibat daya baterai, namun anti-klip mengurangi puncak yang disebabkan oleh baterai lemah.

### Mikrofon terpasang



Dengan mikrofon terpasang, speaker ini juga berfungsi sebagai telepon speaker. Ketika panggilan masuk, musik akan dijeda dan Anda dapat berbicara via speaker. Melakukan panggilan untuk rapat bisnis atau menelepon teman Anda dari sebuah pesta. Akan tetap memiliki kualitas yang sama.

### Audio-In



Audio-in untuk koneksi mudah di hampir semua perangkat elektronik apa pun

## Spesifikasi

### Kesesuaian

- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad baru, iPad mini, iPad dengan tampilan Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: generasi ketiga atau di atasnya
- tablet & ponsel pintar Android: dengan Android 2.1 dan Bluetooth 2.1 atau di atasnya
- bekerja dengan: Bluetooth 4.0 atau di bawahnya
- atau perangkat dengan Bluetooth lainnya

### Konektivitas

- Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Jangkauan Bluetooth: Garis pandang, 10 m
- Audio in (3,5mm)
- Pengisian daya via USB

### Nyaman

- Mikrofon terpasang: untuk konferensi speaker

### Suara

- Daya output (RMS): 10W
- Sistem Suara: Stereo

### Pengeras suara

- Driver speaker: 2 x 2"

### Daya

- Waktu operasional dengan baterai: 5 jam
- Jenis baterai: polimer litium (terpasang)

### Aksesori

- Aksesori diberikan: Kabel USB untuk pengisian daya di PC, Pamflet Garansi Internasional, Panduan pemasangan cepat

### Dimensi

- Dimensi produk (PxLxT): 201 x 35 x 101 milimeter
- Dimensi kemasan (PxLxT): 261 x 48 x 183 mm
- Berat produk: 0,5 kg
- Berat termasuk Kemasan: 0,625 kg



Tanggal dikeluarkan  
2016-06-03

Versi: 3.1.4

12 NC: 8670 001 12972  
EAN: 87 12581 71457 4

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)