



Philips  
Bezdrátový telefon

1,6" displej / modré podsvícení  
Hlasitý telefon

D1611B



## Jednoduchost nade vše

Bezdrátový telefon Philips D161 nabízí základní funkce v novém atraktivním designu. Díky funkci handsfree, vynikající reprodukci zvuku a provedení plug & play si můžete vychutnat každý hovor pohodlně a se skvělým čistým zvukem.

### Jednoduchost sama

- Volně stojící sluchátko s reproduktorem pro snadné volání handsfree
- Dokonalé pohodlí díky snadnému nastavení
- Dekorativní zadní kryt pro protiskluzovou rukojeť
- Nabídka ve více místních jazycích
- Až 10 hodin hovoru na jedno nabití
- Identifikace volajícího – abyste vždy věděli, kdo volá\*
- Snadno čitelný displej 4,1 cm (1,6") s podsvícením

### Křišťálově čistý zvuk

- Parametrický ekvalizér poskytuje čistý a jasný zvuk
- Automatické řízení hlasitosti vyrovnává nežádoucí výkyvy v hlasitosti
- Skvělý příjem v každé místnosti díky optimalizovanému umístění antény
- Vynikající kvalita hlasu díky pokročilému testování a ladění zvuku


### Ekologický výrobek

- Nízká úroveň vyzářování a spotřeby energie

# PHILIPS

# Přednosti

## Automatické řízení hlasitosti

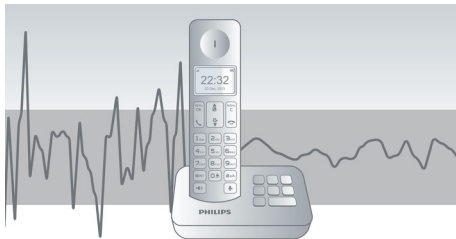


Automatické řízení hlasitosti vyrovnává výkyvy ve zvukovém signálu, které mohou být způsobeny vzdáleností, silou signálu nebo telefonem volajícího – takže váš sluchový dojem bude stále stejný. Můžete si užívat plynulou konverzaci bez nežádoucích výkyvů v hlasitosti, protože u silných signálů se zvuk zeslabí, zatímco u slabých signálů se zesílí.

## Identifikace volajícího\*



Někdy je před přijetím hovoru dobré vědět, kdo volá. A díky identifikaci volajícího máte přehled, kdo je na druhém konci linky.

## Snadné nastavení

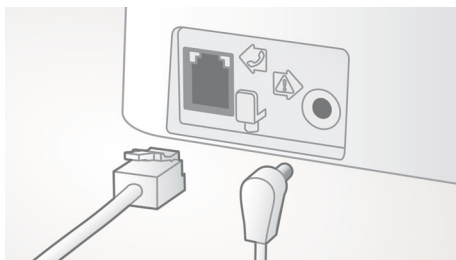

Dokonalé pohodlí díky snadnému nastavení. Zjednodušená instalace – výrobek Plug & Play

## Ekologický výrobek



Telefony Philips šetří energii a jsou navrženy tak, aby šetřily i životní prostředí.

## Hlasitý telefon



V režimu handsfree se pomocí vestavěného hlasitého reproduktoru zesiluje hlas volajícího. Díky tomu můžete při hovoru mluvit a poslouchat, aniž byste přístroj drželi u ucha. Tato funkce je velmi užitečná, pokud chcete do hovoru zapojit další osoby nebo jen dělat více věcí najednou.

## Nabídka v místních jazycích



Vychutnejte si snadné nastavení, navigaci a ovládání pomocí intuitivní nabídky, která je k dispozici v místních jazycích.

## Protiskluzová rukojeť



Zadní strana sluchátka je opatřena speciálním strukturovaným povrchem, který zvyšuje pohodlí a zajišťuje bezpečnější úchop.

## Optimalizované umístění antény



Optimalizované umístění antény zaručuje silný a stabilní příjem – dokonce i v částech domu, kde je bezdrátový přenos obtížný. Nyní můžete telefonovat v každé části domu a užívat si nerušenou konverzaci, i když se budete pohybovat.

## Parametrický ekvalizér



Naše telefony používají při zpracování digitálního zvuku parametrickou ekvalizaci, aby zvukovou odezvu upravily zpět na zamýšlenou křivku lineární frekvenční odezvy. Díky tomu poskytují pro každý hovor čistý a jasný zvuk.

## Až 10 hodin hovoru

Až 10 hodin hovoru na jedno nabití

# Specifikace

## Pohodlí

- Struktura nabídek ve sluchátku: Seznamová nabídka
- Hlasitý odposlech – volné ruce při hovoru
- Indikátor síly signálu: Tříčárkový indikátor
- Indikátor baterie: Tříčárkový indikátor baterie
- Interkom – více sluchátek
- Zobrazení data / času
- Programovatelné klávesové zkratky: Klávesa 1 a 2
- Správa hovorů: Čekající hovor\*, Identifikace volajícího\*, Ztlumení mikrofonu, Zmeškané hovory, Přijaté hovory, Volaná čísla
- Zámek klávesnice
- Tón klávesy zapnuto/vypnuto
- Automatické zavěšení
- Počet tlačítek: 20
- Klávesy základní stanice: Klávesa stránkování
- Až 10 hodin hovoru
- Doba nabíjení: 8 hodin
- Délka kabelu: 1,5 m
- Délka síťové šňůry: 1,5 m
- Rozsah: Otevřený prostor <300 m; interiér <50 m
- Protiskluzová rukojeť: Trojúhelníkový vzor
- Až 200 hodin pohotovostního režimu

## Zvuk

- Ovládání hlasitosti na sluchátku
- Vyzvánění na sluchátku: 10 standardních
- Velmi kvalitní zvuk

## Obraz/displej

- Velikost displeje: 4,1 cm / 1,6"
- Typ displeje: 12 číslic (alfanumerické znaky) + pevné ikony

- Podsvícení: ano
- Barva podsvětlení: Modrá

## Kapacita paměti

- Telefonní seznam: 50 jmen a čísel
- Kapacity seznamu opakovaného vytáčení: 10 posledních čísel
- Položky záznamu hovorů: 20 záznamů
- Telefonní seznam v základně

## Spotřeba

- Kapacita baterie: 300 mAh
- Typ baterie: Nabíjecí NiMH, typ AAA
- Napájení ze sítě: Stř. 100–240 V, 50/60 Hz
- Příkon: <0,7 W

## Zabezpečení

- Šifrování přenosu: Ano

## Funkce sítě

- Kompatibilní: norma GAP

## Hodnota SAR

- Sluchátka Philips: <0,1 W/kg

## Rozměry balení

- Rozměry balení (Š x V x H): 18,4 x 13,5 x 5,9 cm
- Čistá hmotnost: 0,268 kg
- Hrubá hmotnost: 0,351 kg
- Hmotnost obalu: 0,083 kg
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ balení: Karton
- Typ umístění poličky: Pokládání
- EAN: 48 95229 10543 0



Datum vydání 2022-06-05

Verze: 4.0.2

12 NC: 8670 001 64941  
EAN: 48 95229 10543 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*Tato funkce vyžaduje dodatečné předplatné služby identifikace volajícího. Podrobnosti vám dodá místní operátor sítě.