

Philips
Minisistema HiFi con MP3



FWM583

Reproduce tu música instantáneamente

con USB Rip-All

Escucha y transfieres tus canciones, sin perderte jamás tus programas de radio favoritos. Con FWM583 podrás transferir archivos de música de CD y radio. Con la potencia de los graves y el sonido envolvente virtual, la vida es un concierto permanente.

Graves potentes que puedes oír y sentir

- Disfruta de una potencia total de RMS de 600 W
- Carcasa de madera para una reproducción de bajos de calidad
- Amplificador digital clase 'D' para una excelente calidad de sonido
- Sistema de altavoces de 3 vías con puerto de graves MAX

Más tiempo de escucha, más entretenimiento

- Pasa la música de tus CDs, radio y karaoke a un dispositivo USB
- Bandeja de 3 discos para reproducir música en WMA/MP3-CD
- 60 horas de reproducción de música en WMA-CD o 30 horas en MP3-CD
- Karaoke para disfrutar de todo el entretenimiento en tu casa
- Sintonización digital con 40 estaciones preprogramadas para más comodidad

Ajuste de sonido personalizado

- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Incredible Surround™ optimiza la experiencia acústica
- Refuerzo dinámico graves de 3 pasos

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

USB Rip All

Con esta inteligente función puedes escuchar toda tu música en tu sistema Hi-Fi directamente desde un reproductor de MP3 portátil. Simplemente pasa la música de tu karaoke, CDs, programas de radio o entrada de línea directamente de tu equipo al dispositivo USB. Guarda tus cassettes favoritos y convierte el contenido a MP3 sin necesidad de usar una PC. También puedes preconfigurar el temporizador de grabación de tus programas de radio favoritos en el equipo y grabarlos automáticamente en tu dispositivo USB.

Bandeja de 3 discos para WMA/MP3-CD

Bandeja de 3 discos para reproducir música en WMA/MP3-CD

60 horas de música WMA-MP3-CD

60 horas de reproducción de música en WMA-CD o 30 horas en MP3-CD

MAX Sound

La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.

Incredible Surround™

Incredible Surround™ es una tecnología de audio desarrollada por Philips que amplía el campo de audio para sumergir al usuario en el sonido. Mediante una revolucionaria tecnología electrónica de variación de fase, Incredible Surround™ mezcla los sonidos de los canales izquierdo y derecho de manera tal que amplía la distancia virtual entre las dos bocinas. Esta mayor amplitud mejora el efecto

estereofónico y crea un sonido más natural. Incredible Surround™ te permite experimentar un sonido envolvente completo, más profundo y amplio, sin necesidad de bocinas adicionales.

Refuerzo dinámico graves de 3 pasos


Refuerzo dinámico graves de 3 pasos

control digital del sonido

El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.

Sistema de boc. 3 vías con puerto MAX

Sistema de altavoces de 3 vías con puerto de graves MAX

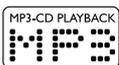

Especificaciones

Sonido

- Potencia de sonido total (RMS): 600 W
- Potencia de salida (RMS): 4 x 105 W/c + 180 W
- Potencia de salida: 7800 W PMPO
- Optimización del sonido: MAX Sound, Refuerzo dinámico de graves en 3 pasos, Increíble Surround, Control de sonido digital de 4 modos, control ambiental virtual

Bocinas

- Número de altavoces: 3
- Altavoz principal: Woofer de 2 x 6,5", Tweeter de 2 pulg., 3 vías, Sistema de bocinas Bass Reflex
- Controlador de subwoofer: Woofer de 8"
- Tipo de subwoofer: Pasivo

Reproducción de audio

- Tipo de bandeja de carga: Bandeja para 3 CDs
- Número de discos: 3
- Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modos de reproducción del disco: Programación para 40 pistas, Repetir una / disco / programa, Reproducción aleatoria
- Modos USB Direct: Reproducir/Pausa, Parar, Anterior/Siguiente, Retroceso rápido/Avance rápido, Repetición, Aleatoria, Eliminar

Grabación de audio

- Soporte de grabación: Dispositivo USB
- Modos de grabación USB: Grabación instantánea, Programación de pistas, Programación de programas de radio, Disco individual, Pista individual
- Fuentes de grabación USB: CD, Sintonizador, Entrada de micrófono, Aux

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital
- Estaciones preseleccionadas: 40

- Bandas del sintonizador: FM, MW
- Optimizaciones del sintonizador: Auto Store, Easy Set (Plug & Play)

Conectividad

- Conexiones de audio: Entrada auxiliar RCA
- USB: Host USB
- Aurífonos: 3,5 mm
- Micrófono: Conectores de micrófono duales
- Otras conexiones: Antena FM, Antena MW

Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Alarma USB, Alarma de radio, Timer
- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: FTD
- Indicaciones: Modo DIM
- Karaoke: Volumen de micrófono, Control de eco

Accesorios

- Control remoto: 36 teclas con 2 baterías AAA
- manual de usuario: Español, portugués (Brasil)
- Guía de configuración rápida: Español, portugués (Brasil)
- Folleto de garantía: Versión global
- Accesorios incl.: Antena FM/MW, Baterías para control remoto, Adaptador de pin chato

Dimensiones

- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 265 x 310 x 395 mm
- Dimensiones del parlante principal (An x Al x Pr): 235 x 455 x 263 mm
- Dimensiones del subwoofer (An x Al x Pr): 303 x 455 x 363 mm
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 1210 x 420 x 529 mm
- Peso con empaque incluido: 30,2 kg

Potencia

- Alimentación de energía: 100-240 V CA, 50/60 Hz



Fecha de publicación
2011-07-21

Versión: 5.0.5

12 NC: 8670 000 29751
EAN: 87 12581 33326 3

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com