

Philips
Soundbar, zvučnik

2.1-kanalni žični niskotonac

Bluetooth®
HDMI ARC
120 W

HTL2163B



Snažan zvuk za bilo koji televizor uz niskotonac

Uživajte u filmovima i glazbi uz virtualni surround zvuk i duboki bas putem samo jednog kabela! Ovaj tanki zvučni sustav tvrtke Philips s namjenskim niskotonomcem obogaćuje vašu kućnu zabavu kada se koristi u kombinaciji s televizorima, BD/DVD reproduktorima, igraćim konzolama i MP3 reproduktorima

Dizajnirano za jednostavnost

- Mala visina omogućava savršeno smještanje ispred televizora
- Prilagodljivo smještanje na zid, stol ili postolje

Bogatiji zvuk televizijskih sadržaja i filmova

- Virtual Surround Sound za realističan filmski doživljaj
- Dolby Digital za vrhunski filmski doživljaj
- Dvostruki visokotonci za optimalnu jasnoću zvuka
- Vanjski niskotonac čini akciju uzbudljivijom


Povežite i uživajte u svim oblicima zabave

- Bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth veze
- Radi s televizorima, BD/DVD reproduktora, konzolama za igre, MP3 reproduktorima
- Uživajte u glazbi MP3/WMA formata izravno s prijenosnih USB uređaja
- Audio ulaz za uživanje u glazbi s uređaja iPod/iPhone/MP3 reproduktora
- EasyLink za upravljanje svim HDMI CEC uređajima jednim daljinskim upravljačem

PHILIPS

Istaknute značajke

Virtual Surround Sound

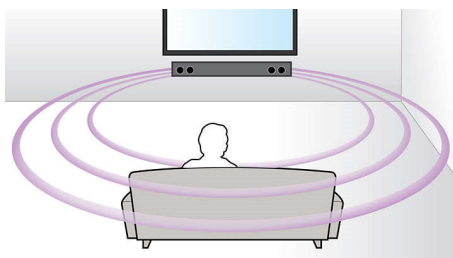

Virtual Surround Sound tvrtke Philips stvara bogat i prožimajući surround zvuk iz sustava s manje od pet zvučnika. Vrlo napredni prostorni algoritmi vjerno reproduciraju značajke zvuka koji je prisutan u idealnom 5.1-kanalnom okruženju. Svaki vrlo kvalitetni stereo izvor pretvara se u realističan, višekanalni surround zvuk. Nema potrebe za kupnjom dodatnih zvučnika, kabela ili postolja za zvučnike kako biste mogli uživati u zvuku koji ispunjava prostoriju.

Vanjski niskotonac



Vanjski niskotonac čini akciju uzbudljivijom


Audioulaz



Audio ulaz omogućava laku reprodukciju glazbe izravno s uređaja iPod/iPhone/iPad, MP3 reproduktora ili prijenosnog računala putem jednostavne veze sa sustavom kućnog kina tvrtke Philips. Jednostavno priključite audio

uređaj na audio priključak i uživajte u glazbi uz superiornu kvalitetu zvuka sustava kućnog kina tvrtke Philips.

Dolby Digital

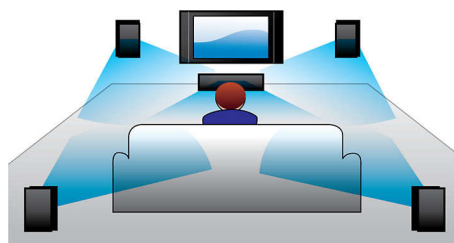

Budući da Dolby Digital, vodeći svjetski standard za digitalni višekanalni zvuk, koristi postupak kojim ljudsko uho prirodno obrađuje zvuk, iskusit ćete vrhunsku kvalitetu prostornog surround zvuka.

USB



Uživajte u glazbi MP3/WMA formata izravno s prijenosnih USB uređaja

Mala visina



Mala visina omogućava savršeno smještanje ispred televizora

Radi s raznim uređajima

Radi s televizorima, BD/DVD reproduktora, konzolama za igre, MP3 reproduktorima

Dvostruki visokotonci (HC 1012)


Dvostruki visokotonci za optimalnu jasnoću zvuka

EasyLink



EasyLink omogućava upravljanje većim brojem uređaja kao što su DVD/Blu-ray reproduktori, soundbar zvučnik, kućno kino, televizori itd. pomoću jednog daljinskog upravljača. Koristi standardni protokol HDMI CEC za dijeljenje funkcija između uređaja putem HDMI kabela. Jednim pritiskom tipke možete istovremeno upravljati svim povezanim uređajima koji podržavaju HDMI CEC. Funkcije poput stanja pripravnosti i reprodukcije sada se mogu pokrenuti izuzetno lako.

Prilagodljivo smještanje

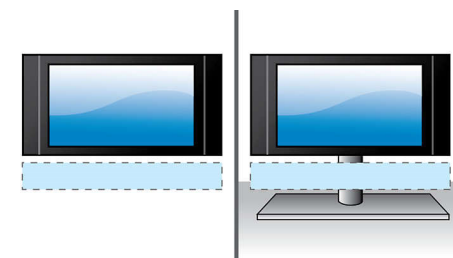

Uživajte u svestranosti ovog sustava kućnog kina koje vam omogućava smještanje tamo gdje poželite. Bez obzira nalazi li se na postolju za televizor, stolu ili montiran na zidu, izgleda senzacionalno i radi bez kompromisa. Napokon ćete imati priliku odlučiti o izgledu svog doma uz nevjerojatan doživljaj kućnog kina.

Specifikacije

Zvuk

- Napredne značajke zvuka: Virtual Surround Sound, Kontrola visokih tonova i basova, Noćna reprodukcija
- Sustav zvuka: Dolby Digital
- Izlazna snaga niskotonca: 60 W
- Izlazna snaga zvučnika: 30 W x 2
- Ukupna snaga RMS pri 10% THD: 120 W

Zvučnici

- Vrste zvučnika: Ugrađeni u glavnu jedinicu
- Frekvencijski opseg niskotonca: 45 - 200 Hz
- Izlazni stupanj za niskotonac: 1 x 5,25-inčni woofer
- Vrsta niskotonca: Pasivni
- Impedancija niskotonca: 3.6 ohm
- Pogonske jedinice zvučnika po strani: 1 woofer, 1 visokotonac od majlara
- Impedancija zvučnika: 8 ohm
- Impedancija visokotonca: 16 ohm

Mogućnost povezivanja

- Integrirane veze: Bluetooth
- Stražnji priključci: Digitalni koaksijalni ulaz, Digitalni optički ulaz, Izlaz za niskotonac, AUX ulaz, HDMI 1.4 izlaz (ARC)
- iPod/iPhone: putem audio ulaza od 3,5 mm, putem bluetooth veze
- Gornji priključci: Audio ulaz (3,5 mm), USB 2.0

Praktičnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatsko mapiranje audio ulaza, Reprodukcija

jednim dodirom, Pokretanje stanja pripravnosti jednim dodirom, Slanje komandi s daljinskog upravljača drugim uređajima unutar sustava, Stanje pripravnosti sustava

Snaga

- Potrošnja energije: 30 W
- Napajanje: 110-240 V, 50/60 Hz
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,5 W

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: AAA baterija (x1), Kabel za napajanje, Kratke upute za korisnike, Daljinski upravljač, Letak sa sigurnosnim i pravnim informacijama, List s informacijama o trgovačkim markama, AC adapter

Dizajn

- Mogućnost montaže na zid

Dimenzije

- Glavna jedinica (Š x V x D): 843 x 52 x 60 mm
- Masa zajedno s ambalažom: 6,3 kg
- Masa glavne jedinice: 1,4 kg
- Ambalaža (Š x V x D): 400 x 292 x 349 mm
- Niskotonac (Š x V x D): 165 x 240 x 295 mm
- Masa niskotonca: 2,5 kg
- Duljina kabela niskotonca: 3 m

Održivost

- Ambalaža: 80% reciklirani valoviti karton, Tinta na bazi soje



Datum izdavanja
2024-04-25

Verzija: 6.0.9

EAN: 87 12581 70702 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com