

Immer für Sie da

Produktregistrierung und Support unter
www.philips.com/welcome

Fragen?
Philips
hilft.

AZ787



Benutzerhandbuch

PHILIPS

Inhaltsangabe

1 Wichtig 3

Gefahr des Verschluckens von Batterien 4

2 Ihre CD-Soundmaschine 5

Einführung 5

Lieferumfang 5

Geräteübersicht 6

Übersicht über die Fernbedienung 7

3 Erste Schritte 8

Vorbereiten der Fernbedienung 8

Anschließen an die Stromversorgung 8

Einschalten 9

Ausschalten 9

4 Wiedergabe 9

Wiedergeben von CDs 9

Wiedergabe von USB-Geräten 9

Wiedergabe von einem externen Gerät 10

Kassettenwiedergabe 10

5 Wiedergabeoptionen 11

Steuern der Wiedergabe 11

Programmieren von Titeln 11

Anpassen von Toneinstellungen 11

6 UKW-Radiosender wiedergeben 12

Einstellen eines UKW-Radiosenders 12

Automatisches Speichern von

Radiosendern 12

Manuelles Speichern von Radiosendern 12

Auswählen eines voreingestellten

Radiosenders 12

7 Weitere Funktionen 13

Einstellen des Sleep-Timers 13

Ein- und Ausschalten der Bildschirm-

Hintergrundbeleuchtung 13

Wiedergeben über den Kopfhörer 13

8 Produktinformationen 13

Technische Daten 13

Unterstützte MP3-Discformate 14

Informationen zur USB-

Wiedergabefähigkeit 14

Wartung und Pflege 14

9 Fehlerbehebung 15

10 Hinweis 16

1 Wichtig

- Lesen Sie diese Anweisungen durch.
- Befolgen Sie alle Anweisungen.
- Verdecken Sie keine Lüftungsöffnungen. Stellen Sie das Gerät gemäß den Vorschriften des Herstellers auf.
- Platzieren Sie das Gerät nicht neben Wärmequellen, wie z. B. Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (darunter auch Verstärker), die Wärme erzeugen.
- Schützen Sie das Netzkabel, damit niemand auf das Kabel tritt oder es geknickt wird. Insbesondere darf dies nicht an den Steckern, an den Steckdosen oder an der Stelle geschehen, an der die Kabel das Gerät verlassen.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
- Ziehen Sie bei Gewittern oder bei längerer Nichtverwendung des Geräts den Netzstecker.
- Lassen Sie sämtliche Reparaturen ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal durchführen. Reparaturen sind notwendig, wenn das Gerät beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt wurden, Gegenstände in das Gerät gefallen sind, Flüssigkeit über das Gerät geschüttet wurde, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde oder das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.
- **VORSICHTSHINWEIS** zur Batteriehandhabung: Achten Sie auf folgende Punkte, um ein Auslaufen der Batterien zu verhindern, was zu Verletzungen, Sachschäden oder Schäden am Gerät führen kann:
 - Setzen Sie alle Batterien korrekt gemäß den Markierungen + und - in das Gerät ein.
 - Verwenden Sie niemals zugleich alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs (z. B. Zink-Kohle- und Alkali-Batterien).
 - Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.
- Batterien (Akkus bzw. integrierte Akkus) sollten nicht starker Wärme durch Sonnenlicht, Feuer etc. ausgesetzt werden.
- **ACHTUNG:** Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie nicht ordnungsgemäß eingesetzt ist. Ersetzen Sie die Batterien nur durch Batterien desselben bzw. eines gleichwertigen Typs.
- Es dürfen keine Flüssigkeiten an das Gerät gelangen.
- Auf das Gerät dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
- Wenn der Netzstecker (MAINS) bzw. Gerätestecker als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.



Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.
- Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.
- Blicken Sie niemals in den Laserstrahl im Innern des Geräts.

Gehörschutz



Achtung

- Um mögliche Hörschäden zu vermeiden, hören Sie Audioinhalte nicht bei hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum. Stellen Sie eine angemessene Lautstärke ein. Je höher die Lautstärke, desto schneller können Hörschäden entstehen.

Beachten Sie bei der Verwendung von Kopfhörern folgende Richtlinien.

- Hören Sie nur bei angemessener Lautstärke und nur eine angemessene Zeit lang.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Lautstärke nicht regelmäßig höher einstellen, da sich Ihr Hörempfinden entsprechend anpasst.
- Stellen Sie die Lautstärke nur so hoch ein, dass Sie Umgebungsgeräusche noch wahrnehmen können.
- In potenziell gefährlichen Situationen sollten Sie sehr vorsichtig sein oder die Verwendung kurzzeitig unterbrechen.
- Übermäßiger Schalldruck durch Kopfhörer kann zu Hörschäden führen.



Achtung

- Die Verwendung von Steuerelementen, Einstellungen oder Vorgehensweisen, die von dieser Darstellung abweichen, können zu gefährlichen Strahlenbelastungen oder anderen Sicherheitsrisiken führen.

ist, nachdem Sie die Batterie ausgetauscht haben.

- Wenn das Batteriefach nicht vollständig geschlossen werden kann, verwenden Sie das Produkt nicht mehr. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf, und wenden Sie sich an den Hersteller.

Gefahr des Verschluckens von Batterien

- Das Produkt oder die Fernbedienung kann eine Knopfzelle enthalten, die verschluckt werden könnte. Bewahren Sie die Batterie jederzeit außerhalb der Reichweite von Kindern auf! Wenn die Batterie verschluckt wird, kann dies zu ernsthaften Verletzungen oder zum Tod führen. Innerhalb von zwei Stunden nach dem Verschlucken können schwere innere Entzündungen auftreten.
- Wenn Sie glauben, dass eine Batterie verschluckt wurde oder anderweitig in den Körper gelangt ist, konsultieren Sie umgehend einen Arzt.
- Wenn Sie die Batterien austauschen, bewahren Sie alle neuen und gebrauchten Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Vergewissern Sie sich, dass das Batteriefach vollständig geschlossen

2 Ihre CD-Soundmaschine

Einführung

Mit dieser CD-Soundmaschine können Sie:

- UKW-Radiosender empfangen;
- Audioinhalte von Discs, Kassetten, USB-Speichergeräten und anderen externen Audiogeräten wiedergeben; und
- Die Abfolge der Titelwiedergabe programmieren.


Das Gerät bietet Ihnen Dynamic Bass Boost (DBB) und Digital Sound Control (DSC) für bessere Tonwiedergabe.

Lieferumfang

Prüfen Sie zunächst, ob die folgenden Teile im Lieferumfang enthalten sind:

- Hauptgerät
- Netzkabel
- Fernbedienung (mit Batterie)
- Kurzanleitung
- Sicherheitsblatt

Geräteübersicht

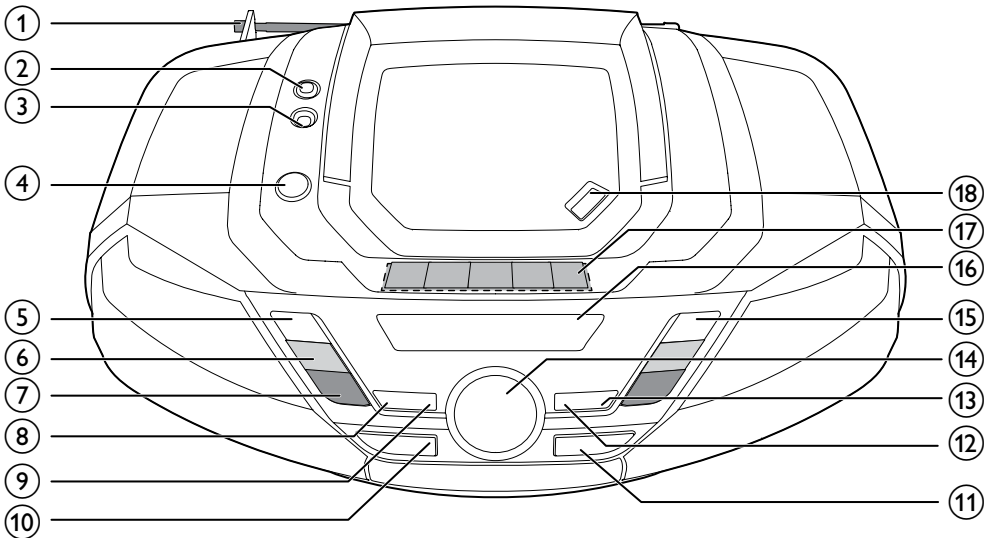

① UKW-Antenne

- Verbessern des UKW-Empfangs

②

- Kopfhörerbuchse

③ AUDIO-IN

- Anschließen eines externen Audiogeräts

④

- Ein- und Ausschalten des Geräts

⑤

- Stoppen der Wiedergabe
- Löschen eines Programms

⑥ TUNING +/-

- Springen zum vorherigen/nächsten Titel
- Einstellen eines UKW-Radiosenders
- Suche innerhalb eines Titels

⑦ ALBUM/PRESET +/-

- Auswählen eines voreingestellten Radiosenders
- Springen zum vorherigen/nächsten Album

⑧ PROG

- Programmieren von Titeln

⑨ MODE

- Auswählen eines Wiedergabemodus: wiederholte oder zufällige Wiedergabe.

⑩ SOURCE

- Auswählen einer Quelle

⑪

- USB-Buchse

⑫ DBB

- Ein-/Ausschalten des Dynamic Bass Boost.

⑬ DSC

- Auswählen einer voreingestellten Sondereinstellung

⑭ VOL +/-

- Einstellen der Lautstärke

⑮


- Starten oder Anhalten der Wiedergabe

⑯ Anzeigefeld

- Aktuellen Status anzeigen.

- ⑰ **Bedienelemente für die Kassettenwiedergabe**
- ◀
Starten der Kassettenwiedergabe
 - ◀◀ / ▶▶
Zurückspulen oder Vorspulen der Kassette.
 - ■ ▲
Stoppen der Kassettenwiedergabe oder Öffnen des Kassettensacks.
 - ||
Pausieren Sie Kassettenwiedergabe.
- ⑱ **OPEN•CLOSE**
- Öffnen oder Schließen des Disc-Fachs

Übersicht über die Fernbedienung

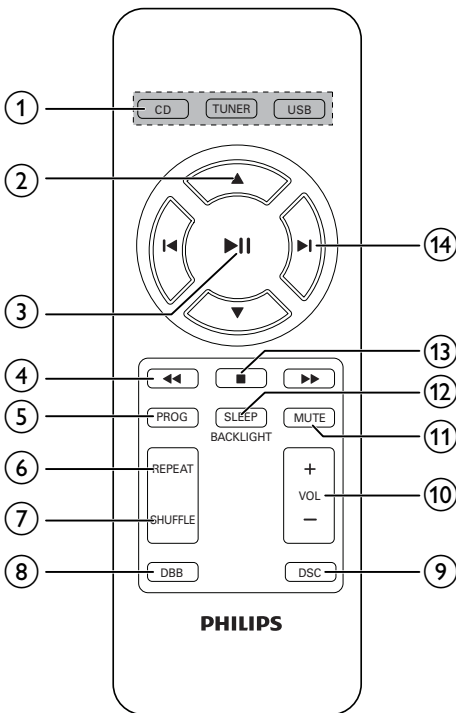

- ① **Schieberegler zur Quellenauswahl: CD, TUNER, USB**
- Auswählen einer Quelle
- ② **▲ / ▼**
- Springen zum vorherigen/nächsten Album
 - Auswählen eines voreingestellten Radiosenders
- ③ **▶▶**
- Starten oder Anhalten der Wiedergabe
- ④ **◀◀ / ▶▶**
- Suche innerhalb eines Titels
- ⑤ **PROG**
- Programmieren von Radiosendern
 - Programmieren von Titeln
- ⑥ **REPEAT**
- Auswählen des Wiedergabewiederholungsmodus
- ⑦ **SHUFFLE**
- Auswählen des Zufallswiedergabemodus
- ⑧ **DBB**
- Aktivieren oder Deaktivieren der dynamischen Bassverstärkung
- ⑨ **DSC**
- Auswählen einer voreingestellten Sundeinstellung
- ⑩ **VOL +/-**
- Einstellen der Lautstärke
- ⑪ **MUTE**
- Stummschalten oder Aktivieren der Tonwiedergabe
- ⑫ **SLEEP/BACKLIGHT**
- Einstellen des Sleep-Timers
 - Ein-/Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung
- ⑬ **■**
- Stoppen der Wiedergabe
 - Löschen eines Programms
- ⑭ **◀◀ / ▶▶**
- Springen zum vorherigen/nächsten Titel

3 Erste Schritte



Achtung

- Die Verwendung von Steuerelementen, Einstellungen oder Vorgehensweisen, die von dieser Darstellung abweichen, können zu gefährlichen Strahlenbelastungen oder anderen Sicherheitsrisiken führen.

Folgen Sie den Anweisungen in diesem Kapitel immer nacheinander:

Wenn Sie mit Philips Kontakt aufnehmen, werden Sie nach der Modell- und Seriennummer Ihres Geräts gefragt. Sie finden die Modell- und Seriennummer auf der Unterseite des Geräts. Notieren Sie die Nummern:

Modell-Nr: _____

Serien-Nr: _____





Vorbereiten der Fernbedienung

Beim erstmaligen Gebrauch:

Entfernen Sie den Schutzstreifen, um die Batterie der Fernbedienung in Betrieb zu nehmen.

So tauschen Sie den leeren Akku aus:

- Entfernen Sie die Schraube.
- Öffnen Sie das Batteriefach, und legen Sie eine CR2025-Batterie mit richtiger Polarität (+/-) wie in der Abbildung gezeigt ein.
- Schließen Sie das Batteriefach.
- Ziehen Sie die Schraube fest.

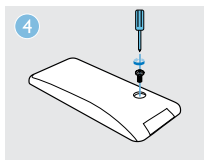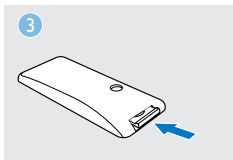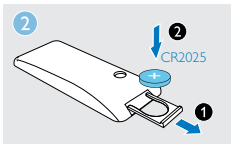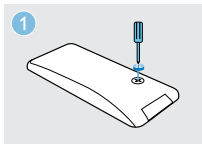

Anschließen an die Stromversorgung

Dieses Gerät kann über das Stromnetz oder mit Batterien betrieben werden.

Option 1: Netzteilbetrieb



Warnung

- Möglicher Produktschaden! Stellen Sie sicher, dass die Spannung der Stromversorgung mit der Spannung übereinstimmt, die auf der Rück- oder Unterseite des Geräts angegeben ist.
- Stromschlaggefahr! Ziehen Sie immer am Stecker, wenn Sie das Netzteil von der Stromversorgung trennen. Ziehen Sie niemals am Kabel.


Verbinden Sie das Netzkabel mit:

- der **AC~ MAINS**-Buchse dieses Geräts.
- einer Steckdose.



Tipp

- Um Energie zu sparen, schalten Sie die Einheit nach Gebrauch aus.

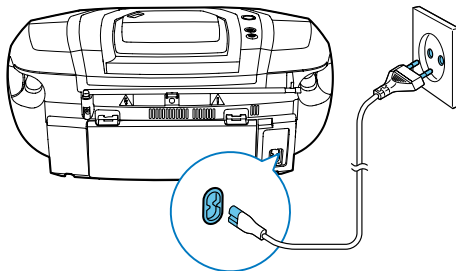

Option 2: Batteriebetrieb




Achtung

- Batterien enthalten chemische Substanzen und müssen daher ordnungsgemäß entsorgt werden.

Hinweis

- Batterien sind im Zubehör nicht enthalten.

- 1 Öffnen Sie das Batteriefach.
- 2 Legen Sie wie abgebildet 6 Batterien vom Typ R-20 bzw. UM-1 oder Monozellen mit korrekter Polarität (+/-) ein.
- 3 Schließen Sie das Batteriefach.

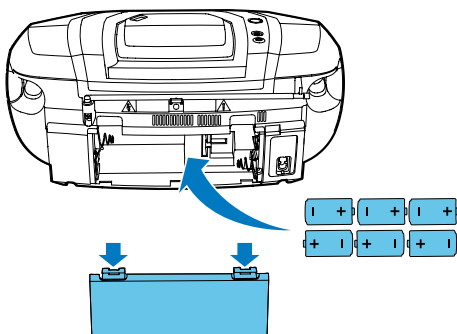

Einschalten

Drücken Sie die Taste ϕ .

- ↳ Das Gerät wechselt zu der zuletzt gewählten Quelle.

Tipp

- Um eine Quelle auszuwählen, drücken Sie wiederholt auf **SOURCE** oder auf die Tasten zur Quellenauswahl auf der Fernbedienung.

Ausschalten


Drücken Sie erneut ϕ .

- ↳ Die Hintergrundbeleuchtung im Anzeigefeld wird ausgeschaltet.

4 Wiedergabe

Wiedergeben von CDs

- 1 Drücken Sie zur Auswahl der Disc-Quelle die Taste **CD**.
- 2 Drücken Sie **OPEN•CLOSE**, um das Disc-Fach zu öffnen.
- 3 Legen Sie eine CD mit der bedruckten Seite nach oben ein, und schließen Sie das Disc-Fach.
 - ↳ Die Wiedergabe startet automatisch.

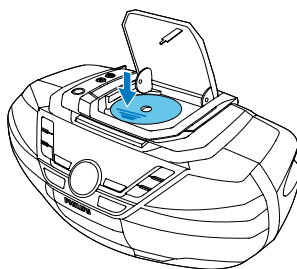


Wiedergabe von USB-Geräten

Hinweis

- Überprüfen Sie, ob auf dem USB-Gerät abspielbarer Audioinhalt vorhanden ist.


- 1 Drücken Sie auf **USB**, um USB als Quelle auszuwählen.
- 2 Verbinden Sie das USB-Gerät mit dem USB -Anschluss.
 - ↳ Die Wiedergabe startet automatisch. Falls dies nicht der Fall sein sollte, drücken Sie **▶||**.

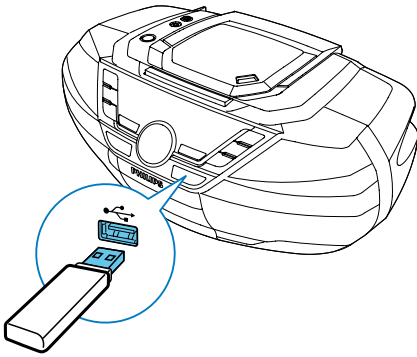

Wiedergabe von einem externen Gerät

Sie können auch Inhalte von einem externen Audiogerät, zum Beispiel einem MP3-Player, über dieses Gerät wiedergeben.

- 1 Drücken Sie wiederholt die Taste **SOURCE**, um **[AUDIO-IN]** als Quelle auszuwählen.
- 2 Verbinden Sie ein Audiokabel (3,5 mm, nicht im Lieferumfang enthalten) mit:
 - der **AUDIO-IN**-Buchse dieses Geräts.
 - der Kopfhörerbuchse am externen Gerät.
- 3 Starten Sie die Wiedergabe vom externen Gerät (siehe Benutzerhandbuch des Geräts).

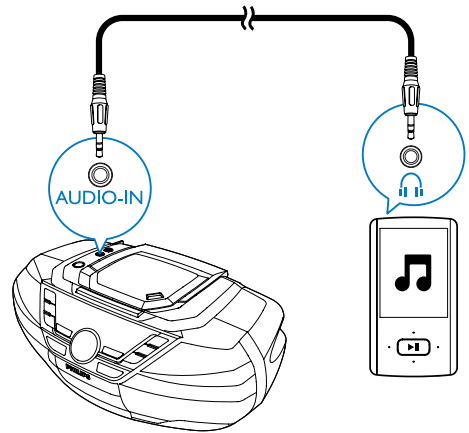

Kassettenwiedergabe

Hinweis

- Wenn eine Kassette wiedergegeben wird, kann die Soundquelle nicht geändert werden.

- 1 Drücken Sie zur Auswahl der Kassettenquelle die Taste **SOURCE**.
- 2 Drücken Sie die Taste **■▲**, um das Kassettenfach zu öffnen.
- 3 Legen Sie eine Kassette mit der bedruckten Seite nach oben ein.
- 4 Drücken Sie die Taste **◀**, um die Wiedergabe zu starten.
 - Um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen, drücken Sie die Taste **||**.
 - Drücken Sie zum Zurückspulen oder schnellen Vorspulen die Taste **◀◀** / **▶▶**.
 - Drücken Sie die Taste **■▲**, um die Wiedergabe anzuhalten.

5 Wiedergabeoptionen

Steuern der Wiedergabe

Im CD- oder USB-Modus können Sie die Wiedergabe durch die folgenden Aktionen steuern.

◀◀ / ▶▶	Halten Sie die Taste gedrückt, um während der Wiedergabe einen schnellen Vor-/Rücklauf des Titels zu starten. Lassen Sie sie los, um die Wiedergabe fortzusetzen.
▲ / ▼	Springen zum vorherigen/nächsten MP3-/WMA-Album
◀ / ▶	Wählen Sie eine Audiodatei aus.
▶	Starten oder Anhalten der Wiedergabe
■	Stoppen der Wiedergabe
REPEAT	[↻]: Wiederholte Wiedergabe des aktuellen Titels. [↻ALL]: Wiederholte Wiedergabe aller Titel. [⌘↻ALL]: Zufällige wiederholte Wiedergabe aller Titel. Um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren, drücken Sie wiederholt auf REPEAT , bis die Symbole für die wiederholte Wiedergabe verschwinden.
SHUFFLE	[⌘↻]: Zufällige Wiedergabe der Titel Um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren, drücken Sie wiederholt auf SHUFFLE , bis die Symbole für die zufällige Wiedergabe verschwinden.

Tipp

- Nur [⌘↻] und [⌘↻ALL] können ausgewählt werden, wenn Sie programmierte Titel spielen.

Programmieren von Titeln

Im CD- oder USB-Modus können Sie maximal 20 Titel programmieren.

- 1 Drücken Sie die Taste ■, um die Wiedergabe zu beenden.
- 2 Drücken Sie **PROG**, um den Programmiermodus zu aktivieren.
↳ **[PROG]** (Programm) beginnt zu blinken.
- 3 Drücken Sie für MP3/WMA-Titel **ALBUM/ PRESET +/-**, um ein Album auszuwählen.
- 4 Drücken Sie ◀ / ▶, um eine Titelnummer auszuwählen. Drücken Sie anschließend **PROG**, um die Auswahl zu bestätigen.
- 5 Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, um weitere Titel zu programmieren.
- 6 Drücken Sie die Taste ▶||, um die programmierten Titel wiederzugeben.
↳ Während der Wiedergabe wird **[PROG]** (Programm) angezeigt.
 - Um das Programm zu löschen, drücken Sie zweimal auf ■.

Anpassen von Toneinstellungen

Während der Wiedergabe können Sie die Lautstärke einstellen und Soundeffekte auswählen.

Taste	Funktion
VOL +/-	Erhöhen oder Verringern der Lautstärke.
MUTE	Stummschaltung aktivieren/ deaktivieren.
DBB	Aktivieren oder Deaktivieren der dynamischen Bassverstärkung
DSC	Auswählen eines vordefinierten Sound-Effekts: ROCK (Rock); CLASSIC (Klassik); POP (Pop); JAZZ (Jazz)

6 UKW-Radiosender wiedergeben

Einstellen eines UKW-Radiosenders

Hinweis

- Für einen optimalen UKW-Empfang fahren Sie die UKW-Antenne vollständig aus und richten sie aus.
- Das Symbol  zeigt an, dass Stereo-Übertragung für diesen Radiosender zur Verfügung steht.

- 1 Drücken Sie **TUNER**, um UKW-Radiosender auszuwählen.
- 2 Halten Sie **◀◀ / ▶▶** 2 Sekunden lang gedrückt.
 - ↳ **[SEARCH]** (Suche) wird angezeigt.
 - ↳ Das Gerät wechselt automatisch zu einem Sender mit hoher Signalstärke.
- 3 Wiederholen Sie Schritt 2, um weitere Sender einzustellen.

Um einen Sender mit schwachem Signal einzustellen:

Drücken Sie wiederholt die Taste **◀◀ / ▶▶**, bis Sie besseren Empfang haben.

Automatisches Speichern von Radiosendern

Hinweis

- Sie können maximal 30 UKW-Radiosender programmieren.

Halten Sie im Tuner-Modus die Taste **PROG** 2 Sekunden gedrückt.

- ↳ **[AUTO STORE]** (Automatische Speicherung) wird angezeigt.
- ↳ Das Gerät speichert alle verfügbaren UKW-Sender.
- ↳ Der erste gespeicherte Radiosender wird automatisch wiedergegeben.

Manuelles Speichern von Radiosendern

Hinweis

- Sie können maximal 30 UKW-Radiosender programmieren.

- 1 Auswählen eines UKW-Radiosenders
- 2 Drücken Sie **PROG**, um den Speichermodus zu aktivieren.
 - ↳ **[PROG]** (Programm) blinkt auf der Anzeige.
- 3 Drücken Sie die Taste **▲▼**, um diesem Radiosender eine Nummer zwischen 1 und 30 zuzuweisen, und bestätigen Sie dies mit **PROG**.
 - ↳ Die Voreinstellungsnummer und die Frequenz des voreingestellten Senders werden angezeigt.
- 4 Wiederholen Sie die oben angeführten Schritte, um weitere Sender zu speichern.

Hinweis

- Um einen voreingestellten UKW-Radiosender zu löschen, speichern Sie einen anderen Sender an seiner Stelle.

Auswählen eines voreingestellten Radiosenders

Drücken Sie im UKW-Tuner-Modus **▲▼**, um eine voreingestellte Sendernummer auszuwählen.

7 Weitere Funktionen

Einstellen des Sleep-Timers

Dieses Gerät kann nach einer voreingestellten Zeitspanne automatisch in den Standby-Modus umschalten.

- Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät wiederholt **SLEEP**, um einen Sleep Timer-Zeitraum (in Minuten) auszuwählen.
 - ↳ Wenn der Sleep-Timer aktiviert ist, wird **z²** angezeigt.

Deaktivieren des Sleep-Timers:

- Drücken Sie wiederholt **SLEEP**, bis **[SLEEP OFF]** (Sleep-Timer aus) angezeigt wird.
 - ↳ Bei deaktiviertem Sleep-Timer wird **z²** ausgeblendet.

Ein- und Ausschalten der Bildschirm-Hintergrundbeleuchtung

Halten Sie die Taste **BACKLIGHT** 2 Sekunden lang gedrückt.

Wiedergeben über den Kopfhörer

Schließen Sie einen Kopfhörer an die -Buchse des Geräts an.

8 Produktinformationen



Hinweis

- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Technische Daten

Verstärker

Max. Ausgangsleistung	Insgesamt 12 W
Frequenzgang	125 - 16000 Hz, -3 dB
Signal/Rausch-Verhältnis	> 55 dBA
Klirrfaktor	< 1 %
Audio-Eingang	650 mV RMS

Disc

Lasertyp	Halbleiter
Disc-Durchmesser	12 cm/8 cm
Unterstützte Disc-Typen	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio-DAC	24 Bits / 44,1 kHz
Klirrfaktor	<1 %
Frequenzgang	125 - 16000 Hz, -3 dB
S/N Ratio	> 55 dBA

Tuner

Empfangsbereich	87,5 bis 108 MHz
Abstimmungsbereich	50 kHz
Klirrfaktor	< 3 %
Signal/Rausch-Verhältnis	> 50 dBA

Kassettendeck

Frequenzgang 125 - 8000 Hz
- Normale Kassette (Typ I) (8 dB)

Signal-/Rausch-Verhältnis
- Normale Kassette (Typ I) 35 dBA

Gleichlaufschwankungen $\leq 0,4$ % DIN

Allgemein

Stromversorgung
- Netzspannung 220 - 240 V~, 50/60 Hz;
- Batterie 9 V, 6 x 1,5 V Größe "D"
/R20-ZELLE

Betriebs-
Stromverbrauch 15 W

Standby-
Stromverbrauch < 0,5 W

Abmessungen
- Hauptgerät
(B x H x T) 435 x 170 x 271 mm

Gewicht (Hauptgerät): 3 kg

Unterstützte MP3-Discformate

- ISO9660, Joliet
- Maximale Anzahl von Titeln: 512 (je nach Länge des Dateinamens)
- Maximale Anzahl von Alben: 255
- Unterstützte Sampling-Frequenz: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Unterstützte Bitraten: 32 bis 256 KBit/s, variable Bitraten

Informationen zur USB-Wiedergabefähigkeit

Kompatible USB-Geräte:

- USB-Flash-Speicher (USB 2.0 oder USB 1.1)
- USB-Flash-Player (USB 2.0 oder USB 1.1)

- Speicherkarten (zusätzliches Kartenlesegerät erforderlich, damit die Daten von diesem Gerät gelesen werden können)

Unterstützte Formate:

- USB- oder Speicher-Dateiformat FAT12, FAT16, FAT32 (Abschnittsgröße: 512 Byte)
- MP3-Bitrate (Übertragungsgeschwindigkeit): 32 – 320 Kbit/s und variable Bitrate
- WMA Version 9 oder ältere Versionen
- Die Verschachtelung von Verzeichnissen ist auf maximal 8 Ebenen beschränkt.
- Anzahl der Alben/Ordner: maximal 99
- Anzahl der Tracks/Titel: maximal 999
- Dateiname in Unicode UTF8 (maximale Länge: 128 Byte)

Nicht unterstützte Formate:

- Leere Alben: Ein leeres Album ist ein Album, das keine MP3-/WMA-Dateien enthält und im Display nicht angezeigt wird.
- Nicht unterstützte Dateiformate werden übersprungen. So werden z. B. Word-Dokumente (.doc) oder MP3-Dateien mit der Erweiterung ".dlf" ignoriert und nicht wiedergegeben.
- AAC-, WAV-, PCM-Audiodateien
- DRM-geschützte WMA-Dateien (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-Dateien im Lossless-Format


Wartung und Pflege

Reinigen des Gehäuses

- Verwenden Sie ein weiches, mit einer milden Reinigungslösung leicht angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie keine Lösung, die Alkohol, Spirituosen, Ammoniak oder Scheuermittel enthält.

Reinigen von Discs

- Ist eine Disc verschmutzt, reinigen Sie sie mit einem Reinigungstuch. Wischen Sie die Disc von der Mitte nach außen hin ab.

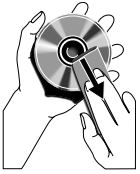


- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, wie Benzol, Verdüner; im Handel erhältliche Reinigungsmittel oder für analoge Schallplatten entwickeltes Antistatikspray.

Reinigen der Disc-Linse

- Nach längerem Gebrauch kann sich Schmutz oder Staub auf der optischen Linse ablagern. Um eine gute Wiedergabequalität zu gewährleisten, reinigen Sie die optische Linse mit Philips CD Lens Cleaner oder einem im Handel erhältlichen Linsenreiniger. Befolgen Sie die Anweisungen zu dem Reiniger.

Reinigen der Tonköpfe und Rollen

- Reinigen Sie für eine gleichbleibend gute Wiedergabequalität die Tonköpfe **A**, die Antriebsrolle(n) **B** und die Andruckrolle(n) **C** alle 50 Betriebsstunden.
- Verwenden Sie hierzu ein mit Reinigungsflüssigkeit oder -alkohol leicht angefeuchtetes Wattestäbchen.

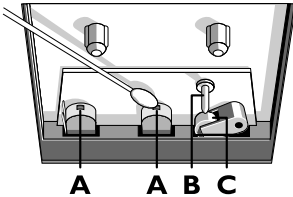

- Sie können zur Reinigung der Tonköpfe auch ein Reinigungsband verwenden.

Entmagnetisierung der Tonköpfe

- Erwerben Sie bei einem Fachhändler ein Entmagnetisierungsband.

9 Fehlerbehebung



Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.

Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Besteht das Problem auch weiterhin, besuchen Sie die Philips Website unter www.philips.com/support. Wenn Sie Philips kontaktieren, stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Nähe befindet und die Modell- und Seriennummer verfügbar ist.

Keine Stromversorgung

- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel richtig angeschlossen ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Batterien korrekt eingesetzt wurden.

Kein Ton oder schlechte Tonqualität

- Stellen Sie die Lautstärke ein.

Das Gerät reagiert nicht

- Ziehen Sie den Netzstecker, und schließen Sie ihn wieder an. Schalten Sie anschließend das System erneut ein.
- Die Energiesparfunktion schaltet das Gerät automatisch aus, wenn Sie innerhalb von 15 Minuten nach der letzten Wiedergabe keine Taste betätigt haben.

Schlechte Wiedergabequalität der Kassette

- Vergewissern Sie sich, dass die Tonköpfe im Kassettenfach sauber sind.

Die Fernbedienung funktioniert nicht

- Wählen Sie die passende Quelle zunächst über die Fernbedienung statt über das Hauptgerät aus, bevor Sie eine Funktionstaste betätigen.

- Verringern Sie den Abstand zwischen der Fernbedienung und dem Gerät.
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterie auf die korrekte Lage der Pole ("+/-"-Zeichen) gemäß Angabe.
- Tauschen Sie die Batterie aus.
- Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den Sensor, der sich auf der Vorderseite des Geräts befindet.

USB-Gerät wird nicht unterstützt

- USB-Gerät ist nicht mit dem Gerät kompatibel. Versuchen Sie, ein anderes Gerät anzuschließen.

Disc wird nicht erkannt

- Legen Sie eine Disc ein.
- Überprüfen Sie, ob Sie die Disc mit der beschrifteten Seite nach oben eingelegt haben.
- Warten Sie bis die kondensierte Feuchtigkeit auf der Linse verdunstet ist.
- Ersetzen oder reinigen Sie die Disc.
- Benutzen Sie eine finalisierte CD oder eine korrekt formatierte Disc.

Schlechter Radioempfang

- Erhöhen Sie den Abstand vom Gerät zu Fernsehgeräten oder Videorekordern.
- Ziehen Sie die UKW-Antenne ganz heraus.

10 Hinweis



Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen. Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von WOOX Innovations genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte. Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.



Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten

Entsorgung von Batterien, da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.

Hinweise zum Umweltschutz

Auf überflüssiges Verpackungsmaterial wurde verzichtet. Wir haben die Verpackung so gestaltet, dass sie aus nur drei Materialien besteht: Karton, Zellulose (Dämmmaterial) und Polyethylen (Beutel, Schutzfolie). Ihr System besteht aus Materialien, die wiederverwendet werden können, wenn Sie von einem Spezialunternehmen entsorgt werden. Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.

Dieses Gerät ist mit folgenden Etiketten versehen:



Symbol der Geräteklasse II



Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Gerät eine doppelte Isolierung besitzt.



Das unbefugte Kopieren von kopiergeschütztem Material wie z. B. Computerprogrammen, Dateien, Sendungen und Tonaufnahmen kann eine Urheberrechtsverletzung und somit eine Straftat darstellen. Dieses Gerät darf für solche Zwecke nicht verwendet werden.



Die USB-IF-Logos sind Marken von Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



Windows Media und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.



Hinweis

- Das Typenschild befindet sich auf der Geräteunterseite.



Specifications are subject to change without notice
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

