

Philips  
Odtwarzacz DVD

DivX Ultra

DVP5140



## Więcej wrażeń

### Odtwarzanie filmów DivX Ultra

Odtwarzacz DVD firmy Philips zrobi na Tobie wrażenie. Wejdź w inny wymiar domowej rozrywki, doświadczając filmów DivX i dźwięku w formacie Windows Media w swoim własnym salonie.

#### Odtwarzanie wielu formatów

- Certyfikat DivX Ultra zapewnia udoskonalone odtwarzanie filmów DivX
- Filmy: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Picture CD (JPEG) z odtwarzaniem muzyki (MP3)
- Muzyka: CD, MP3-CD, CD-R/RW i Windows Media™ Audio

#### Doskonała wydajność audio i wideo

- Komponentowe złącze Progressive Scan pozwala uzyskać optymalną jakość obrazu
- Sygnał RGB na złączu Scart zapewnia uzyskanie wysokiej jakości obrazu
- Przetwornik wideo 12-bitowy/108 MHz zapewnia ostry i naturalny obraz
- Przetwornik dźwięku C/A 192 kHz/24 bit. polepsza analogowy sygnał dźwiękowy


#### Pasuje i towarzyszy Ci wszędzie

- Ultraślaska konstrukcja

# PHILIPS


# Zalety

## Skanowanie progresywne

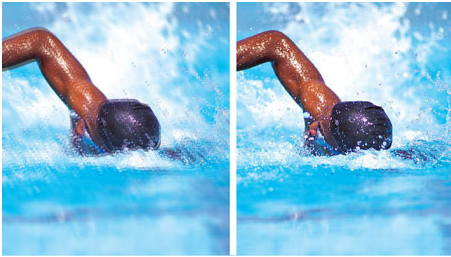

Progressive Scan podwaja rozdzielczość pionową obrazu, co daje w efekcie wyraźnie ostrzejszy obraz. Zamiast wysłać na ekran najpierw pole z nieparzystymi liniami, a potem z parzystymi, oba pola są zapisywane naraz. Pełny obraz powstaje w jednej chwili z maksymalną rozdzielczością. Przy takiej szybkości Twoje oko postrzega ostrzejszy obraz bez układu linii.

## Sygnal RGB na złączu Scart

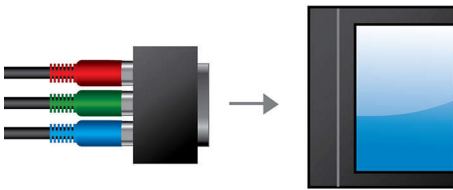


Sygnal RGB na złączu Scart to łatwe połączenie przewodowe zapewniające wysokiej jakości wyjściowy sygnał wideo.

## Przetwarzanie wideo 12-bit./108 MHz



Doskonałej jakości 12-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy wideo zachowuje każdy szczegół autentycznej jakości obrazu. Dzięki niemu widoczne są subtelne cienie i lepsza jest gradacja kolorów, co sprawia, że obraz jest żywszy i bardziej naturalny. Ograniczenia standardowego 10-bitowego przetwornika cyfrowo-analogowego stają się szczególnie widoczne podczas korzystania z dużych ekranów i projektorów.

## Przetw. dźwięku C/A 192 kHz/24-bit.

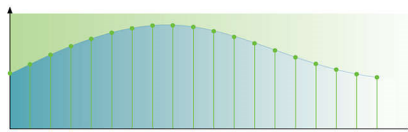

Dzięki próbkowaniu z częstotliwością 192 kHz uzyskuje się idealny obraz oryginalnych charakterystyk dźwiękowych. Dzięki próbkowaniu i 24-bitowej rozdzielczości można przechwycić więcej informacji z oryginalnej analogowej fali dźwiękowej i uzyskać lepszą jakość odtwarzania dźwięku.

## Obsługa wielu formatów filmów — DivX

WielofORMATOWE odtwarzanie umożliwia odtworzenie większości formatów dysków, zapewniając maksymalną kompatybilność i przyjemność oglądania.

## Certyfikat DivX Ultra



Obsługa formatu DivX umożliwia odtwarzanie filmów zapisanych w tym standardzie w zaciszu własnego salonu. Format DivX to technologia kompresji filmów wykorzystująca standard MPEG4, umożliwiającą zapisanie dużych plików, takich jak filmy, zwiastuny i wideoklipy, na nagrywalnych płytach CD-R/RW oraz DVD. Odtwarzacz DivX Ultra łączy w jednym, wygodnym formacie plików możliwość odtwarzania filmów DivX ze znakomitymi funkcjami, takimi jak zintegrowane napisy dialogowe, wiele języków ścieżki dźwiękowej, wiele utworów i rozbudowane menu.

## Muzyka: Windows Media™ Audio



WielofORMATOWE odtwarzanie umożliwia odtwarzanie większości formatów dysków, zapewniając maksymalną kompatybilność i przyjemność oglądania.

## Picture CD z odtwarzaniem MP3

Picture CD to płyta CD-R lub CD-RW, na której można zapisać muzykę w formacie MP3 i cyfrowe obrazy. Po włożeniu płyty Picture CD do odtwarzacza DVD wyświetlane jest menu przedstawiające zapisane na niej pliki w formacie JPEG i/lub MP3. Wystarczy wybrać obrazy i muzykę i nacisnąć przycisk Play lub OK. Tym samym można oglądać obrazy i jednocześnie słuchać muzyki.

## Ultrapiaska konstrukcja

Atrakcyjna obudowa o niezwykle niskim profilu.



# Dane techniczne

## Dźwięk

- Przesłuch (1 kHz): 100 dB
- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 24 bity, 192 kHz
- Pasmo przenoszenia: 30 – 20 000 Hz
- System dźwięku: Dolby Digital
- Zniekształcenie i szum (1 kHz): 85 dB
- Dynamika (1 kHz): 90 dB
- Stosunek sygnału do szumu: 100

## Łączność WiFi

- Gniazda z tyłu: Wyjście analogowe audio L/P, Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), Scart, Koncentryczne wyjście cyfrowe, Wyjście rozdzielonych składowych sygnału wideo (Progressive)

## Udogodnienia

- Zabezpieczenie przed dziećmi: Blokada rodzicielska, Nadzór rodzicielski
- Języki menu ekranowego (OSD): holenderski, angielski, francuski, niemiecki, duński, fiński, włoski, norweski, portugalski, turecki, hiszpański, szwedzki, polski

## Moc

- Zużycie energii: <math>\leq 10\text{ W}</math>
- Źródło zasilania: 50 Hz, 230 V
- Pobór mocy w trybie gotowości: <math>\leq 0,8\text{ W}</math>

## Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: 2 baterie AAA, Skrócona instrukcja obsługi, Pilot, Broszura gwarancyjna (cały świat), Instrukcja obsługi

## Wymiary

- Głębokość opakowania: 320 mm

- Szerokość urządzenia: 435 mm
- Wysokość opakowania: 82 mm
- Wysokość urządzenia: 37 mm
- Szerokość opakowania: 490 mm
- Głębokość urządzenia: 235 mm

## Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Odtwarzane nośniki: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW
- Szybkość kompresji MP3: 32–256 Kb/s

## Obraz/wyświetlacz

- Format obrazu: 4:3, 16:9
- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 12 bitów, 108 MHz
- Funkcje poprawy obrazu: Skanowanie progresywne, Zwiększanie pobierania wideo, Smart Picture

## Odtwarzanie zdjęć

- Format kompresji zdjęć: JPEG
- Odtwarzane nośniki: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Funkcje poprawy obrazu: Przerzucanie zdjęć, Obracanie, Pokaz slajdów z dźwiękiem MP3, Zoom

## Odtwarzanie video

- Odtwarzane nośniki: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DivX, DVD+R/+RW
- Formaty kompresji: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- System odtwarzania płyt video: PAL, NTSC

