

Philips
Máy quay video HD



CAM102SB



Ghi lại và chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt vời - thật dễ dàng

Hồi tưởng trí nhớ với chất lượng HD

Máy quay video ESee CAM102 cho bạn những khoảnh khắc trong như pha lê - với khả năng ghi hình HD. Quay video bằng cách chạm nút, và chia sẻ nhanh video trên TV và trực tuyến. Kết nối dễ dàng đến các thiết bị với cổng USB tích hợp.

Quay video nhanh chóng và dễ dàng với chất lượng HD đầy đủ

- Hồi tưởng trí nhớ rất chi tiết với video HD đầy đủ
- Độ phân giải lên đến 5 megapixel cho ảnh có chất lượng cao
- Thao tác một chạm để ghi lại ngay lập tức những khoảnh khắc tuyệt vời
- Khi cắm thẻ Micro SD cho dung lượng lên đến 32 GB chứa 16 giờ video HD
- 3 giây quay trước ghi lại những khoảnh khắc mà bạn tình cờ bắt gặp

Chia sẻ những bức ảnh và video ưa thích của bạn một cách dễ dàng

- Đầu cắm USB tích hợp cho kết nối dễ dàng với máy tính PC/Mac của bạn
- Chia sẻ nhanh để gửi email hoặc đăng lên Facebook/YouTube
- Phần mềm chỉnh sửa phim cho video tùy biên
- Kết nối TV trực tiếp qua HDMI để xem video của bạn ở dạng HD

Mang đi khắp mọi nơi

- Thiết kế nhỏ và mỏng vừa vặn dễ dàng với túi áo quần của bạn
- Pin tích hợp có thể sạc lại thuận tiện qua USB
- Thời lượng pin lâu hơn cho phép bạn chụp nhiều hơn

PHILIPS
sense and simplicity

Những nét chính

Thao tác một chạm



Bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ một khoảnh khắc tuyệt diệu khác một lần nữa. Với thời gian khởi động nhanh của máy quay video Philips, bạn có thể bắt đầu quay ngay lập tức. Nhờ có một vài tính năng tiên tiến, như bộ xử lý có tốc độ nhanh và xử lý tín hiệu chuyên dụng, thời gian khởi động máy quay video Philips chỉ mất có hai giây. Các nút được thiết kế với tư tưởng đơn giản, vì vậy tất cả những gì bạn phải làm là bấm một nút để bắt đầu quay phim ở chế độ độ nét cao. Máy quay video Philips giúp cho bạn luôn sẵn sàng để quay lại những sự kiện ngạc nhiên mà không bị bỏ lỡ một cảnh quay nào.

Chia sẻ nhanh



Với phần mềm Windows tích hợp sẵn, bạn có thể đăng phim của bạn lên các trang web như YouTube, Facebook, Twitter và Vimeo một cách dễ dàng. Với người dùng Mac, bạn có thể dễ dàng tổ chức, chỉnh sửa và chia sẻ với iMovie của iLife. Với kỹ thuật nén tiên tiến, định dạng video HD (H.264) được sử dụng bởi máy quay video của Philips có thể tạo ra những tệp nhỏ hơn so với những tệp từ các máy quay video chuẩn, máy ảnh số và điện thoại di động


mà không làm giảm chất lượng video, vì vậy bạn có thể chia sẻ chúng nhanh hơn! Những tệp này cũng có thể được sử dụng bởi các chương trình khác như iPhoto và Windows Movie Maker.

Đầu cắm USB tích hợp




Đầu cắm USB tích hợp cho kết nối dễ dàng với máy tính PC/Mac của bạn

Video HD đầy đủ (1080p)

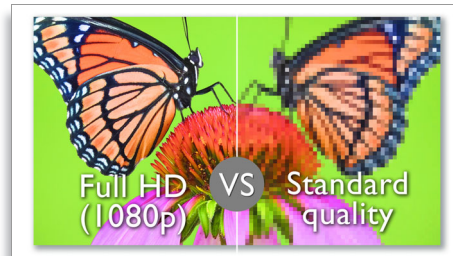

Quay và thưởng thức video với chất lượng độ nét cao đầy đủ (HD đầy đủ 1080p). "1080" là độ phân giải màn hình, tính theo số dòng hàng ngang trên màn hình. "p" có nghĩa là quét tăng dần, hay sự xuất hiện tuần tự của các dòng trong từng khung hình. 1080p cho chất lượng video cao cấp thường thấy trong các loại điện thoại di động và máy ảnh kỹ thuật số điển hình. Bên cạnh đó, máy quay video sử dụng cùng định dạng video như đầu phát và đĩa Blu-ray – H.264. Định dạng có độ phức tạp cao này mang đến chất lượng hình ảnh HD cao cấp, cho phép bạn thưởng thức hồi ức trong như pha lê trên video.

3 giây quay trước

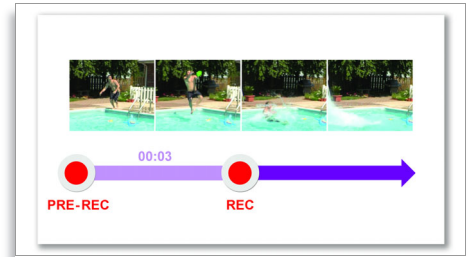

Những khoảnh khắc tốt nhất trong cuộc sống đôi khi đến với bạn một cách bất ngờ. Nhưng với 3 giây ghi hình trước, bạn có thể quay được nhiều video hơn, ngay cả khi bạn ấn nút chậm một vài giây. Với 3 giây ghi trước được chọn, máy quay video của bạn sẽ tự động bắt đầu ghi ba giây trước khi bạn ấn nút ghi. Với bộ đệm cố định này, bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ cảnh nào trên video một lần nữa.

Khe cắm thẻ Micro SD



Giờ đây bạn có thể quay với số lượng bất kỳ bạn muốn với khe cắm thẻ nhớ micro SD của máy quay video Philips. Kích thước nhỏ, nhưng dung lượng lưu trữ lớn, thẻ micro SD lưu trữ an toàn tất cả video và ảnh của bạn. Kích thước nhỏ cũng có nghĩa là việc bạn mang thêm một vài thẻ nhớ sẽ không có vấn đề gì. Khe cắm thẻ trên máy quay video có thể nhận tất cả các loại thẻ micro SD phổ biến, cho phép bạn mở rộng bộ nhớ lên đến 32 GB, chứa được 16 giờ video HD. Hãy tiếp tục và nhấp chuột.

Các thông số

Chất lượng video

- Độ phân giải: HD đầy đủ (1440x1080p) tại 30 fps, HD (1280 x 720p) tại 30 fps, SD (640 x 480) tại 30 fps
- Độ phân giải ảnh: 5 MP, 2 MP
- Định dạng: Nén video H.264, Nén âm thanh AAC, Định dạng tệp MP4
- Chế độ cảnh: Tự động, Tuyết/Bờ biển, Ban đêm, Chiều sáng nền, Hoàng hôn, Fine-Skin
- Hiệu ứng: Bình thường, Nâu đỏ, Đen trắng, Âm bản
- Cân bằng trắng: Tự động cân bằng trắng
- Phơi sáng: Điều khiển phơi sáng tự động

Ống kính và cảm biến

- Ống kính: Tiêu cự Cố định (từ 0,7m đến vô cùng)
- Độ mở: F2.8
- Thu phóng: 2x nhiều bước nhanh kỹ thuật số
- Cảm biến: Cảm biến CMOS 1/3,2" 5MP
- Độ nhạy sáng thấp: Độ nhạy sáng 1300mV /lux-sec

Tính năng máy quay video

- Thời gian khởi động: 2 giây
- Tự động tắt: 3 phút
- Gắn chân đỡ

Pin

- Loại: Pin Li-ion
- Thời lượng: 2 giờ
- Thời gian sạc: 2 giờ bằng bộ nối tiếp, 3 giờ thông qua USB máy tính

Màn hình

- LCD 2 inch (đường chéo)
- Độ phân giải 640 x 240 pixel

Phần mềm Philips Arcsoft

- Chia sẻ dễ dàng: tải trực tiếp lên Facebook, tải trực

tiếp lên YouTube, nút tải lên cho email, nút tải lên các trang web

- Chính sửa video: thêm tiêu đề, nhạc và công trạng, tạo phim, cắt video

Dung tích

- Bộ nhớ trong: 128 MB
- Thiết bị lưu trữ ghi hình: Thẻ Micro SD (lên đến 32 GB)
- Thời gian ghi: 1 giờ cho 4 GB với HD đầy đủ, 1 giờ @ 2 GB với HD, 1 giờ @ 1 GB với SD

Cổng vào và cổng ra

- Cổng ra TV: HDMI
- USB: Cổng USB nắp lật tích hợp (USB2.0)
- Cổng ra âm thanh: thông qua HDMI
- Loa: Loa tích hợp
- Micrô: Đa hướng tích hợp, Giảm nhiễu gió

Kích thước

- Kích thước sản phẩm (W (rộng) x H (cao) x D (sâu)): 55,3 x 99,4 x 17,3 mm

Yêu cầu tối thiểu

- MAC: MAC 1,66 Ghz Intel Core Duo, MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, Safari 1.1
- Loại khác: 300MB vùng đĩa cứng còn trống, USB v1,1, Độ phân giải màn hình 1024 x 768
- Windows: 1GB RAM và 64 MB Video RAM, Bộ xử lý PENTIUM 4 - 2,8 GHz, Internet Explorer 6,0, Windows XP, Windows Vista, Windows 7

Phụ kiện đi kèm

- Dây đeo cổ tay
- Bao bảo vệ mềm
- Hướng dẫn sử dụng nhanh
- Phần mềm Philips Arcsoft: .



Ngày phát hành
2012-03-10

Phiên bản: 1.2.5

12 NC: 8670 000 87023
EAN: 87 12581 63451 3

© 2012 Tập đoàn Koninklijke Philips Electronics N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips Electronics N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com