



Philips Fidelio
A9 bezvadu Hi-Fi skaļruņu
sistēma

Duo



AW9000

Visa jūsu mūzika augstas kvalitātes skanējumā. Bezvadu tīklā.

Pāņemti ar skaņu

Klausieties visu savu mūziku bezvadu tīklā augstas kvalitātes skanējumā ar Philips Fidelio bezvadu Hi-Fi skaļruņu sistēmu. Viegli straumējiet mūziku no savas Apple vai Android ierīces 6 Hi-Fi skaļruņu sistēmā, kas nodrošina jaudīgu skaņu un nepārspējamu stereo atveidojumu.

Augstas kvalitātes stereo skaņa

- Izliekts skaļrunis plašākam stereo skanējumam
- Autentiska skaņa no 6 audiofilu kvalitātes skaļruņiem
- Digitālās un analogās ieejas nodrošina papildu elastību
- Augstākās kvalitātes apdare ar optimālu akustisko izpildījumu

Intuitīva un ērti lietojama

- AirStudio+ ļauj vadīt mūzikas atskaņošanu ar mobilo ierīci
- Ātra un vienkārša uzstādīšana

Izbaudiet visu savu mūziku bezvadu tīklā

- Straumējiet mūziku bezvadu tīklā no mobilās ierīces vai datora
- Klausieties neskaitāmas interneta radiostacijas
- Izbaudiet neiedomājami plašu tiešsaistes mūzikas pakalpojumu klāstu

Dizains, kas iederas jūsu interjerā

- Daudzveidīgās novietojuma iespējas piemērotas ikvienam mājoklim



PHILIPS
Fidelio

Izceltie produkti

AirStudio+ aplikācija




Izmantojot programmu AirStudio+, varat straumēt mūziku no mobilās ierīces, piemēram, viedtālruna vai planšetdatora, uz bezvadu Hi-Fi skaļruņu sistēmu. Vietnēs Apple App Store un Google Play pieejamā aplikācija automātiski nosaka mobilās ierīces un citas saderīgas ierīces, kas savienotas ar mājas Wi-Fi tīklu, ļaujot brīvi pārvaldīt mūzikas atskaņošanu. Vadiet mūzikas atskaņošanu, skaļuma un skaņas iestatījumus, kā arī tiešsaistes mūzikas pakalpojumus un interneta radio jebkurā ierīcē un jebkurā vietā.

Tiešsaistes mūzikas pakalpojums




Tiešsaistes mūzikas pakalpojumu abonements ir viens no labākajiem veidiem, kā piekļūt plašam mūzikas klāstam, tostarp jaunākajiem izlaidumiem. Turklāt varat piekļūt mūzikai jebkurā laikā un vietā, ja vien ir pieejams interneta savienojums. Ja jums ir Philips bezvadu Hi-Fi sistēma, jums pat nav jāieslēdz dators, lai baudītu tiešsaistes mūzikas pakalpojumus.

Bezvadu mūzikas straumēšana

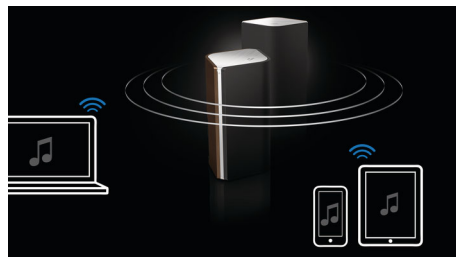

Straumējiet visu savu mūziku bezvadu tīklā no viedtālruna, planšetdatora vai datora — atrodoties jebkurā mājokļa vietā. Fidelio bezvadu Hi-Fi sistēmā ir iekļauta programma AirStudio, kas pieejama gan Android, gan Apple ierīcēs, tāpēc varat koplietot visu mobilajās ierīces saglabāto mūziku bezvadu tīklā un baudīt to augstas kvalitātes skanējumā mājās. Tajā ietverta arī programma MediaManager, kas saderīga ar PC un Mac datoriem un sniedz vieglu piekļuvi visai mūzikas bibliotēkai, kas saglabāta datorā. Vienkārši atlasiet mapes, kam vēlaties piekļūt vai ko vēlaties koplietot, vai arī ļaujiet programmai MediaManager automātiski importēt jūsu iTunes™ mūzikas bibliotēku.


Interneta radiostacijas

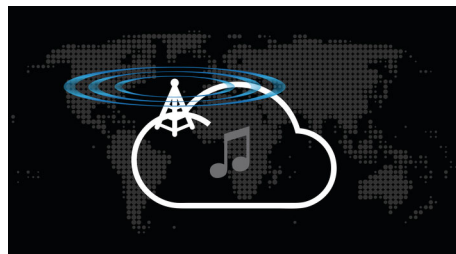

Fidelio bezvadu Hi-Fi sistēmā varat baudīt vairāk nekā 30 000 tiešsaistes radiostacijas visā pasaulē. Paplašiniet savu mūzikas horizontu, atklājot lieliskas stacijas pēc žanra vai valsts, vai izvēlieties iecienītākās stacijas no plašās izvēles, kas pieejama rokas stiepiena attālumā. Tas ir arī

ārkārtīgi vienkārši — katrā Fidelio bezvadu Hi-Fi sistēmā ir tiešās piekļuves taustiņi jebkurai stacijai.

6 audiofilu kvalitātes skaļruņi

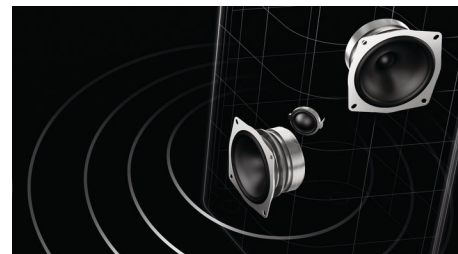

Katrai skaļruņu sistēmai ir trīs audiofilu kvalitātes Hi-Fi pārveidotāji — divi vidēji zemo frekvenču skaļruņi pa kreisi un pa labi no centrālā augstfrekvenču skaļruņa rada patiesi iespaidīgu un dinamisku skaņu

Augstākās kvalitātes apdare



Skaļruņu sistēmas koka korpuss ir ideāla izvēle, kas nodrošina optimālu akustisko izpildījumu. Optimizētais zemfrekvences skaņas atstarošanas korpuss vēl vairāk uzlabo zemo frekvenču skaņas jaudu un dziļumu, radot lielas skaļruņu sistēmas cienīgu skaņu ar šiem elegantajiem koka skaļruņiem. Apzeltīti savienotāji nodrošina augstvērtīgu audio signālu pārsūtīšanu, un to spēcīgā un pret koroziju izturīgā konstrukcija padara tos par lielisku risinājumu augstas kvalitātes aprīkojumā.

Specifikācijas

Skaņa

- Skaņas pastiprinājums: FullSound, Augstfrekv. un zemfrekv. skaņas kontr.
- Skaļuma vadība: skaļāk/klusāk

Skaļruņi

- Skaļruņu tipi: Integrēts
- Izlieto skaļruņu tehnoloģija
- Iebūvēti skaļruņi: 6
- Skaļruņu draiveri: 2 kupolveida augstfrekvenču skaļruņi, 4 x 3,5" zemfrekvenču skaļruņi

Audio atskaņošana

- Saspiešanas formāts: MP3, WMA, ne DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC
- Nolases frekvences: 8 – 48 kHz (MP3)
- MP3 bitu ātrums: 8 – 320 kpbs un VBR
- ID3 tagu atbalsts
- Mūzikas straumēšana: Interneta radio, Mūzikas pakalpojumi, PC/MAC, Viedtālrunis/planšetdators

Savienojamība

- Bezvadu savienojumi: Bezvadu LAN (802.11n), Bezvadu LAN (802.11g), Bezvadu LAN (802.11b)
- Bezvadu universālais standarts Plug & Play: UPnP klients
- LAN vadu: Ethernet (RJ 45) 1 x
- Šifrēšana / drošība: WEP 128 biti, WEP 64 biti, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Audio savienojumi: 3,5 mm stereo līnijas ieeja –

MP3 saite, Analogā audio ieeja (K/L), Digitālā koaksiālā ieeja, Digitālā optiskā ieeja

Lietošanas komforts

- Iepriekš iestatīto interneta radiostaciju taustiņi

Viedtālruna/planšetdatora programma

- Lietojumprogrammas nosaukums: AirStudio, bezmaksas lejupielāde no vietnes Apple App Store/Google Play

Programmatūra

- Philips Media Manager

Piederumi

- Lietotāja rokasgrāmata: Angļu, franču, vācu, spāņu, itāliešu, holandiešu, norvēģu, zviedru, somu, portugāļu, dāņu, krievu, poļu (pieejamas tiešsaistē)
- Garantijas kartīte: Garantijas kartīte
- Iekļautie piederumi: AC strāvas vads, Īsa lietošanas pamācība, Vispasaules garantijas brošūra

Izmēri

- Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 300 x 210 x 350 mm
- Iesaiņojuma izmēri (PxAxG): 508 x 260 x 434 mm
- Bruto svars: 12 kg
- Neto svars: 10 kg



Izlaides datums
2020-07-22

Versija: 9.10.5

12 NC: 8670 000 91533
EAN: 08 71258 16497 22

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

* Napster ir pieejams tikai Vācijā un Apvienotajā Karalistē.