

PHILIPS

Ενσύρματα ακουστικά
ανοικτού τύπου X3


Fidelio

Ευρύ φυσικό ηχητικό πεδίο

Εξαιρετικά ελαφριά για άνετη
εφαρμογή

Δερμάτινο/μεταλλικό πολυτελές
φινίρισμα

Αποσπώμενο καλώδιο 3 μέτρων

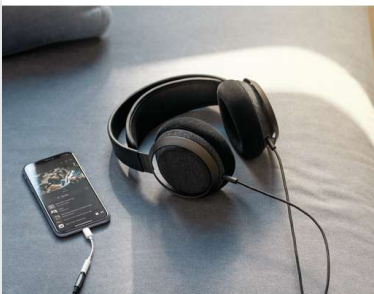

X3



Απολαύστε ήχο σαν να βρίσκεστε σε αίθουσα
συναυλιών

Σχεδιασμένα για τους λάτρεις του ήχου

Αυτά τα ακουστικά audiophile ανοικτού τύπου συνδυάζουν εξαιρετικά ελαφρύ βάρος για άνετη εφαρμογή και δυνατότητες συντονισμού εξαιρετικής ακρίβειας, για να απολαμβάνετε κάθε λεπτομέρεια, από την αναπνοή του τραγουδιστή έως το παραμικρό άγγιγμα των πλήκτρων. Ανακαλύψτε ένα νέο επίπεδο ακρίβειας και καθαρότητας του ήχου κάθε φορά που τα φοράτε.

Ακρίβεια. Αρμονία. Απαράμιλλες λεπτομέρειες.

- Σχεδιασμένο για εξαιρετική απόδοση
- Η τέχνη της αρμονίας. Οδηγοί 50 χιλ. συντονισμένοι για παραγωγή ήχου υψηλής πιστότητας
- Ισχυρά, εντυπωσιακά μπάσα. Ισοροπημένες μεσαίες συχνότητες
- Απόλυτα λεπτομερείς υψηλές συχνότητες
- Σχεδίαση ανοικτού τύπου. Ευρύ φυσικό ηχητικό πεδίο

Απόδοση ασυναγώνιστου επιπέδου

- Νιώστε το πάθος. Κορυφαία σχεδίαση
- Πολυτελές δέρμα Muithead. Από οικολογικές πρώτες ύλες
- Υφασμα Kvadrat με ακουστική διαπερατότητα
- Βελούδινα, ελαφριά καλύμματα που αγκαλιάζουν το αυτί, με μαλακό αφρολέξ

Από τηλέφωνο έως ηχοσύστημα Hi-Fi υψηλής ποιότητας

- Ήχος υψηλής ανάλυσης. Ακούστε κάθε λεπτομέρεια
- Αυθεντικός ήχος από οποιαδήποτε πηγή
- Περιλαμβάνεται καλώδιο ινών με βύσμα 6,3 χιλ. έως 3,5 χιλ.

Χαρακτηριστικά

Εξαιρετική απόδοση



Τα ακουστικά Philips Fidelio X3 διαθέτουν καλύμματα διπλής επένδυσης που μειώνουν την αντήχηση και τις δονήσεις. Οι οδηγοί νεοδимиού έχουν σχεδίαση με δυνατότητα κλίσης στις 15 μοίρες, ώστε να προσαρμόζονται στη φυσική γεωμετρία του αυτιού για απόλυτη ακρίβεια σε υψηλές συχνότητες. Το αποτέλεσμα είναι άψογη απόδοση, με εκπληκτικές λεπτομέρειες.

Νιώστε το πάθος



Αυτά τα ακουστικά με στήριγμα κεφαλής προσφέρουν εκπληκτικό ήχο και απίστευτη αίσθηση. Το ελαφρύ και μαλακό εσωτερικό τμήμα του στηρίγματος κεφαλής έχει σχεδιαστεί για άριστη εφαρμογή. Το εξωτερικό τμήμα του στηρίγματος κεφαλής έχει ιδανικό βάρος για αίσθηση ασφάλειας, ενώ τα σφιχτά καλύμματα από απίστευτα ελαφρύ και μαλακό αφρολέξ αγκαλιάζουν το αυτί, εξασφαλίζοντας άψογη εφαρμογή. Έτσι, αυτά τα ακουστικά είναι ιδανικά για πολύωρη χρήση.


Σχεδίαση ανοικτού τύπου



Τα καλύμματα των ακουστικών με σχεδίαση ανοικτού τύπου διαθέτουν ένα ύφασμα ηχείου Kvadrat με ακουστική διαπερατότητα. Ο αέρας διαπερνά


ελεύθερα το ύφασμα, ελαχιστοποιώντας τη συγκέντρωση πίεσης αέρα πίσω από το διάφραγμα, για καθηλωτική εμπειρία ήχου κορυφαίας ποιότητας.

Η τέχνη της αρμονίας.

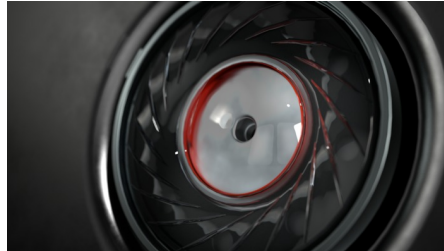


Οι ακουστικοί οδηγοί 50 χιλ διαθέτουν διαφράγματα πολυμερούς πολλαπλών στρώσεων, τα οποία περικλείουν ένα στρώμα τζελ απόσβεσης. Η ευκαμψία και η ομαλότητα κάθε διαφράγματος εξασφαλίζει απόλυτα ισορροπημένο ήχο. Τα μπάσα είναι εντυπωσιακά χωρίς να υπερισχύουν. Οι μεσαίες συχνότητες είναι πλήρεις και ομαλές. Οι υψηλές συχνότητες έχουν μοναδικές λεπτομέρειες.

Ήχος υψηλής ανάλυσης.

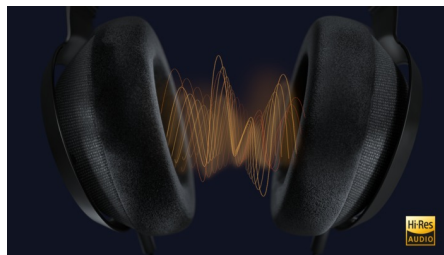


Ζωηρός ήχος πιάνο. Έντονη ροκ μουσική. Ό,τι κι αν σας αρέσει, αυτά τα ακουστικά με ήχο υψηλής ανάλυσης αφήνουν την κάθε νότα να σας διαπεράσει. Με μια ενσύρματη πηγή υψηλής ανάλυσης, θα απολαμβάνετε πάντα ήχο χωρίς απώλειες, ο οποίος έχει εγγραφεί σε υψηλότερο ρυθμό δειγματοληψίας σε σχέση με τα CD, για εντυπωσιακά ρεαλιστική απόδοση.

Διαπερατό ύφασμα Kvadrat

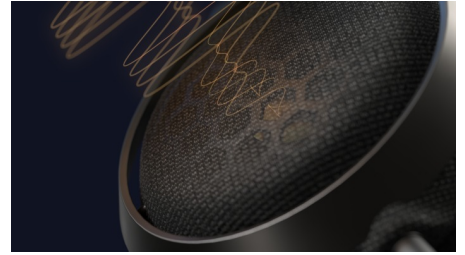


Αυτά τα κορυφαία ακουστικά με στήριγμα κεφαλής σε λιτή γραμμή είναι η ανανεωμένη, κομψή εκδοχή του προηγούμενου εμβληματικού μοντέλου Fidelio X2. Το σκούρο σατινέ φινιρίσμα του μεταλλικού πλαισίου μοιάζει να αιωρείται πάνω από το ανθεκτικό, μαύρο ύφασμα Kvadrat που σκεπάζει τα καλύμματα αυτιών.

Οικολογικές πρώτες ύλες

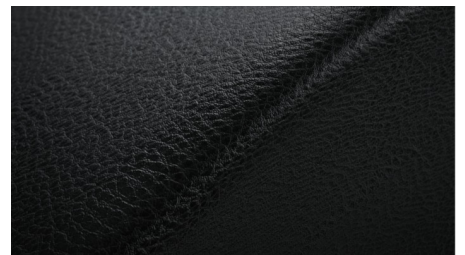

Το μαύρο δέρμα Σκωτίας Muirhead που καλύπτει την εξωτερική και την εσωτερική πλευρά του στηρίγματος κεφαλής είναι βιώσιμη και ηθικής προέλευσης. Αυτό το μαλακό και ανάγλυφο δέρμα υψηλής απόδοσης και αισθητικής προσδίδει μια εκλεπτυσμένη εμφάνιση στα ακουστικά.

Αυθεντικός ήχος

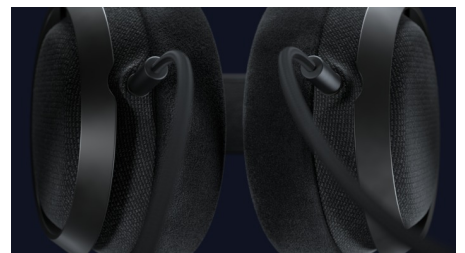

Βυθιστείτε στον ήχο των αγαπημένων σας άλμπουμ, όπως και όπου σας αρέσει να τα απολαμβάνετε. Το παρεχόμενο καλώδιο διαθέτει προσαρμογέα βύσματος 6,3-3,5 χιλ., για να συνδέεται στις έξυπνες συσκευές σας αλλά και στο οικιακό σας ηχοσύστημα.

Προδιαγραφές

Ήχος

Αντίσταση: 30 Ohm

Διάμετρος ηχείου: 50 χιλ

Ευαισθησία: 98 dB στο 1 mW

Εύρος συχνοτήτων: 5 - 40.000 Hz

Μέγιστη ισχύς: 100 mW

Παραμόρφωση (THD): <0,1% THD

Ήχος υψηλής ανάλυσης

Ακουστικό σύστημα:

Ανοιγμα

Τύπος οδηγού: Δυναμικό

Συνδεσιμότητα

Αποσπώμενο καλώδιο

Υποδοχή ακουστικών: 3,5 χιλ

Σχεδίαση

Χρώμα: Μαύρο

Στυλ μεταφοράς: Στήριγμα κεφαλής

Εφαρμογή στο αυτί: Αγκαλιάζουν το αυτί

Τύπος ακουστικού: Ανοικτού τύπου

Υλικό σύζευξης αυτιού: Υφασμα

Αξεσουάρ

Καλώδιο ήχου: Καλώδιο στερεοφωνικού ήχου 3,5 χιλ, M=3 μ.

OFC (Καλώδιο χωρίς οξυγόνο)

Περιλαμβάνονται προσαρμογείς: Βύσμα προσαρμογέα 3,5-6,3 χιλ

Άλλες: Καλώδιο TRRS 2,5-3,5 χιλ, M=3 μ., 1 κλιπ

διαχείρισης καλωδίων

Εξωτερική συσκευασία

GTIN: 1 48 95229 10278 8

Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 2

Μικτό βάρος: 3,18 κ.

Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 26,5 x 26 x 31 εκ.

Καθαρό βάρος:

2,8 κ.

Καθαρό απόβαρο: 0,38 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας

EAN: 48 95229 10278 1

Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β):

24,5 x 29 x 12,2 εκ.

Μικτό βάρος: 1,59 κ.

Καθαρό βάρος: 1,4 κ.

Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1

Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία

Καθαρό απόβαρο:

0,19 κ.

Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Ανάρτηση

Διαστάσεις προϊόντος

Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 17,5 x 22 x 11 εκ.

Βάρος: 0,34 κ.

UPC

UPC: 8 40063 20130 9

