



Philips
ลำโพงเชื่อมต่อพร้อม
Bluetooth®

สำหรับ Android



AS851

ปลดปล่อยเสียงเพลงของคุณและชาร์จโทรศัพท์ Android ของคุณ

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

เชื่อมต่อโทรศัพท์ Android ของคุณ

และเพลิดเพลินไปกับคุณภาพเสียงนำอัจฉริยะที่ถ่ายทอดออกมาจากลำโพงเชื่อมต่ออันทันสมัย

การประมวลผลเสียงดิจิตอลนำมาซึ่งพลังเสียงที่ชัดใสและสมจริง ในขณะที่เดียวกัน Songbird

ให้คุณสามารถซิงค์เพลงระหว่างโทรศัพท์และ PC ของคุณ ได้

ประสิทธิภาพเสียงยอดเยี่ยมเป็นพิเศษ

- การสตรีมเพลงแบบไร้สายผ่าน Bluetooth จากอุปกรณ์ Android
- การประมวลผลด้านเสียงดิจิตอลสำหรับการเล่นเพลงที่มีเสียงผิดเพี้ยนน้อยและสมจริง
- ระดับเสียงอะคูสติกประสิทธิภาพสูงเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดของลำโพง
- ทอเสียงเบสที่จับใจอย่างแม่นยำเพื่อสร้างเสียงเบสที่หนักแน่นและทุ้มลึก

ทันสมัยและสวยงาม

- การออกแบบที่ชาญฉลาดของ FlexiDock ชาร์จหรือใช้งานได้อย่างลงตัวกับโทรศัพท์ Android
- โคมก้นด้านหลังเพื่อความสวยงามและให้เสียงแม่นยำ

การควบคุมขั้นสูง

- ค้นหา, แบ่งปันเพลงและคุณสมบัตินอื่นๆ ด้วยแอปพลิเคชัน DockStudio
- Songbird สำหรับการค้นหา เล่น ซิงค์เพลงระหว่าง PC และ Android
- ชาร์จอุปกรณ์เคลื่อนที่อุปกรณ์ที่สองของคุณผ่าน USB
- รีโมทคอนโทรลช่วยเติมเต็มลำโพงให้สมบูรณ์แบบ

PHILIPS

FlexiDock



FlexiDock จาก Philips เหมาะสำหรับโทรศัพท์ Android ซึ่งได้รับการออกแบบอย่างชาญฉลาดให้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ Android ส่วนใหญ่ได้ ไม่ว่าช่องเชื่อมต่อจะอยู่ด้านล่าง ด้านข้างหรือด้านบน เนื่องจากโทรศัพท์ Android นั้นผลิตโดยผู้ผลิตที่แตกต่างกันโดยไม่มีมาตรฐานการผลิตและไม่มีกำหนดตำแหน่งของเสียบ Micro USB รวมกัน อุปกรณ์เชื่อมต่อของเราจึงโดดเด่นด้วยคุณสมบัติการปรับให้จับถือโทรศัพท์ได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน คุณจึงสามารถวางโทรศัพท์ Android ของคุณไว้ตรงกลางของลำโพงได้

แอปพลิเคชัน DockStudio สำหรับ Android



แอปพลิเคชัน Philips DockStudio ที่ใช้งานได้ฟรี เพิ่มคุณสมบัติโดดเด่นมากมายให้กับลำโพงเชื่อมต่อของคุณ คุณสามารถฟังรายการจากสถานีวิทยุบนอินเทอร์เน็ตบนพื้นที่ทั่วโลก เปรียบเพลงจากคอลเลกชันและแบ่งปันเพลงที่คิดค้นกำลังฟังกับเพื่อนๆ ทาง Facebook หรือรูปของศิลปินบน Flickr แอปพลิเคชันนี้มาพร้อมฟังก์ชันเพลง Songbird ที่ให้คุณค้นหา เล่น และซิงค์สื่อระหว่าง PC และอุปกรณ์ Android ได้อย่างไรการสะดวก


ในโหมดนาฬิกาคุณยังสามารถตั้งค่าเสียงปลุกได้ด้วยเพลงต่างๆ พร้อมเข็มนาฬิกาสภาพอากาศล่าสุดได้อีกด้วย สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ จาก Google Play

การสตรีมเพลงผ่าน Bluetooth



ฟังเพลงโปรดทั้งหมดของคุณได้ด้วยลำโพงที่ถ่ายทอดเสียงอย่างเหนือชั้น ลำโพงเชื่อมต่อจาก Philips นี้สามารถเล่นเพลงจากอุปกรณ์ Android ของคุณผ่าน Bluetooth เพียงแคดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Philips ของคุณผ่าน Bluetooth จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติและเชื่อมต่อทันทีที่อุปกรณ์ของคุณมีการต่อเชื่อม แล้วคุณก็จะได้เพลิดเพลินไปกับพลังเสียงชั้นเยี่ยมอย่างแสนสบาย คงจะไม่มีอะไรที่จะฟังดีไปกว่านี้แล้ว

เครือข่ายดนตรี Songbird

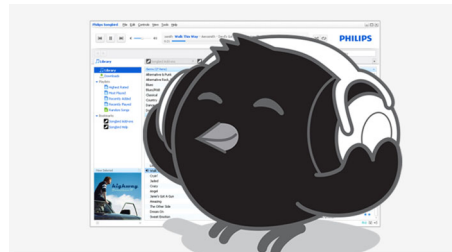


Songbird คือโปรแกรม PC และแอปพลิเคชัน Android ที่ใช้งานง่ายมาก คุณสามารถค้นหาและเล่นสื่อทั้งหมดของคุณ และซิงค์กับ PC ได้อย่างราบรื่น Songbird มีคุณสมบัติในการจัดการเพลงที่ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพซึ่งช่วยให้คุณค้นหาศิลปินและสัปดาห์เพลงใหม่ๆ ในร้านจำหน่ายเพลง, สื่อ รวมถึงบริการและเว็บไซต์ต่างๆ ได้โดยตรงจากโปรแกรม

คุณยังสามารถเล่นไลบรารีและสื่อของคุณได้จากอินเทอร์เน็ต และซิงค์จาก PC ไปยังอุปกรณ์ Android ของคุณได้โดยไม่ติดขัดอีกด้วย

โด้มด้านหลังเพื่อเสียงที่ดียิ่งกว่า

เคาโครงและความโด้มของฝาปิดด้านหลังไม่เพียงดูดีเท่านั้น แต่ยังให้เสียงอะคูสติกที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอีกด้วย การออกแบบความโด้มที่พิถีพิถันจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของตู้ลำโพง ลดเสียงก้องภายในและให้เสียงที่ชัดเจนแม่นยำยิ่งขึ้นพร้อมสร้างสำเนาเสียงที่เป็นธรรมชาติให้คุณเพลิดเพลินกับลำโพงรูปทรงน่ารักทั้งคุณและเสียงที่ดีของคุณ

การประมวลผลด้านเสียงดิจิทัล

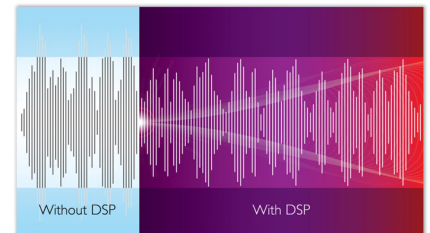

เทคโนโลยีการประมวลผลด้านเสียงขั้นสูงเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเสียงของเพลง เพื่อให้เล่นโน้ตแต่ละตัวได้ถูกต้องและชัดใส และปราศจากเสียงรบกวนใดๆ ระหว่างช่วงของเพลง เทคโนโลยีการประมวลผลด้านเสียงดิจิทัลที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Philips ช่วยรีดประสิทธิภาพของลำโพงขนาดเล็กให้ถ่ายทอดเสียงที่คมชัดทุกรายละเอียดโดยไม่มีเสียงผิดเพี้ยนของเสียง

รายละเอียดเฉพาะ

ความสามารถในการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ Android

- Android เวอร์ชัน 2.1 หรือสูงกว่า: ผ่านการรับรอง
- Bluetooth เวอร์ชัน 2.1 หรือสูงกว่า: ผ่านการรับรอง
- Micro USB: ผ่านการรับรอง
- ตรวจสอบที่: www.philips.com/FlexiDock สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับความสามารถในการใช้งานร่วมกันล่าสุด

แอปพลิเคชัน DockStudio สำหรับ Android

- ชื่อ App: DockStudio ดาวน์โหลดได้ฟรีจาก Android Market
- ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้: ลำโพงเชื่อมต่อ Philips สำหรับ Android
- เล่นเพลง: แอปพลิเคชัน Android Songbird
- การเชื่อมต่อ Bluetooth: ระหว่างโทรศัพท์ Android และลำโพงเชื่อมต่อ ระบบจะเชื่อมต่อทั้งหมดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์
- วิทยุอินเทอร์เน็ต: Tuneln ได้มากกว่า 7000 สถานี
- การตั้งค่าเสียง: อีควอไลเซอร์แบนด์ 5, DBB, DSC-Flat, ป็อป, ร็อค, แจ๊ส, คลาสสิก
- นาฬิกา: หน้าจออะนาล็อก, หน้าจอดิจิทัล
- ปลุก: ปลุกหลายเวลา, ตั้งเวลาปิดเครื่อง, ตื่นขึ้นมาด้วยเสียงเพลง, ตื่นขึ้นมาด้วยเสียงของธรรมชาติ, ตื่นขึ้นมาด้วยภาพ

เสียง

- กำลังขับ (RMS): 2x15 W
- ระบบเสียง: สเตอริโอ
- ประเภทลำโพง: ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส
- การควบคุมระดับเสียง: ควบคุมระดับเสียงขึ้น/ลง

การเล่นเสียง

- โหมดเล่นเพลงสำหรับแทนวาง: เล่นและหยุดชั่วคราว, เพลงถัดไปและเพลงก่อนหน้า, การชาร์จโทรศัพท์ Android

ลำโพง

- ตัวขับเสียง: วูฟเฟอร์แบบเต็มช่วงเสียงขนาด 2 x 3"

สะดวกสบาย

- แสงพื้นหลัง: ผ่านการรับรอง
- รีโมทคอนโทรล: หนึ่งเครื่อง

การเชื่อมต่อ

- เวอร์ชัน Bluetooth: 2.1
- Bluetooth Profile: A2DP, AVRCP, SPP
- ระยะเวลาการทำงานของ Bluetooth: ระดับสายตา 10 ม. หรือ 30 ฟุต
- Aux in: ผ่านการรับรอง

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายไฟ AC, รีโมทคอนโทรล, สายของต่อสัญญาณเขา ขนาด 3.5 มม., เบร็บบร่กัน, เบร็บบร่กันทั่วโลก, คู่มือการติดตั้งอย่างรวดเร็ว, คู่มือผู้ใช้

ขนาด

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 421 x 157 x 140 มม.

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 100-240VAC, 50/60Hz



วันที่ออก 2014-05-12

เวอร์ชัน: 3.1.1

12 NC: 8670 000 86376
EAN: 87 12581 63153 6

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com