



Philips ActionFit
Sportkopfhörer

Optimal für den Innenbereich
Schweiß- und wasserfest
InEar-Ohrbügel



SHQ3400LF

DEFINIEREN SIE IHRE GRENZEN NEU

Anpassbare Ohrbügel-Sportkopfhörer

Mit den Philips ActionFit NoLimits-Kopfhörern bleiben Sie im richtigen Moment konzentriert und motiviert. Mit ihren anpassbaren Ohrbügeln und ihrem leichten, schweißbeständigen Design können Sie großartig klingende Kopfhörer genießen, die Sie genauso mitnehmen wie Ihr Training.

Intensität

- Optimale Soundleistung für mehr Leistung
- Konzentriert trainieren mit Geräuschisolierung

Freedom

- Extremer Komfort für Ihr Training: ultraleichte Kopfhörer mit nur 7,1 g
- Patentierter anpassbarer Ohrbügel für einen angenehmen Sitz
- 3 Ohrstöpselgrößen für eine optimale Passform
- Kabel-Clip im Lieferumfang enthalten, für ein Training ohne Kabelsalat


Schutz

- Ideal für ein intensives Training mit IPX4-Wasserfestigkeit
- Kevlar®-verstärktes Kabel für ultimative Robustheit
- Sportliche Schutzhülle für einfache Aufbewahrung
- Nach dem Training abwaschbar

PHILIPS


Besonderheiten

3 verschiedene Ohrstöpselgrößen

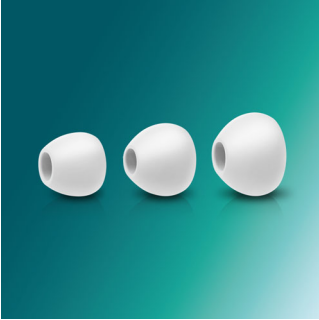

Im Lieferumfang sind 3 Ohrstöpsel in verschiedenen Größen enthalten, um eine optimale Passform zu gewährleisten.

Anpassbarer Ohrbügel

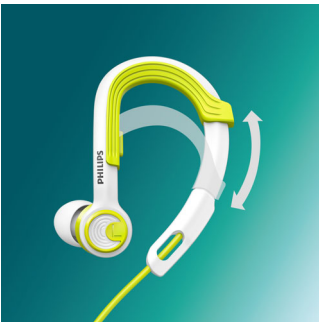


Mit dem patentierten, verstellbaren Ohrbügel gewährleisten ActionFit Kopfhörer einen bequemen Sitz, der sowohl sicher als auch komfortabel ist. Legen Sie die Kopfhörer einfach um die Ohren, und schieben Sie den verstellbaren Bügel nach oben oder unten, sodass er genau an Ihr Ohr angepasst ist. Jetzt sind Sie für jedes Fitnessstraining oder Gelände bereit – Ihre Kopfhörer bleiben immer da, wo sie sein sollen.

Besonders langlebiges Kevlar®-Kabel




Ihre ActionFit Kopfhörer sind besonders robust und stabil. Das Kevlar-verstärkte Kabel ist extrem reißfest und bruchsicher und hält auch extremen Umgebungen (und Trainings) stand.

Optimale Soundleistung

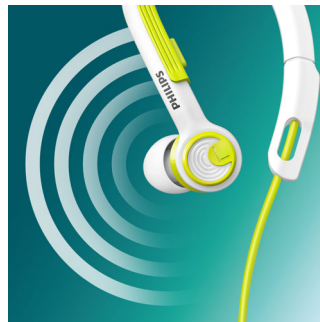

8,6 mm Treiber sorgen für eine optimale Soundleistung, damit Sie Bestleistungen erbringen können.

Geräuschdämmung

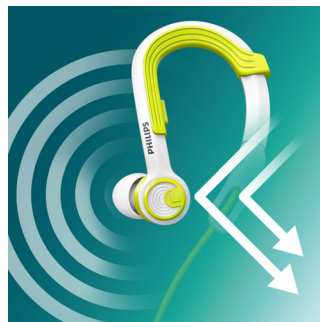


InEar-Kopfhörer dichten den Gehörgang ab und erzielen eine hohe Geräuschisolierung.

Dazu sorgen ergonomische Akustikröhren für einen optimalen Sitz.

Schweiß- und wasserfest

Scheuen Sie sich nicht vor Schweiß oder den Elementen. Mit der IPX4-Schutzklasse können Sie sich beim Training sorgenfrei verausgaben oder in den Regen wagen – Ihre Kopfhörer sind vor Feuchtigkeit geschützt.

Training ohne Kabelsalat

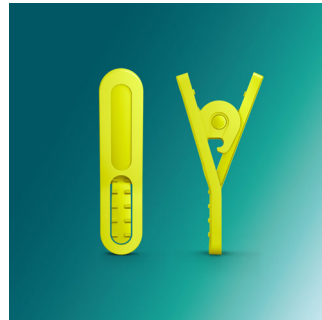

Ein Kabel-Clip vermeidet Kabelsalat, damit Sie Höchstleistungen erbringen können.

Ultraleichtes Design



Ihre ActionFit Kopfhörer wiegen nur 7,1 g und sind daher besonders bequem zu tragen. Tatsächlich werden Sie sie beim Training kaum spüren – nur den herrlichen, satten Sound, der Sie motiviert.

Daten

Ton

- Membran: PET
- Frequenzgang: 6 - 24.000 Hz
- Akustiksystem: Geschlossen
- Magnettyp: Neodym
- Impedanz: 16 Ohm
- Maximale Eingangsleistung: 20 mW
- Empfindlichkeit: 107 dB
- Lautsprecher-Durchm.: 8,6 mm

Design

- Farbe: Limone & Weiß

Anschlüsse

- Anschluss: 3,5 mm
- Kabellänge: 1,2 m
- Kabelverbindung: zwei parallele Anschlüsse, symmetr.
- Anschlussausführung: Goldbeschichtet

Zubehör

- Ohrstöpsel: 3 Größen: S, M, L
- Aufbewahrungstasche

Innenkarton

- Bruttogewicht: 0,43 lb
- Bruttogewicht: 0,195 kg
- GTIN: 2 69 25970 70972 3
- Innenkarton (L x B x H): 18 x 8,2 x 10,5 cm
- Innenkarton (L x B x H): 7,1 x 3,2 x 4,1 Zoll
- Nettogewicht: 0,142 lb
- Nettogewicht: 0,0645 kg

- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 3
- Eigengewicht: 0,1305 kg
- Eigengewicht: 0,288 lb

Außenkarton

- Bruttogewicht: 4,065 lb
- Bruttogewicht: 1,844 kg
- GTIN: 1 69 25970 70972 6
- Außenkarton (L x B x H): 38 x 18,1 x 24,8 cm
- Außenkarton (L x B x H): 15 x 7,1 x 9,8 Zoll
- Nettogewicht: 1,138 lb
- Nettogewicht: 0,516 kg
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 24
- Eigengewicht: 1,328 kg
- Eigengewicht: 2,928 lb

Verpackungsmaße

- Abmessungen Verpackung (B x H x T):
2,5 x 17,5 x 9,5 cm
- Abmessungen Verpackung (B x H x T):
1 x 6,9 x 3,7 Zoll
- EAN: 69 25970 70972 9
- Bruttogewicht: 0,0547 kg
- Bruttogewicht: 0,121 lb
- Nettogewicht: 0,047 lb
- Nettogewicht: 0,0215 kg
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Verpackungsart: Blister
- Eigengewicht: 0,073 lb
- Eigengewicht: 0,0332 kg
- Regalauflage: Beides



Ausstellungsdatum
2017-04-01

Version: 5.0.4

12 NC: 8670 001 35094
EAN: 69 25970 70972 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com