


„Philips“ Streamium  
Belaidė „Hi-Fi“ sistema,  
pritaikyta „Android™“



**Streamium**

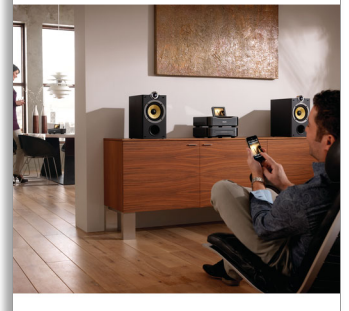

**WMS8080**



Klausykite aukščiausios kokybės muziką kiekviename kambaryje

Sužavėti garsų

Mėgaukitės puikiausios kokybės garsu kiekviename kambaryje, naudodamiesi sistema „Multiroom Music“. Neiškraipytą originalų garsą užtikrina „ClariSound“ garsiakalbiai ir „FLAC Digital Lossless“ įrašo formatas, suteikiantis jūsų suglaudinto formato skaitmeninių įrašų muzikai ypač plačios scenos pojūtį ir CD plokštelės kokybę.

#### Visa jūsų muzika vienoje bevielėje sistemoje

- „Multiroom Music“ groja dainas visuose namuose
- 160GB standusis diskas saugantis iki 2000 muzikos albumų
- Prisijunkite ir naudokitės tūkstančiais radijo stočių internete
- Belaidis muzikos ir nuotraukų siuntimas iš jūsų PC/MAC

#### Praturtinkite savo pojūčius

- Spalvotas jutiklinis ekranas palengvina naršymą
- Leiskite DVD, DivX<sup>®</sup>, MP3, Non-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG ir JPG

#### Paruošta prijungimui

- Nustatomas „iPod/iPhone“ prijungimas patogiam muzikos atkūrimui
- Įjunkite savo „Smartphone“ nuotolinį valdymą ir valdykite „Philips“ AV produktus

#### Kokybiškas garsas


- „FullSound“ papildys jūsų muziką sodresniais bosais ir aiškesniu garsu
- 2x50W RMS „Hi-Fi“ garsas su D klasės skaitmeniniu stiprintuvu



**PHILIPS**

# Ypatybės

## 2x50W RMS „Hi-Fi“ garsas/D klasė

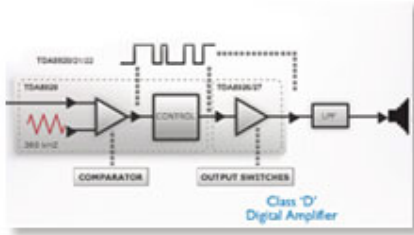


Pripildykite kambarį mėgstamos muzikos su 2x50W RMS muzikos išvesties galia ir D klasės skaitmeniniu stiprintuvu. Stiprintuvas paima analogišką garsą, kurį paverčia skaitmeniniu ir sustiprina. Signalas pereina per demoduliacijos filtrą ir suteikia galutinę išvestį. Sustiprinta skaitmeninė išvestis suteikia visus skaitmeninio garso įrašo privalumus, įskaitant patobulintą garso kokybę. Stiprintuvas yra daugiau nei 90 % efektyvesnis, palyginti su tradiciniais AB stiprintuvais. Šis didelis efektyvumas virsta galingu stiprintuvu.

## 160GB standusis diskas / 2000 albumų



160 GB standusis diskas yra didelės talpos, todėl galite laikyti PC/MAC skaitmeninės muzikos failus ir iki 2000 muzikinių albumų. Vietą taupantis, išmanus muzikinės kolekcijos tvarkymas, lengva prieiga ir viskas vienoje vietoje.

## „Multiroom Music“

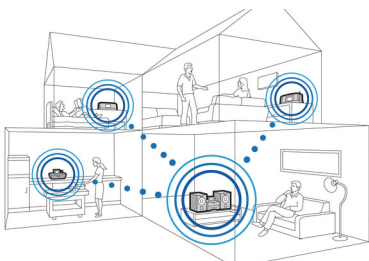

Grokite savo mėgstamas dainas ir pripildykite namus neįtikėtinai sodraus ir tyro garso.

Naudodamiesi „Multiroom Music“ funkcija siųskitės muziką belaidžiu būdu į savo „Philips Multiroom“ garso sistemą. Norėdami aktyvinti, paprasčiausiai paspauskite „Multiroom Music“ piktogramą grojant mėgstamai dainai, ir tol, kol kiekviena stotis prisijungia, tai tampa jūsų muzikos dalijimosi ir mėgavimosi dalimi – be jokio sudėtingo nustatymo. Dalykitės geriausia muzika su šeima ir draugais.

## „MyRemote“ programa



„Philips MyRemote“ programa leidžia naudoti „iPhone“, „iPod Touch“ ar „Android Smartphone“ kaip nuotolinio valdymo pultą jūsų „Philips“ tinklo AV produktams valdyti. Programa automatiškai atpažįsta „Philips Blu-ray“ grotuvą, namų kino teatrą ar „Streamium“ garso sistemą, sujungtą su jūsų namų „Wi-Fi“ tinklu, ir jūs galite kontroliuoti prietaisus iš bet kurios namų vietos. O jei turite daugiau nei vieną „Philips“ tinklo AV produktą, programa leis perjungti jas ir reguliuoti kiekvieną jų atskirai. Ši nemokama programa buvo išskirtinai sukurta „Philips“.

## Spalvotas jutiklinis ekranas



Jutiklinio ekrano nustatymas leidžia reguliuoti savo prietaisą paprasčiausiai spaudžiant mygtukus ekrane, o ne iškilus prietaiso mygtukus. Paprasčiausiai įjunkite savo prietaisą, ir LCD ekrane atsiras jutiklinio ekrano sąsajos su visomis nustatymų parinktimis. Jutiklinio ekrano nustatymas suderina LCD ekrano

technologiją su slėginiais davikliais ir galingu skaitmeniniu mikroprocesoriumi. Kai pirštu paspaudžiate tam tikrą vietą ekrane, atitinkamas signalas siunčiamas į procesorių ir nedelsiant vykdoma komanda.

## Nustatomas „iPod/iPhone“ prijungimas



Jūsų galimybės padidėjo. Jūs galite ne tik groti CD ir siųstis muziką naudodamiesi „MP3 Link“, AUX įvestimi ir belaidžiu PC/MAC, bet ir leisti visą „iPod“ ir „iPhone“ turinį. Paprasčiausiai prijunkite „iPod“ ir „iPhone“, perjunkite į prisijungimo režimą ir pasirinkite dainas, kurių norite klausytis, naudodamiesi nuotoliniu valdymu. Prijungimo įrenginys yra papildomas priedas, persiunčiantis jūsų asmeninę kolekciją į aukštos kokybės garso sistemą.



## EISA apdovanojimai 2011–2012 m.

WMS8080 paskleidžia nuostabią muziką po visus jūsų namus. Keli kambariai gali būti pripildyti vienu

metu transliuojant garsą iš pagrindinės stoties per įvairius šaltinius, taip pat DLNA srautinį perdavimą iš kompiuterio. Be to, galite laikyti savo muziką ir nuotraukas jo 160 GB išoriniame standžiajame diske. Valdymas jutikliniu ekranu ir specialios „iPhone“ ir „Android“ programėlės suteikia vartotojui įvairių galimybių, o 2x50 W D klasės stiprintuvas perteikia išskirtinai aiškų ir detalų garsą. Įsigijus šį puikų įrenginį jūsų namuose visada bus dėl ko rengti pobūvius.



# Specifikacijos

## Garsas

- Vienodintuvo nustatymai: „Neutral“, Aukštųjų ir žemųjų dažnių reguliavimas
- Garsumo gerinimas: D klasės skaitmeninis stiprintuvas
- Garsumo reguliatorius: didinimas / mažinimas
- Išvesties galia: 2x50W RMS (MCI8080), 2x5V (NP3700)

## Garsiakalbiai

- Pagrindinis garsiakalbis: dvipusis, Nuimamos garsiakalbių grotelės
- Integruoti garsiakalbiai: 2 (NP3700)

## Garso atkūrimas

- Glaudinimo formatai: MP3, WMA, ne DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC
- Standžiojo disko leidimo režimas: Albumas, Žanras, Grojaraštis, Visi takeliai, Tas pats atlikėjas, Tas pats žanras
- Diskų atkūrimo režimai: Greitai pirmyn / atgal, Kito / ankstesnio garso takelio paieška, Kartoti grojimą, Maišyti grojimą
- Atkuriamą mediją: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB atmintinė
- Įdėjimo būdas: Motorizuotas, Dėklas
- Kompiuterio jungties atkūrimo režimas: MP3 siuntimas per tinklą, Wi-Fi belaidė jungtis
- „USB Direct“ režimai: Groti/sustabdyti, Ankstesnis/kitas, Stabdyti, Kartoti, Groti atsitiktine tvarka
- MP3 sparta bitais: 8–320 kbps ir VBR
- WMA sparta bitais: iki 192kbps, CBR/VBR
- ID3-tag palaikymas
- Imties dažniai: 8-48 kHz (MP3)
- Internetinis radijas

## Prijungimo galimybė

- Ausinės: 3,5 mm
- Antena: FM dipolis
- Bevielės jungtys: Wireless LAN(802.11g), Wireless LAN (802.11n), Wireless LAN(802.11b)
- Universalus supaprastintas diegimas: UPnP klientas (MCI8080, NP3700), UPnP serveris (MCI8080)
- Laidinis LAN: Ethernetas (RJ 45) 1x
- Garso jungtys: Analoginė garso įvestis (K/D)
- Šifravimas / saugumas: WEP 128 bit, WEP 64 bit, WPA, WPA2, WPS-PBC, WPS-PIN
- USB: USB jungtis
- Vaizdo išvestis - analoginė: Kompozitinė CVBS (geltona RCA jungtis)
- Vaizdo išvestis - skaitmeninė: HDMI

## Saugojimo laikmena

- Kietojo disko talpa: 160 GB
- Tipas: USB HDD (išorinė)

## Patogumas

- Ekranas tipas: Jutiklinis LCD ekranas
- Fono spalva: Balta
- Ekranas meniu kalbos: anglų, olandų, prancūzų,

- vokiečių, italų, ispanų, portugalų, švedų, rusų
- „Eco Power“ budėjimo režimas: 1 vatas
- Ausinių lizdas
- Laikrodis: Pagrindiniame ekrane, Interneto laikas
- Žadintuvai: žadintuvas su signalu, CD žadintuvas, HDD žadintuvas, radijo žadintuvas, Išsijungimo laikmatis
- Ekranas patobulinimas: Ryškumo nustatymas
- Rodmenys: DIM režimas

## Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- Imtuvo diapazonas: FM stereo
- Automatinis skaitmeninis nustatymas
- Imtuvo patobulinimas: „Auto Store“

## Priedai

- 160 GB USB HDD (išorinis)
- Nuotolinis valdymas: 2x vienas nuotolinis valdymas
- Akumuliatoriai: 4x AAA
- Pridedami priedai: AC maitinimo laidas, RCA laidas (geltonas/raudonas/baltas), FM antena, Tarptautinės garantijos lapas
- Greitos pradžios vadovas: Anglų, prancūzų, vokiečių, ispanų, italų, olandų, norvegų, švedų, suomių, portugalų, danų, rusų, lenkų
- Vartotojo vadovas: Anglų, prancūzų, vokiečių, ispanų, italų, olandų, norvegų, švedų, suomių, portugalų, danų, rusų, lenkų (USB HDD)
- Garantinė kortelė: Garantinė kortelė

## Vaizdas / ekranas

- Vaizdo išryškimas: Aukšta raiška (720p, 1080i, 1080p), Vaizdo ryškumo pagerinimas, Vaizdo įrašo pagerinimas

## nejudančių vaizdų atkūrimas

- Prietaiso ekrane: JPEG iš USB, Siųsti iš savo kompiuterio
- Vaizdo glauginimo formatai: JPEG
- Atkuriamą mediją: Vaizdo CD į TV

## Vaizdo atkūrimas

- Diskų atkūrimo režimai: A–B kartojimas, Kampas, Disko meniu, Atsukimas, Persukimas, OSD, Tęsti grojimą nuo sustojimo, Sulėtinimas, Išdidinimas
- Atkuriamą mediją: DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Kompaktinis diskas (CD) su nuotraukomis, CD/SVCD diskas su vaizdo įrašais

## Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 200-240V klientas (50Hz, MCI8080)
- Kint. srovės / nuolat. srovės adapteris: 110-240V (NP3700)

## Matmenys

- Gaminio matmenys (P x A x G): 251x274x216mm (MCI8080), 291x148x152mm (NP3700)
- Pagrindinio garsiakalbio matmenys (W x H x D): 180 x 319 x 282 mm



Išleidimo data 2020-07-13

Versija: 3.1.4

12 NC: 8670 000 67903  
EAN: 87 12581 58299 9© 2020 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

\* „Napster“ yra prieinamas tik Vokietijoje ir Jungtinėje Karalystėje.