



Philips
dockningsljusystem

Docka för iPod/iPhone/iPad

DC5070



Njut av musik från din iPod/iPhone/iPad med suveränt ljud

Besatt av ljud

Njut av stort ljud från det här imponerande höga Philips dockningssystemet som har ett 2.1-högtalarsystem, en kraftfull inbyggd subwoofer och 120 W uteffekt. Dessutom är den här eleganta och unika högtalaren en docka att enkelt ansluta till för iPod/iPhone/iPad.

Lyssna på musik från olika källor

- Spela och ladda din iPod/iPhone/iPad
- USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning
- MP3 Link för uppspelning av bärbar musik
- Digital FM-mottag. med förinställningar
- En fjärrkontroll för systemet och iPod

Berika din ljudupplevelse

- 2.1-system med en inbyggd subwoofer
- Total uteffekt på 120 W RMS
- Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar
- DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud

Design som matchar din inredning

- Unik torndesign som passar ditt sätt att leva

PHILIPS

Funktioner

Spela och ladda iPod/iPhone/iPad



Lyssna på din favoritmusik på MP3 medan du laddar din iPod/iPhone/iPad! Med dockan kan du ansluta den bärbara enheten direkt till Philips-systemet för underhållning så att du kan lyssna på din favoritmusik med suveränt ljud. Den laddar också din iPod/iPhone/iPad under uppspelningen så att du kan lyssna på musik och behöver inte oroa dig för att batteriet till den bärbara spelaren ska ta slut. Systemet laddar den bärbara enheten när den är dockad.

Digital ljudkontroll



Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

DBB (Dynamic Bass Boost)



Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

MP3 Link



MP3 Link-anslutningen möjliggör direktuppspelning av MP3-innehåll från bärbara mediaspelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är MP3 Link också mycket praktiskt eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.


Digital FM-mottag. med förinställningar



Med digital FM-radio får du ytterligare musikalternativ till din musiksamling på

ljudsystemet från Philips. Sök helt enkelt efter kanalen du vill förinställa och håll snabbvalseknappen intryckt så sparas frekvensen. Med förinställda kanaler kan du snabbt komma åt din favoritradiokanal utan att manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.

120 W RMS

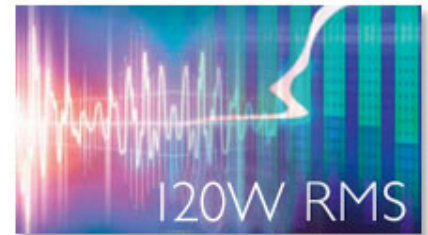

Det här systemet har total uteffekt på 120 W RMS. RMS står för Root Mean Square (kvadratroten ur medelvärdet), som är ett vanligt mått på ljudeffekt, eller snarare den elektriska energi som överförs från en förstärkare till en högtalare, och som mäts i watt. Mängden elektrisk energi som levereras till högtalaren och dess känslighet avgör vilken ljudeffekt som genereras. Ju högre wattal desto bättre ljudeffekt från högtalaren.

USB Direct



I USB Direct-läget kan du enkelt ansluta USB-enheter till USB-porten på din Philips-enhet och spela upp digital musik direkt från Philips-enheten.



Specifikationer

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod Classic, iPod nano, 1:a generationen, iPod nano, 2:a generationen, iPod nano, 3:e generationen, iPod Touch, iPod med färgdisplay, iPod, 5:e generationen, iPod nano, 4:e generationen, iPod nano, 5:e generationen, iPod touch, 2:a gen. 8/16/32 GB, iPod touch, 2:a generationen, iPod touch, 3:e generationen, iPod touch, 4:e generationen

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPad-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPad, iPad 2

Ljud

- Ljutförbättring: digital ljudkontroll 4 lägen, DBB (Dynamic Bass Boost)
- Volymkontroll: upp/ned
- Uteffekt (RMS): 120 W

Högtalare

- Antal inbyggda högtalare: 3
- Högtalarelement: 3 tums woofer
- Högtalarförbättring: basreflexhögtalare
- Subwoofertyper: aktiv, integrerad subwoofer
- Högtalartyper: basreflexhögtalare

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: USB-flashminne
- Uppspelningslägen för dockning: snabbspolning framåt och bakåt, nästa och föregående spår, spela upp och pausa

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM-stereo

- Antenn: FM-antenn
- Kanalförinställningar: 20
- Mottagarförbättring: automatisk digital kanalsökning

Anslutningar

- USB: USB-värd
- MP3 Link: 3,5 mm stereoanslutning

Bekvämlighet

- Skärmtyp: LCD-display
- Larm: iPod-larm, USB-larm, radiolarm/radioväckning
- Klocka: Digital, insomningsfunktion
- Laddningsenhet: iPod, iPad, iPhone

Tillbehör

- Kablar/anslutning: nätkabel
- Fjärrkontroll
- Övrigt: Bruksanvisning
- Garanti: Garanticertifikat

Mått

- Huvudenhet, djup: 350 mm
- Huvudenhet, höjd: 978 mm
- Huvudenhet, bredd: 350 mm
- Paketbredd: 1130 mm
- Paketbredd: 422 mm
- Pakethöjd: 398 mm
- Bruttovikt: 13 kg
- Nettovikt: 10,7 kg

Effekt

- Strömtyper: AC-ingång

Grön

- Eco Power-vänteläge: 1 W



Publiceringsdatum
2017-03-29

Version: 2.1.7

12 NC: 8670 000 78438
EAN: 87 12581 60860 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com