



Philips PixelPop
brežžični prenosni zvočnik

Bluetooth®

Odporno proti pršenju
Priložen pašček
8 ur, akumulatorska baterija



BT110R

Majhna velikost, mogočni nizki toni

Kompaktni zvočnik BT110 odlikujejo enake zvočne kakovosti kot večje zvočnike. Zato je zvok jasen in glasen, nizki toni pa presenetljivo dobri. Odporen je tudi proti pršenju in ima pašček. Uporabljate ga lahko kjerkoli in kadarkoli.

Izreden zvok

- Napredna zvočna zmogljivost in kompaktna zasnova
- Funkcija za enakomeren signal za glasno glasbo brez popačenja
- Pasivna membrana za boljše nizkofrekvenčno predvajanje

Zasnovan za takojšnjo uporabo

- Vgrajena polnilna baterija za predvajanje kjerkoli
- Proti škropljenju odporna zasnova, ki je idealna za uporabo na prostem (IPX4)
- S priloženim pletenim paščkom ga lahko vzamete kamorkoli


Enostavna uporaba

- Vgrajen mikrofonski sistem za prostoročno telefoniranje
- Avdio vhod za enostavno priključitev skoraj katerekoli elektronske naprave
- Brežžično pretakanje glasbe prek Bluetootha

PHILIPS


Značilnosti

Brezžično pretakanje glasbe

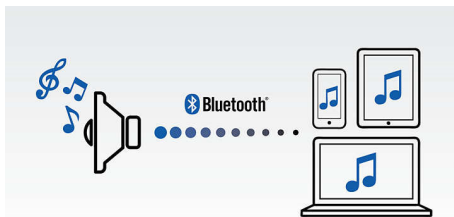

Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega dosegga. Omogoča enostavno brezžično povezavo iPoda/iPhona/iPada ali drugih naprav Bluetooth, kot so pametni telefoni, tablični in celo prenosni računalniki. Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživate v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov in iger.

Funkcija za enakomeren signal

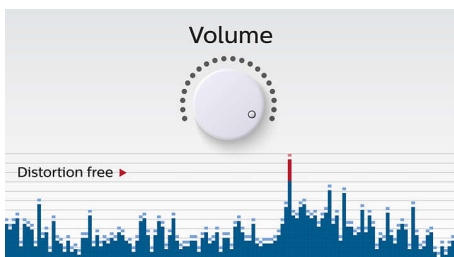


Funkcija za enakomeren signal omogoča glasnejše predvajanje glasbe v vedno visoki kakovosti, tudi ko je baterija šibka. Sprejema različne vhodne, od 300 mV do 1000 mV, in preprečuje poškodovanje zvočnikov zaradi popačenja. Ta vgrajena funkcija spremlja glasbeni signal, ko prehaja skozi ojačevalnik, in visoke spremembe ohranja v razponu ojačevalnika, zato brez znižanja glasnosti preprečuje popačenje zvoka. Prenosni zvočnik predvaja tudi najvišje glasbene frekvence, kar je odvisno od napoljenosti baterije, funkcija za enakomeren signal pa odpravlja visoke spremembe zaradi šibke baterije in zagotavlja glasbo brez popačenja.

Protivodni zvočnik




Vodoodporna zasnova omogoča uporabo v mokrih in deževnih okoljih. Notranje komponente so bile preizkušene v skladu s strogimi standardi IPX4, zato so dokazano zaščitene pred zunanjimi vplivi in glasbo lahko poslušate v kopalnici, kuhinji in celo na prostem v vsakem vremenu.

priložen pleten pašček

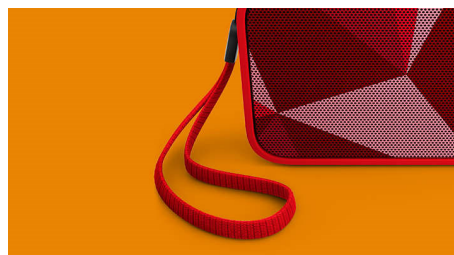

Priloženi pašček je izdelan iz barvite in fine tkanine, zato je eleganten modni dodatek.


Vgrajen mikrofonski sistem

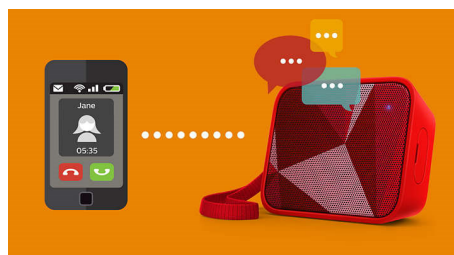

Zvočnik ima vgrajen mikrofonski sistem, zato ga lahko uporabljate tudi kot zvočnik telefona. V primeru dohodnega klica se predvajanje glasbe prekine, pogovarjate pa se lahko kar prek zvočnika. Uporabljajte ga za poslovne klice. Ali

z zabave pokličite prijatelje. V vsakem primeru je rezultat odličen.

Vgrajena akumulatorska baterija

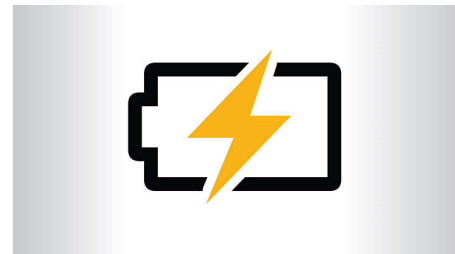

Vedno in povsod glasno predvajajte glasbo. Vgrajena akumulatorska baterija vam omogoča poslušanje glasbe brez prepletenih kablov in nadležnega iskanja omrežne vtičnice. Uživate v odlični glasbi iz popolnoma prenosne naprave.

Audio vhod



Audio vhod za enostavno priključitev skoraj katerekoli elektronske naprave

Napredna zvočna zmogljivost

Napredna zvočna zmogljivost in kompaktna zasnova

Pasivna membrana

Pasivna membrana za boljše nizkofrekvenčno predvajanje

Specifikacije

Zvok

- Izhodna moč (RMS): 4 W
- Glasbeni sistem: Mono
- Zvočniki: 1 x 1,5-palčna (3,8 cm) zvočna enota polnega razpona in pasivna membrana

Zasnova in izdelava

- Barva: Rdeče

Povezljivost

- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Doseg povezave Bluetooth: Linija vidljivosti, 20 m
- Avdio vhod (3,5 mm)
- Polnjenje prek povezave USB

Priročnost

- Odporno proti pršenju: IPX4
- Vgrajen mikrofoni: za konferenčne klice prek zvočnikov

Združljivost

- Tablični računalniki in pametni telefoni Android: s sistemoma Android 2.1 in Bluetooth 2.1 ali novejšim
- iPod touch: 3. generacije ali novejši

- iPad: iPad 1, iPad 2, novi iPad, iPad Mini, iPad z zaslonom Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- druge naprave s povezavo Bluetooth
- podpirajo: Bluetooth 4.0 ali starejše različice

Napajanje

- Vrsta baterije: litijeva (vgrajena)
- Čas delovanja z baterijo: 8 ur

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Kabel USB za polnjenje prek računalnika, Garancijski list – velja po vsem svetu, Vodnik za hitro namestitev, pas za prenašanje

Dimenzije

- Teža vključno z embalažo: 0,25 kg
- Dimenzije izdelka (Š x G x V): 98 x 35 x 77 mm
- Dimenzije embalaže (Š x G x V): 108 x 84 x 145 mm
- Teža izdelka: 0,15 kg



Datum izdaje 2024-03-30

Različica: 3.1.6

EAN: 48 95185 62007 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com