



Philips
Samochodowy zestaw
video

Ekran dotykowy WVGA 17,8 cm
(7")

Bluetooth

CED780



Słuchaj muzyki na żywo i oglądaj filmy w samochodzie

Fascynacja Dźwiękiem

Filmy i muzyka z wielu źródeł w najwyższej jakości dźwięku oraz przesyłanie strumieniowe z użyciem funkcji Bluetooth® to tylko wybrane zalety technologii dźwięku firmy Philips. Wbudowany system nawigacji umożliwia łatwy dojazd do celu podróży.

Wzornictwo dopasowane do wnętrza samochodu

- Konstrukcja 1 DIN podstawy montażowej dla idealnego dopasowania
- Odłączany panel przedni zabezpiecza przed kradzieżą

Ciesz się doskonałym dźwiękiem

- Technologia FullSound ożywia muzykę z plików MP3
- MAX Sound to szybkie wzmocnienie głośności
- Music Zone zapewnia regulowane obszary odsłuchu
- 11-pasmowy korektor parametryczny pozwala dostosować dźwięk do własnych preferencji
- Super ochrona przeciwwstrząsowa umożliwia słuchanie muzyki bez zakłóceń


Wygodne użytkowanie

- Wbudowany odbiornik Bluetooth umożliwiający wykonywanie połączeń i przesyłanie strumieniowe muzyki
- Bezpośrednie połączenie USB i gniazda kart SDHC pozwalają odtwarzać pliki MP3/WMA
- Odtwarzanie filmów z płyt DVD, DVD+/-R i DVD+/-RW, (S)VCD, DivX®, MPEG4
- Wyjście audio umożliwiające podłączenie dodatkowego wzmacniacza
- Wbudowany system nawigacji umożliwia szybkie uzyskanie wskazówek dotyczących dojazdu

PHILIPS


Zalety

FullSound

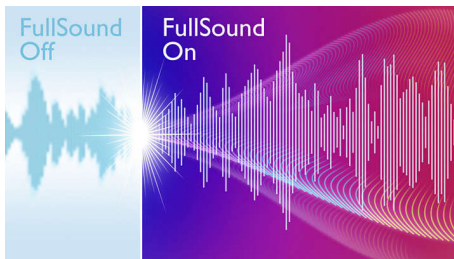

Innowacyjna technologia FullSound firmy Philips wiernie przywraca skompresowanej muzyce MP3 szczegóły dźwiękowe, a ponadto wzbogaca je, zapewniając dźwięk o doskonałej jakości. Działając w oparciu o algorytm końcowego przetwarzania dźwięku, technologia FullSound łączy w sobie naszą wiedzę w dziedzinie odtwarzania muzyki z możliwościami cyfrowej obróbki sygnału najnowszej generacji. Pozwala to uzyskać głębsze i dynamiczniejsze tony niskie, zwiększoną ostrość głosu i dźwięku instrumentów oraz ogromne bogactwo szczegółów. Odkryj na nowo naturalne brzmienie muzyki skompresowanej do formatu MP3, które poruszy Twoją duszę i porwie Cię do tańca.

Music Zone

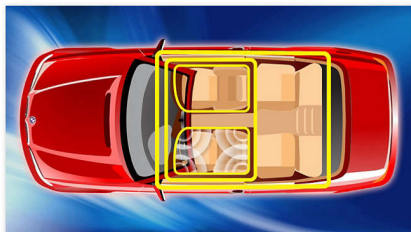

Innowacyjna technologia Music Zone firmy Philips umożliwia kierowcy i pasażerom słuchanie muzyki z wyraźniejszym efektem przestrzennym zgodnie z zamysłem twórców nagrań. Użytkownicy mogą w prosty sposób przełączać obszary odsłuchu pomiędzy opcją dla kierowcy i opcją dla pasażerów oraz

odwrotnie, aby uzyskać jak najlepsze odczucie dźwięku w samochodzie. Dedykowany przycisk zmiany obszaru oferuje trzy fabrycznie zdefiniowane ustawienia: Lewo, Prawo i Przód (oraz Całość). Dzięki temu można w prosty sposób dynamicznie dostosować się do swoich potrzeb podczas słuchania samemu lub z pasażerami.

Bezpośrednie połączenie USB i gniazda na karty SDHC



Dzięki funkcji przenoszenia plików można swobodnie cieszyć się wygodą dostępu do większej ilości cyfrowej muzyki dzięki wbudowanemu gniazdu USB Direct i gniazdom kart SDHC.

Wbudowany odbiornik Bluetooth




Standard Bluetooth oferuje możliwość prowadzenia rozmów w trybie głośnomówiącym, pozwalając tym samym korzystać w bezpieczny sposób z telefonu komórkowego podczas jazdy, dzięki czemu nie umknie Ci żadne ważne połączenie. Wbudowany odbiornik Bluetooth® pozwala także wygodnie przesyłać pliki z telefonu do samochodowego zestawu audiowizualnego.

Wyjście audio dla wzmacniacza

Wyjście audio umożliwiające podłączenie dodatkowego wzmacniacza

Wbudowany system nawigacji

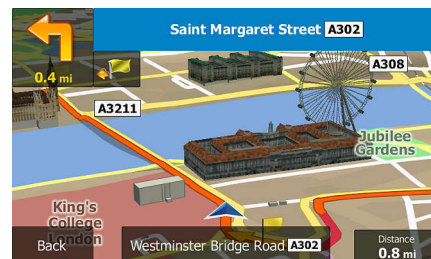

Podróżuj, korzystając z intuicyjnego wbudowanego systemu nawigacji. Mapy w widoku 3D uwzględniające modele miast oraz charakterystyczne punkty są wyświetlane w wysokiej rozdzielczości, dzięki czemu wiesz doskonale, dokąd jedziesz. Niezawodna funkcja iGO primo umożliwia nawigację do miejsc wybranych przez użytkownika, przez najbardziej zatłoczone miasta oraz najcichsze ich zakątki, nawet w górach i nad morzem. System jest wyposażony w łatwe w obsłudze menu, dzięki któremu planowanie tras jest naprawdę proste, oraz dostarcza wskazówek, które łatwo jest wykonywać.

Konstrukcja 1 DIN podstawy montażowej dla idealnego dopasowania



Konstrukcja 1 DIN podstawy montażowej dla idealnego dopasowania

Super ochrona przeciwwstrząsowa

Super ochrona przeciwwstrząsowa umożliwia słuchanie muzyki bez zakłóceń

Dane techniczne

Dźwięk

- Korektor: 11 pasm
- Moc wyjściowa (RMS): 24 W x 4 kanały (4 omy, 10% T.H.D.)
- Funkcje poprawy dźwięku: FullSound, Funkcja MAX Sound, Dynamiczne wzmocnienie basów, Music Zone
- Ustawienia korektora: Classic, Jazz, Pop, Rock, Płaski, Optymalny, Techno, Zdefiniowane przez użytkownika
- Moc wyjściowa (maksymalna): 50 W x 4 kanały

Łączność WiFi

- Wersja Bluetooth: 2,1
- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Wyjście wideo – analogowe: Kompozytowe wyjście wideo
- Wejście wideo: CVBS wideo (RCA) 1x
- Wyjście przedwzmacniacza: 2 pary RCA (L/P), (4 V)
- Wyjście przedwzmacniacza subwoofera: Z funkcją regulacji wzmocnienia sygnału
- Pilot zdalnego sterowania na kierownicy: (wymagany adapter innego producenta)
- Nawigacja: iGO primo

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Automatyczne dostrajanie cyfrowe
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: Automatyczne wyszukiwanie i zapisywanie
- Pasma tunera: AM, UKF Stereo
- Liczba zaprogramowanych stacji: 18 (FM), 12 (AM)

Moc

- Źródło zasilania: Prąd stały 12 V

Akcesoria

- Skrócona instrukcja obsługi: Angielski, francuski, holenderski, niemiecki, włoski
- Pilot zdalnego sterowania: Smukły pilot z baterią
- Instrukcja obsługi: angielski, holenderski, francuski, niemiecki, włoski

Wymiary

- Głębokość produktu: 245 mm
- Płyta montażowa: 1 DIN
- Szerokość produktu: 188 mm
- Wysokość produktu: 58 mm

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: Dolby Digital, MP3, WMA
- Tryby odtwarzania płyt: Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, Przeszukiwanie nast./poprzed. albumu, Wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki
- Obsługa znaczników ID3: Tytuł piosenki, wykonawca, album
- Szybkość kompresji MP3: 32–320 kb/s, zmienna prędkość przepływu

Zgodność z odtwarzaczami iPod

- Zgodność z: iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch

Obraz/wyświetlacz

- Format obrazu: Panoramiczny
- Typ ekranu: LCD TFT
- Podświetlenie przycisków: Białe
- Rozproszone światło w szczelinie na płyty: zmienne kolory (32 tys.)
- Przekątna ekranu: 7 cali

Zgodność z telefonami iPhone

- Zgodność z: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3G, iPhone 4

Odtwarzane nośniki

- Płyta: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
- Pamięć flash USB
- Karta SD/SDHC
- Złącze AV-IN: dla przenośnych odtwarzaczy audio-wideo

Odtwarzanie video

- Odtwarzane nośniki: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD+RW, Video CD, SVCD, Picture CD, DivX
- Tryby odtwarzania płyt: Odtwarzanie wielokrotne A-B, Kąt, Odtwarzanie wielokrotne rozdziału, Menu płyty, Szybkie odtwarzanie do tyłu, Szybkie odtwarzanie do przodu, OSD, PBC, Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie od momentu zatrzymania, Wyszukiwanie do przodu/w tył, Wolne odtw. w tył, Wolne odtw. w przód, Zdjęcia, Zoom
- System odtwarzania płyt wideo: NTSC, PAL
- Odtwarzanie z USB: JPEG, DivX, MPEG4 (profil Simple)



Data wydania 2024-04-02

Wersja: 1.0.3

EAN: 87 12581 66474 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com