

Philips
Mikrohifijärjestelmä



MCM761

Puhdas äänentoisto, klassinen muotoilu

neodyymidiskanttinauhakaiutin

Nauti Philips MCM761 -mikrohifijärjestelmän erinomaisesta äänentoistosta. Muunna musiikki suoraan MP3-muotoon USB Direct -toiminnolla. Tietokonetta ei tarvita. Tyylikäs muotoilu ja puupintaiset kaiuttimet takaavat ajattoman tyylin.

Eri lähteitä, lisää vaihtoehtoja

- Kopioi suosikki-CD:t MP3-muotoon
- Kuuntele kannettaviin USB-laitteisiin tallennettua MP3-/WMA-musiikkia
- MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto
- Kasettidekki, jossa automaattinen pysäytys

Tehosta äänentoistoa

- Puhdas ääni neodyymidiskanttinauhakaiuttimella
- Incredible Surround™ parantaa äänen laatua
- Korkeat ja matalat äänet kohdalleen basso- ja diskanttisäädöllä
- Musiikkiteho 2 x 75 W RMS / 2 x 150 W


Helppokäyttöinen

- Moottoroitua CD-kelkkaa on mukava käyttää
- Digitaalinen RDS-viritin, 40 pikavalintakanavaa
- Herätystoiminto ja uniajastin

PHILIPS
sense and simplicity

Kohokohdat

Diskanttinauhakaiutin mikrosarjassa

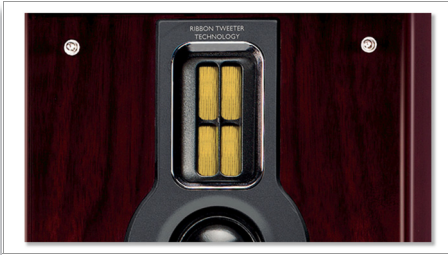

Neodyymidiskanttinauhakaiutin on monopolityyppinen diskanttikaiutin, joka tuottaa dynaamisen ja kirkkaan eteen suuntautuvan äänen. Tätä ominaisuutta käytetään tavallisesti tehokkaissa äänentoistojärjestelmissä erittäin puhtaan äänen muodostamiseen. Perinteiset kartiot ja diskanttikalot toimivat tiettyyn suuntaan säteilevällä kela-ankkuriperiaatteella, mutta monopolityyppinen neodyymidiskanttinauhakaiutin säteilee korkeita taajuuksia 180 asteen sektorilla. Tämä laajentaa korkeiden äänien spektriä ja suurentaa optimaalista kuuntelualuetta, jolloin pienestäkin äänentoistojärjestelmästä lähtee laaja, kirkas ja luonnollinen ääni.

Incredible Surround™

Incredible Surround on Philipsin oma äänitekniikka, joka laajentaa merkittävästi äänikenttää ja luo näin sävähdyttävän musiikkielämyksen. Incredible Surround yhdistää vasemman ja oikean kaiuttimen ääniä uudenaikaisella vaihesiirtymäteknikalla, mikä ikään kuin etäännyttää kaiuttimia toisistaan. Tämä tehostaa stereovaikutelmaa huomattavasti ja luo entistä luonnollisemman ääniympäristön. Incredible Surround synnyttää syvemmän ja leveämmän Surround-vaikutelman ilman lisäkaiuttimia.

Basso- ja diskanttisäätö

Basso ja diskantti ovat taajuuskorjaimen ominaisuuksia, jotka säätelevät matala- ja korkeataajuisien äänten tasoa. Basso säätelee musiikin matalien taajuuksien vahvuutta ja diskantti korkeiden taajuuksien vahvuutta. Ylä- ja alapainikkeilla kuuntelija voi painottaa korkeita ja matalia ääniä tai jättää basson ja diskantin alkuperäisten asetusten mukaan tasaisiksi. Basso- ja diskanttisäädöllä musiikin saa kuulostamaan juuri siltä kuin haluaa.

USB Direct MP3- ja WMA-musiikki



Kytke laitteesi Philips Hi-Fi -laitteen USB-porttiin. Digitaaliset kappaleesi soitetaan suoraan laitteesta. Nyt voit jakaa suosikkiketkiesi perheen ja ystävien kanssa.

Kopioi suosikki-CD:t MP3-muotoon

Kytke massamuistilaitteesi Philips-äänentoistolaitteen USB-porttiin ja aloita lempimusiikkiesi tallennus CD:ltä USB-laitteeseen tai MP3-soittimeen. Onnistuu yhdellä painikkeella, tietokonetta ei tarvita. Digitaalisen MP3-suoratallennuksen avulla voit luoda omia MP3-tiedostoja.



Tekniset tiedot

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 2 x 75 W RMS
- Äänenparannus: Incredible Surround -ääni, Basso- ja diskanttisäättö

Kaiuttimet

- Pääkaiutin: Kaksisuuntainen, Bassorefleksikaiutinjärjestelmä, 5,25" bassokaiutin, Diskanttinauhakaiutin, Irrotettavat kaiutinnistikot

Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB Flash -asema
- Levytoistotilat: 99 kappaleen ohjelmointi, Kappaleiden satunnaistoisto, Kappaleen, albumin ja kaikkien toisto, Pikahaku eteen/taaksepäin
- ID3-tunnisteiden tuki
- Levyn syöttö: Motorisoitu, Kelkka
- kasettidekin tekniikka: Täyslogiikkaohjaus
- Kasetin toistotilat: Automaattinen takaisinkelaus, Elektroninen nopeudensäättö, Täysin automaattinen pysäytystoiminto, Nauhan laskuri
- USB Direct -tilat: Pikakelaus eteen ja taakse, Toista/keskeytä, Seuraava/edellinen, Ohjelmoitu toisto, Jatkuva toisto, Satunnaistoisto, Pysäytys

Äänen tallennus

- Tallennusväline: Nauha
- Nauhatallennuksen parannukset: automaattinen tallennustaso, CD-tallennuksen synkronointitoiminto, One Touch -tallennus

Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Virittimen aaltoalueet: FM Stereo, AM, MW
- Automaattinen digitaaliviritys
- Pikavalinnat: 40

- Virittimen parannukset: Automaattitallennus, Helppo asennus (Plug & Play)
- RDS: Uutiset, Radio-tekstitoiminto, Kellon RDS-asetus, Aseman nimi

Liitännät

- Aux-tulo: Linjatulo, 3,5 mm
- Kuulokkeet: 3,5 mm
- Muut liitännät: FM-antenni, MW-antenni
- USB: USB Host -liitäntä

Käytön mukavuus

- Herätykset: CD-herätys, Radioherätys, Uniajastin, Kasettiherätys, USB-hälytys
- Kello: Päänäyttö
- Näyttötyyppi: VFD-näyttö
- Ilmaisimet: DIM-tila
- Eco-valmiustila: 1 W

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, FM/MW-antenni, Maailmanlaajuisen takuun vihko
- Kaukosäädin: 32 painiketta, 2 AA-paristoa
- Pikaopas: Englanti, saksa, hollanti, ranska, espanja, italia
- Käyttöopas: 16 kieltä

Mitat

- Laitteen mitat (L x K x S): 179 x 252 x 340 mm
- Pääkaiuttimen mitat (L x K x S): 175 x 252 x 203 mm
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 495 x 396 x 343 mm
- Paino pakattuna: 11 kg

Virta

- Virtalähde: 110–240 V, 50/60 Hz



Julkaisupäivä 2009-08-14

Versio: 1.0.3

12 NC: 8670 000 50399
EAN: 87 12581 46880 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com