

飛利浦
汽車影音系統

- 15.7 公分 (6.2") 觸控式螢幕
- 藍牙

CED1800BT



在車中體驗現場影音饗宴

就要執著好聲音

飛利浦 CED1800BT 具備 6.2 吋全彩顯示器，可播放影片和相片，是適合您愛車的終極娛樂系統。內建 Bluetooth® 接收器，因此即便在欣賞多種來源的影片與音樂之餘，也不會漏接任何一通來電。

享受絕佳音效

- FullSound 重現 MP3 音樂優異音質
- 撼動人心的 MAX 音效
- 可調整聆聽區域的 Music Zone
- 3 波段參數等化器，含 8 組預設設定
- 超防震保護，讓您享受音樂不中斷

簡單易用

- 內建藍牙接收器，可用於通話和音樂串流
- 具備 USB Direct 功能，可播放 MP3/WMA 音樂
- 額外擴大機的音訊輸出
- 播放 DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW、(S)VCD 以及 MPEG4 電影


與您的車內裝飾融為一體

- 完美貼合 2.0 DIN 底架設計
- 配備 WVGA LCD 面板的高解析度顯示

PHILIPS

焦點

Music Zone

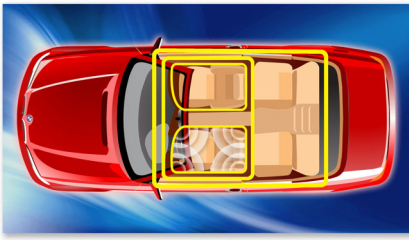

飛利浦創新的 Music Zone 技術，讓駕駛人與乘客在聆聽音樂時，體驗更真實的空間效果，實現演奏者的理想演出。使用者可以輕鬆地在前後座與後座之間切換音樂聆聽區，發揮車內最佳音場效果。專屬的區域控制按鈕提供三個預設設定 (左、右、前方 (及全部))，讓您以最輕鬆簡單的動態方式滿足您與乘客的聆聽需求。

MAX 音效



只要輕觸一下按鈕，MAX 音效技術就能立即呈現高低音強化效果、提供極致的音效

效能，馬上讓您感受令人震撼的聽覺體驗。其精密的電路修正原有音效及音量設定，能立即展現最強勁而不失真的高低音及音量。整體放大音譜及音量，表現出澎湃的音響強化效果，為音樂更添臨場感受。

FullSound



飛利浦創新的 FullSound 技術能精準而忠實的恢復 MP3 壓縮音樂的聲音細膩度，大幅的豐富並提昇音質，讓您體驗真正令人沈醉的音樂，絕不失真。FullSound 以音訊後製處理演算技術為基礎，結合飛利浦最為人稱道的原音重現技術和最新一代數位訊號處理器，帶給您更深沈飽滿、寬廣震撼的低音，大幅強化人聲與樂器清晰度以及豐富的細節。讓直達靈魂深處、令人不禁舞動的逼真音效，引領您重新認識 MP3 壓縮音樂。

高解析度顯示

配備高解析度顯示器的飛利浦 CarStudio 車用影音系統具有 WVGA (800x480 像素) LCD 面板。清晰明亮的顯示器，能提供最銳利的智慧型使用者介面檢視效果，並可從 DVD 等多種多媒體來源播放視訊。您也可以用它來觀賞您最愛相片的幻燈片展示。它還提供多種不同的精選背景及彩色主題，為您打造繽紛的車內空間。

USB Direct



在 USB Direct 模式下，只要將 USB 裝置插入飛利浦裝置的 USB 埠，便可直接從飛利浦裝置播放數位音樂。

規格

畫面 / 顯示

- 顯示畫面類型: LCD TFT
- 螢幕對角尺寸: 6.2 吋
- 長寬比: 寬螢幕
- 按鍵燈光: 紅色

播放媒體

- 光碟: DVD、DVD+/-R、DVD+/-RW、(S)VCD、CD、CD-R、CD-RW、MP3-CD、WMA-CD、WMA
- USB 隨身碟
- AV-IN: 適用於行動影音播放裝置

視訊播放

- 播放媒體: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD+RW, VCD, SVCD, 相片光碟
- 光碟播放模式: A-B 段重複播放, 視角選擇, 重複播放章節, 光碟功能表, 快速倒帶, 快速快轉, OSD, PBC, 重複播放, 恢復播放, 向前 / 向後搜尋, 慢速倒帶, 慢速快轉, 靜態圖片, 縮放
- 視訊光碟播放系統: NTSC, PAL
- USB Direct 播放: JPEG, MPEG4 (簡易版)

音訊播放

- 壓縮格式: 杜比數位, MP3, WMA
- 光碟播放模式: 快速快轉 / 倒帶, 搜尋下一張 / 前一張專輯, 搜尋下一首 / 前一首曲目
- ID3 標籤支援: 歌曲標題, 演出者, 專輯
- MP3 位元傳輸速率: 32-320kbps 及變動位元速率

調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段: AM, FM 立體聲
- 自動數位選台

- 調諧器增? 功能: 自動搜尋與儲存
- 預設電台數目: 18 個 (FM)、12 個 (AM)

音效

- 等化器: 3 頻
- 等化器設定: Classic, 爵士, 流行音樂, 搖滾, 無效果, 最佳, 電子音樂, 使用者定義
- 加強音效: FullSound, MAX 音效, 動態低音增強效果, Music zone
- 輸出功率 (最大): 50 瓦 x 4 個頻道
- 輸出功率 (RMS): 20 瓦 x 4 個頻道 (4 歐姆, 10% T.H.D.)

連線

- 視訊輸入: CVBS 視訊 (RCA) 1x
- 視訊輸出 - 類比: 複合視訊輸出
- 前置放大器輸出: 1 對 RCA (左 / 右)
- 重低音前置放大器輸出: 具備增益控制功能
- 藍牙設定檔: A2DP, AVRCP
- 藍牙版本: 2.1
- 方向盤遙控器: (需使用協力廠商轉接器)
- 藍牙範圍: 視線所及, 8 公尺

配件

- 遙控器: 薄型遙控器, 附電池
- 使用者手冊: 英文, 繁體中文
- 快速入門指南: 英文、繁體中文

電源

- 電源供應器: 12V DC

尺寸

- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深): 188 x 116 x 245 mm
- 底架: 2 Din



發行日期 2013-07-27

版本: 2.0.5

12 NC: 8670 001 01282
EAN: 87 12581 68148 7

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com