


Philips  
In.Sight trådlös HD-  
babyvakt

för Apple-/Android-enheter

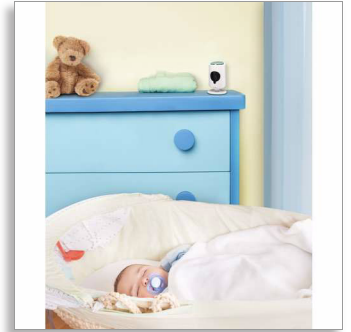

B120E

## Alltid nära ditt barn

Håll ett vakande öga överallt med smarttelefonen eller surfplattan

Med den trådlösa HD-babyvakten Philips In.Sight kan du titta och lyssna på ditt barn via smarttelefon eller surfplatta. Titta i kristallklar HD-kvalitet, och med mörkerseende kan du hålla koll på ditt barn även i mörkret.

### Håll dig nära ditt barn var du än befinner dig

- Babyvakt med Wi-Fi-funktioner för placering överallt i hemmet
- Vaka över ditt barn på din smarttelefon via 3G/Wi-Fi/4G LTE
- HD-videokvalitet för kristallklar bild
- Nattläge som visar barnet tydligt i mörkret

### Håll dig lugn med larm och meddelanden

- Hör barnet hela tiden, även när telefonen är låst
- Meddelande i telefonen när monitorn känner av buller/rörelse
- Snabbsamtal med barnet via smarttelefoner
- Realtidsövervakning med temperatur och luftfuktighetsgivare
- Dela vakter med andra smarttelefonanvändare

### Enkel, trygg och säker

- Snabb och enkel installation av Wi-Fi-babyvakten via QR-kod
- Videokrypterad för säker anslutning
- Strömkablar och skärm utan PVC eller BFR

# PHILIPS

# Funktioner

## Babyvakt med Wi-Fi-funktioner

Känn dig trygg med den trådlösa In.Sight-babyvakten. Den ansluts till Wi-Fi 802.11 bgn-nätverk. Placera vaktens i barnets rum så kan du titta på och höra barnet på din smarttelefon, var du än befinner dig.

## Vaka över ditt barn via Wi-Fi/3G/4G

Med den trådlösa In.Sight HD-babyvakten kan du vaka över barnet på din smarttelefon varhelst du är. När du har konfigurerat den trådlösa In.Sight-babyvakten kan du få åtkomst till videostreamen från din smarttelefon varsomhelst via Wi-Fi-, 3G- eller 4G LTE-nätverk. Det finns ingen gräns för var och hur du kan titta på din lilla älskling.


## Kontinuerlig ljudströmning

Den trådlösa In.Sight HD-babyvakten strömmar ljudet kontinuerligt även när din smarttelefon är låst, är dockad eller laddas.

## Enkel installation via QR-kod

Installationen är enkel med hjälp av In.Sight+-appen. Para ihop din trådlösa In.Sight-babyvakt med ditt Wi-Fi-nätverk via den geniale QR-kodinstallationen. Appen genererar en QR-kod för Wi-Fi-nätverket. Håll din smarttelefon med QR-koden framför kameran så paras babyvakten automatiskt ihop med Wi-Fi-nätverket. Du kan även namnge skärmarna så du enkelt kan skilja på dem.

## Krypterad direkt nätverksanslutning

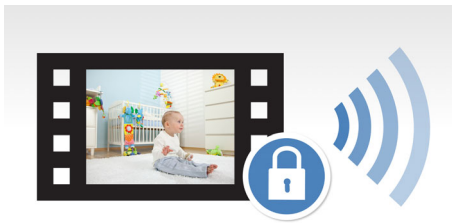

Den trådlösa In.Sight-babyvakten använder en mycket säker kryptering som skyddar din


integritet. Den använder en unik krypteringsnyckel varje gång den ansluts så att du alltid får så säker anslutning som möjligt när du vakar över dina barn.

## HD-videokvalitet



Med den trådlösa In.Sight-babyvakten kan du hålla ett vakande öga på ditt barn med enastående detaljrikedom. Se bilder med högupplöst 720p-kvalitet. "720" hänvisar till antalet horisontella linjer i skärmens upplösning. "p" står för progressiv avlänkning, eller det sekventiella uppritandet av linjerna i varje bildruta. Med 720p-upplösning blir bilden skarpare och mer naturtrogen.

## Nattläge

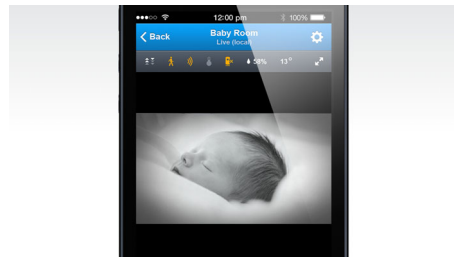

Nattläge som låter dig se barnets fina ansikte i mörkret. Den infraröda belysningen tänds så att skärmen kan visa en tydlig svartvit bild även i mörker. Nattläget slås på och av automatiskt eller så kan du justera det manuellt.

## Fri från PVC och BFR

In.Sight trådlösa HD-babyvakt är fri från bromerade flamskyddsmedel och polyvinylklorid (BFR-/PVC-fritt). Den

uppfyller de stränga säkerhetskraven för tillbehör för spädbarn och är helt barnsäker, säker och miljövänlig.

## Snabbsamtal via smarttelefoner

Med den trådlösa In.Sight HD-babyvakten kan du prata med barnet när du vill. Tryck bara på talknappen på din smarttelefon och sjung sedan en vaggvisa samtidigt som du ser barnet somna till din lugnande röst.

## Fleranvändarläge

Dela med dig av vakterna med din äkta hälft, familj, vänner och barnvakter. Med In.Sight+-appen kan du dela varje vakt med två andra användare så att de får tillgång till bilden och ljudet via sin smarttelefon. Du kan även uppgradera appen och dela varje vakt med upp till tio användare.

## Buller- och rörelselarm

Det är omöjligt att förutsäga när något kan hända barnet. Den trådlösa In.Sight HD-babyvakten håller konstant uppsikt över barnet med justerbar buller- och rörelsedetektering. Du larmas så fort buller eller rörelse detekteras. Ta emot push-meddelanden automatiskt på din smarttelefon när rörelse eller ljud detekteras.

## Temperatur- och luftfuktighetsgivare

Temperatur- och luftfuktighetsgivaren i In.Sight-babyvakten visar temperaturen och luftfuktighetsnivån på din smarttelefon. Luftfuktighetsgivaren mäter luftfuktigheten och upptäcker till exempel torr luft som kanske kan irritera barnets luftvägar. Appen larmar dig även när temperaturen är för hög/låg eller då luftfuktigheten är för torr/fuktig. Temperatur- och fuktighetsgränserna kan ställas in efter dina önskemål.



# Specifikationer

## Objektiv och sensor

- Sensor: 720p HD-videobildsensor
- Bländare: F2.8
- Digital zoom: 2x digital
- Fokusläge: Fast
- Omgivningsljussensor: Ja, dag/nattläge
- Nattläge: Infraröd
- IR-kontroll: via app
- IR-räckvidd: 4 meter

## Videokvalitet

- HD/VGA/QVGA-strömning
- Upplösning: HD (1 280 x 720p) vid 30 fps (bilder per sekund)
- Format: H.264 videokomprimering
- Vitbalans: Automatisk vitbalans
- Exponering: Automatisk exponeringskontroll

## Funktioner

- Wi-Fi: 802.11 a/ b/ n
- Rörelseavkänning
- Bulleravkänning
- Justerbar fot
- LED-indikatorlampa
- Återställningsknapp
- Skruvhål: Ja, 1
- Temperaturmätning: -10–50 °C
- Luftfuktighetsmätning: 20–90 %

## Programvara

- Installation: via app
- Automatisk uppdatering av app
- Webbbläsarstöd
- Kompatibla system: iOS4.3 eller senare, Android 2.3 eller senare

- iPad-kompatibilitet: iPad 2, iPad mini, iPad (tredje generationen)
- iPhone-kompatibilitet: iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 3GS
- iPod-kompatibilitet: iPod Touch 4:e generationen och senare
- Kompatibilitet med Android-telefoner: Philips rekommenderar telefoner med prestanda motsvarande Samsung Galaxy 3 (eller bättre)

## Medföljande tillbehör

- Extra väggfäste
- USB-strömadapter
- USB-kabel: Ja, 2,5 m
- Skruvar/väggfästen: 1
- Snabbstartshandbok

## In- och utsignal

- Ljud: 2-vägs, samtalsfunktion
- Mikrofon: Hög känslighet, Mono
- Inbyggd högtalare
- USB: Mini-USB-port

## Minimikrav

- Windows: Windows 7, Internet Explorer 9.0, Chrome 20.0, Firefox
- MAC: MACINTOSH 10.6, Safari 5.1.7, Chrome 21.0, Firefox

## Mått

- Förpackningens mått (B x H x D):  
158 x 160 x 70 mm
- Produktens mått (B x H x D):  
66,2 x 104 x 66,2 mm



Publiceringsdatum  
2014-02-13

Version: 1.0.4

12 NC: 8670 001 0555  
EAN: 08 71258 16945 48

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Att visa levande film över ditt WiFi-hemnätverk med den trådlösa In.Sight-hemmonitorn är gratis och obegränsat. Att fjärrvisa levande film (antingen över ett externt Wi-Fi- eller ett 3G-nätverk) är också gratis för obegränsade sessioner, men begränsat till fem minuter per session.

\* Längre fjärrvisningssessioner och andra förstklassiga funktioner finns tillgängliga för inköp från App Store. Dessa villkor kan ändras.