



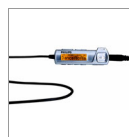

Philips
Přenosný přehrávač MP3-
CD

EXP3463

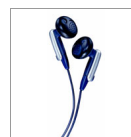

Tenký přehrávač MP3-CD

s nabíjecí kolébkou a přenosným dálkovým ovládáním

Zapněte si elegantně tenký přehrávač MP3-CD eXp3463, který je dodáván s vlastní nabíjecí kolébkou. Vychutnejte si až 45 hodin nepřetržité hudby ve formátech MP3 a WMA a prohlédněte si informace o autorovi a písni na displeji LCD dálkového ovládání zaručujícím nerušeně čistý hudební zážitek.

Dokonalý zážitek z poslechu CD/MP3

- Vychutnejte si přehrávání MP3 a WMA
- Přehrává disky CD, CD-R a CD-RW
- Vyzkoušejte až 45 hodin přehrávání hudby

Ochrana proti otřesům Jogproof

- 200 sekund funkce Magic ESP™

Navržen pro moderní život

- Dálkové ovládání na kabelu s podsvětleným displejem s tagy ID3
- Kulatý, kompaktní a tenký přenosný přehrávač CD
- Kompaktní a užitečná nabíjecí základna

Zvýšený výkon basů

- Funkce Dynamic Bass Boost pro optimaliz. reprodukci basů při lib. hlasitosti

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikace

Zvuk

- Digitálně/analogový převodník: 1bitový
- Kmitočtová charakteristika: 20 - 20 000 Hz
- Odstup signál/šum: > 85 dB
- Vylepšení zvuku: Digital Dynamic Bass Boost
- Ovládání hlasitosti: digitální
- Akustická zpětná vazba: ano
- Výstupní výkon: 2 x 5 mW (RMS)

Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: MP3-CD, WMA, CD, CD-R, CD-RW
- Režimy přehrávání disků: 50 programovatelných skladeb, Rychlý posun vpřed/zpět, Funkce Hold, Vyhledávání alba další/předchozí, Vyhledávání stopy: další/předchozí, Opakovat jednu skladbu/album/vše, Obnovení přehrávání po zastavení, Náhodné přehrávání alba/vše
- Funkce Magic ESP (MP3-CD): 100 sekund
- Electronic Skip Protection (CD): 45 sekund
- Podporované systémy souborů: ISO-9660, Joliet, Formát UDF
- Podpora ID3 tagů: ano
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32 - 320 kb/s
- Přenosová rychlost formátu WMA: 32 - 192 kb/s

Možnosti připojení

- Vstup pro stejnosměrné napájení: 4,0 mm, 4,5 V, střed +
- Sluchátka: 3,5 mm
- Linkový výstup: 3,5 mm

Pohodlí

- Dálkové ovládání: Přenosné dálkové ovládání s LCD
- Typ displeje: LCD
- Podsvětlení: ano

- Barva podsvětlení: Jantarová
- Kolébka/dokovací stanice: ano
- Indikace nabíjení: Ano
- Indikátory: Název alba, Číslo alba, Jméno interpreta, Stav baterie, Funkce CD, DBB, ESP, Název souboru, Zvukový režim, Čas, stopa

Příslušenství

- Dálkové ovládání: AY3802(LCD RC)
- Síťový adaptér: AY3162 (400 mA)
- Kolébka: Nabíjecí kolébka AY4105
- Sluchátka: SBC HE250
- Baterie: AY3363 (NiMH akumulátory)
- Dodávané příslušenství: Uživatelský manuál, Kryt přihrádky baterií AA

Rozměry

- Kryt: Provedení odolné proti teplu
- Rozměry master kartonu: 254 x 175 x 250 mm
- Hmotnost velkoobchodního balení: 3 kg
- Počet kusů ve velkoobchodním balení: 3
- Rozměry balení (Š x V x H): 238 x 80 x 149 mm
- Typ balení: D-box
- Rozměry výrobku (ŠxHxV): 137 mm x 137 mm x 21 mm
- Hmotnost výrobku: 0 18 kg

Napájení

- Doba přehrávání na baterie (WMA): 45 h (2 x AA alkalické baterie)
- Doba přehrávání MP3-CD na baterie: 45 h (2 x AA alkalické baterie)
- Doba přehrávání CD na baterie: 30 h (2 x AA alkalické baterie)
- Typ baterie: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
- Dobíjecí: ano

Zvýraznění výrobku

200 sekund funkce Magic ESP™

Magic Electronic Skip Protection™ je užitečná funkce, která zajišťuje reprodukci hudby bez přeskokování i v případě, že je přehrávač MP3-CD vystaven otřesům a nárazům při sportu nebo pohybu. Zařízení s funkcí Magic Electronic Skip Protection™ mají inteligentní elektronickou vyrovnávací paměť, ve které je možné ukládat různé formáty digitální hudby, například MP3, WMA a CDDA. Vyrovnávací paměť upravuje automaticky obsah a rychlost otáčení laseru, aby zajistila nepřerušovaný poslech hudby.

Nabíjecí základna

Vychutnejte si jednoduchost a pohodlnost nabíjení CD přehrávače jednoduchým umístěním do této kompaktní a přenosné základny. Vejde se na každý pracovní stůl a můžete ji umístit kamkoliv. Když k nabíjecí základně připojíte síťový adaptér, rozsvítí se indikátor červeně, aby oznámil nabíjení CD přehrávače. Po úplném nabití dobíjecích baterií v přehrávači bude indikátor svítit zeleně. Nyní je přehrávač zcela nabit a můžete si dále vychutnávat hudbu.

Digital Dynamic Bass Boost

Funkce Digital Dynamic Bass Boost zajišťuje inteligentní zvýraznění basů při vysokých hlasitostech bez zkreslení a při nízkých hlasitostech bez omezení nejnižších kmitočtů. Složitě elektronické obvody neustále sledují hlasitost a úroveň basů a provádí jejich přesné nastavení tak, aby nedocházelo ke zkreslení zvuku a byla zajištěna optimální reprodukce basů. Výsledkem jsou dokonalé hluboké tóny bez ohledu na zvolenou hlasitost.



Datum vydání 2007-12-07

Verze: 6.0

12 NC: 9073 101 01617
EAN: 87 10895 85302 6

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Životnost baterií je dána jejich používáním a nastavením.
* Windows Media a logo Windows jsou v USA a jiných zemích obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation.
* Vypočítáno pro datový tok 64 kb/s při kódování WMA.