

Philips 7000 series
4k Blu-ray Disc-/DVD-
Player

4K Ultra HD Upscaling
3D Blu-ray Disc-Wiedergabe
Miracast™
Integriertes WiFi

BDP7750



Der perfekte Begleiter für Ihren 4K Ultra HD-Fernseher

Holen Sie sich mit dem Philips Blu-ray DVD-Player das Kino nach Hause. Mit 4K Ultra HD-Upscaling kann der BDP7750 Ihre Full HD-Inhalte in eine unglaublich scharfe und klare 4K Ultra HD-Auflösung umwandeln.

Mehr hören

- 7.1 Kanal Surround Sound für ein unglaubliches Kinoerlebnis
- Dolby TrueHD und DTS-HD MA für HD 7.1 Surround Sound

Mehr sehen

- 3D Blu-ray Disc-Wiedergabe für ein Full HD 3D-Erlebnis zu Hause
- CinemaPerfect HD für eine klare und scharfe Videowiedergabe
- Sofortige Konvertierung von 2D auf 3D für einen realitätsgetreuen Filmgenuss
- Genießen Sie Ihre Full HD-Inhalte mit 4K Ultra HD-Auflösung
- Entfesseln Sie die Inhalte Ihres Miracast™-zertifizierten Geräts auf Ihrem Fernseher


Mehr genießen

- Verwandeln Sie Ihr Smartphone in eine Fernbedienung für Philips AV-Produkte
- Berührungsempfindliche Tasten für intuitive Steuerung
- USB 2.0 zur Video-/Musikwiedergabe von USB-Flash-/Festplattenlaufwerken
- Integriertes WiFi 2 x 2 für schnellen, umfassenden u. kabellosen Internetzugang

PHILIPS

Besonderheiten

4K Ultra HD Upscaling

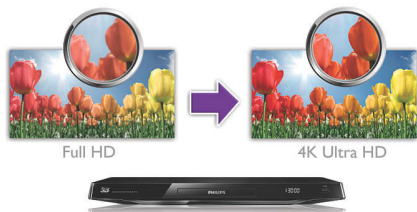


Sehen Sie Ihre Lieblingsfilme und -fotos so wie Sie sie noch nie gesehen haben. Geben Sie Ihre Standard-HD-Filme und -Fotos im scharfen 4K x 2K-Format wieder. Ihr 4K-Fernseher wird mit einem sofortigen Upscaling auf dem BDP9700 glänzen.

Miracast™



Miracast™ ist ein kabelloser Peer-to-Peer-Screening-Standard über WiFi Direct-Verbindungen. Die vereinfachte Benutzeroberfläche ermöglicht die Spiegelung des Bildschirms des tragbaren Geräts auf einen größeren Bildschirm über ein Miracast™-zertifiziertes Gerät. Keine Einschränkungen durch Pre-Build-Codec zur Dekodierung.

7.1 Kanal Surround Sound

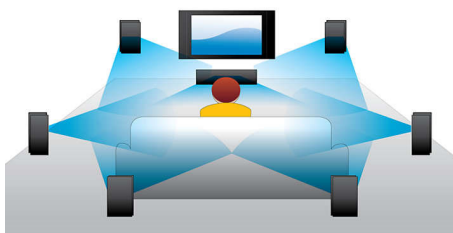

Genießen Sie unterschiedlichste Inhalte stets in bester Soundqualität. Lassen Sie sich bei Filmen vom reinen 7.1 Surround Sound mitreißen. Bei


Musik, die keinen Surround Sound erfordert, stellt das System intuitiv auf 2.1 Stereo Sound um, der bei Musik das beste Sounderlebnis bietet. Selbstverständlich können Sie immer zwischen den diversen voreingestellten Soundmodi auf Ihrem Blu-ray- und/oder DVD-Player wählen – von reinem Stereosound oder 7-Kanal Stereo bis Dolby TrueHD und DTS Master Audio 7.1 Surround Sound für das beste HD-Sounderlebnis.

CinemaPerfect HD



Die CinemaPerfect HD-Technologie von Philips ermöglicht eine klarere und schärfere Videowiedergabe als je zuvor. Diese intelligente Technologie reduziert Bildrauschen und sorgt für eine noch bessere Bildschärfe, damit Sie Videos in einer bisher unerreichten Qualität erleben können. Die Kombination aus Videorauschminderung und hervorragender Skalierung reduziert das Bildrauschen, das entsteht, wenn Videoinhalte auf MPEG-Format komprimiert werden. Dank der verbesserten Farbverarbeitung ermöglicht die Technologie scharfe, detailgetreue Bilder.

Dolby TrueHD und DTS-HD MA

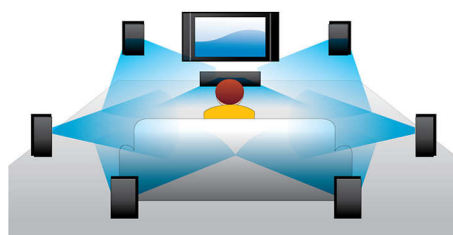

DTS-HD Master Audio und Dolby TrueHD liefern feinsten 7.1 Sound von Ihren Blu-ray Discs. Die Audiowiedergabe ist praktisch nicht

zu unterscheiden vom Studio-Master. So hören Sie das, was Sie der Regisseur hören lassen wollte. DTS-HD Master Audio und Dolby TrueHD vervollständigen Ihr hochauflösendes Home Entertainment.

3D Blu-ray Disc-Wiedergabe



Full HD 3D vermittelt das Gefühl von Tiefe für ein einzigartiges, echtes Kinoerlebnis zu Hause. Für das linke und rechte Auge werden in 1920 x 1080 Full HD-Qualität separate Bilder aufgenommen und mit hoher Geschwindigkeit abwechselnd auf dem Bildschirm abgespielt. Wenn Sie das Bild betrachten, verwenden Sie eine spezielle Brille, bei der die rechte und linke Linse so geöffnet und geschlossen werden, dass ein alternatives Bild synchron angezeigt wird. So entsteht ein Full HD 3D-Fernseherlebnis.

Sofortige Umwandlung von 2D in 3D



Holen Sie sich durch Ihre vorhandene 2D-Filmsammlung nun auch 3D-Filmgenuss in Ihr Zuhause. Für eine sofortige 3D-Umwandlung wird auf neueste Digitaltechnologie zurückgegriffen, um den 2D-Videoinhalt zu analysieren und zwischen Objekten im Vordergrund und Hintergrund zu unterscheiden. Mit diesen Details wird eine Tiefenkarte erstellt, die normale 2D-Videoformate in aufregendes 3D umwandelt. Damit sind Sie und Ihr kompatibler 3D-Fernseher bereit für Full HD in 3D.

Daten

Ton

- D/A-Konverter: 24 Bit, 192 kHz
- Verbesserung der Soundqualität: Nachtmodus
- Soundsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio

Anschlüsse

- Vordere Anschlüsse: USB 2.0
- Rückseitige Anschlüsse: Analog 5.1-Kanal-Audioausgang, Koaxialer Digital-Ausgang, Optischer Digital-Ausgang, Ethernet, HDMI-Ausgang, USB 2.0, Composite-Videoausgang (FBAS), Analog 2 L/R Audioausgang
- Netzwerkverbindungen: 802.11 b/g/n, Integriertes WiFi

Außenkarton

- EAN: 87 12581 69449 4
- Länge: 49 cm
- Anzahl der Verpackungen: 1
- Breite: 31 cm
- Bruttogewicht: 2.328 kg
- Höhe: 8.7 cm
- Nettogewicht: 1.818 kg
- Eigengewicht: 0.51 kg

Komfort

- BD-Live (1 GB USB-Speicher erforderlich)
- Schutz von Minderjährigen: Elterliche Kontrollmöglichkeit
- EasyLink (HDMI-CEC): Untertitelunterstützung im Format 21:9, System-Start, Standby-Modus auf Knopfdruck, Weiterleitung der Fernbedienungssignale
- OSD-Bildschirm-Sprachen: Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Slowakisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch
- Einfache Bedienung: Schnelles Aktivieren,

- MyRemote-Fernbedienungs-App, Bedienelemente mit Touch-Technologie
- Upgradefähige Firmware: Firmware-Upgrade über USB, Online-Aktualisierung der Firmware

Leistung

- Stromverbrauch: 20 W
- Stromversorgung: 220–230 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: 0,3 W

Verpackungsmaße

- Höhe: 31 cm
- Verpackungsart: Karton
- Regelaufstellung: Liegend
- Breite: 49 cm
- Tiefe: 8.7 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 12581 69449 4
- Bruttogewicht: 2.328 kg
- Nettogewicht: 1.818 kg
- Eigengewicht: 0.51 kg

Produktabmessungen

- Höhe: 4.2 cm
- Breite: 43.5 cm
- Tiefe: 23 cm
- Gewicht: 1.435 kg

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: 2 AAA-Batterien, CD-R (Bedienungsanleitung), Netzkabel, Produktregistrierungskarte, Kurzanleitung, Fernbedienung, Bedienungsanleitung

Abmessungen

- Gewicht (inkl. Verpackung): 2.3 kg
- Verpackung (B x H x T): 490 x 87 x 310 mm
- Produkt (B x H x T): 435 x 40 x 230 mm
- Produktgewicht: 1,58 kg

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Dateiformat

- Audio: aac, mka, MP3, WMA
- Video: avi, divX, m2ts, mkv, mov, mpeg, mp4, wmv
- Bild: GIF, JPEG, JPG

Bild/Anzeige

- Bildformat: 16:9, 21:9, 4:3
- D/A-Konverter: 12 Bit/150 MHz
- Bildoptimierung: 3:2- bis 2:2-Bewegungs-Pulldown, Autom. Anpassung des Bildschirms, Farbverbesserung, Optimierte Anpassung an den Inhalt, Dynamische Kontrastoptimierung, Hochauflösend (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Vierfach-HD (3840 x 2160), Video Upscaling, Rauschminderung
- Fortschrittliche Videoverarbeitungstechnologie: CinemaPerfect HD
- 3D Blu-ray: Konvertierung von 2D auf 3D, Full HD 1080p

Optische Wiedergabemedien

- Wiedergabefähige Discs: AVCHD, BD, BD-R/BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Standbildwiedergabe

- Komprimierungsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildverbesserung: Drehen, Diashow mit Musikwiedergabe, Zoom

Videowiedergabe

- BD-Region-Code: B
- Komprimierungsformate: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, XviD, AVI, MKV, AVCHD, MPEG4 (AVC)

Daten

- Disc-Wiedergabemodi: A-B Wiederholen, Winkel, Discmenü, Pause, Repeat, Wiedergabe vom letzten Stopp forts., Vorwärts/rückwärts suchen, Skip, Langsam vorwärts, Standard-Wiedergabe, Zoom
- Video-Verbesserung: Deep Color, Progressive Scan, Video Upscaling, x.v. Color
- DVD-Region-Code: 2



Ausstellungsdatum
2024-04-21

Version: 12.0.4

EAN: 87 12581 69449 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Android-Telefone und Tablets unter Version 4.2 oder höher und
Miracast-zertifiziert