

„Philips“
5.1 namų kinas su
„360Sound“

• 3D „Blu-ray“



HTS9540



Sužavėti garsų

Erdvinis garsas iš visų krypčių - kaip kine

Mėgaukitės kino salės pojūčiais naudodamiesi „Philips“ namų kino sistema – nesvarbu, kurioje kambario vietoje esate. „360Sound“ garsiakalbiai skleidžia garsą į priekį ir šonus, tolygiai užpildydami kambarį erdviu garsu, – visai kaip kino salėje.

Nepilygstamas klausymosi pojūtis

- Automatinis kalibravimas sinchronizuoja garsiakalbius, sukurdamas tobulą akustiką
- „360Sound“ sistema garsu užpildo kiekvieną jūsų kambario kampą
- „Dolby TrueHD“ ir DTS-HD – itin tikslus erdvinis garsas

Suprojektuota jūsų gyvenamosios erdvės pagerinimui

- Ikoniški ir kompaktiški garsiakalbiai padidina namų erdvę
- Puikiai dera su „Cinema 21:9“ televizoriumi dėl preciziškai juodo aliuminio

Prijunkite ir mėgaukitės visais pramogų prietaisais


- „Full HD 3D Blu-ray“ suteiks visiškai įtraukiančio 3D filmo potyrį.
- Integruota „WiFi“ su „Net TV“ skirta mėgautis medija ir video pagal pareikalavimą
- Prijungimo stotelė skirta patogiai jūsų „iPod/iPhone“ turinio perklausai
- Sklandžiai veikia su „Multi-view“ funkcija „Philips Cinema 21:9“ televizoriuje



PHILIPS

Ypatybės

„360Sound“

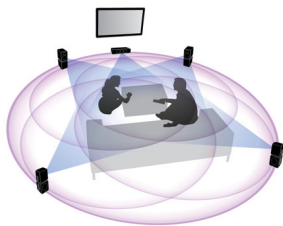

Visai kitoks nei įprastas 5.1 namų kino teatras, „360Sound“ yra unikaliai sukurtas su trimis tvarkyklėmis kiekviename satelitiniam garsiakalbyje – viena iš priekio ir dvi šone, kurios yra išlenktos siekiant suprojektuoti įtraukiantį garsą aplink jus. Be dipolių principo, „Philips“ naudoja patentuotą algoritmą, siekiant padidinti apgaubiančio garso efektą. Su integruotais aukščiausios kokybės akustiniais komponentais, tokiais kaip švelnūs aukštų tonų stiprintuvai, neodimio magnetai ir skaitmeninis D klasės stiprintuvas, „360Sound“ perteikia išskirtinį garsą iš visų kampų - suteikdama jums tikro kino potyrį namuose.


„Full HD 3D Blu-ray“



Būsité sužavėti 3D filmais, žiūrėdami juos savo svetainėje per „Full HD“ 3D televizorių. „Active 3D“ naudoja naujausios kartos greitai persijungiančius ekranus ir sukuria tikrovišką gylį ir realybę maksimalia 1080x1920 HD skiriamąja geba. Žiūrint vaizdus pro specialius akinius su dešiniu ir kairiuoju lęšiais, kurie


keičiantis vaizdams sinchroniškai atsидaro ir užsидaro, galima mėgautis HD 3D. Aukštos kokybės 3D filmai, rodomi per „Blu-ray“ – didelis aukštos kokybės turinio pasirinkimas. Be to, „Blue-ray“ perteikia nesuglaudintą erdvinį garsą suteikianti neįtikėtina tikroviškų pojūčius.

Automatinis kalibravimas

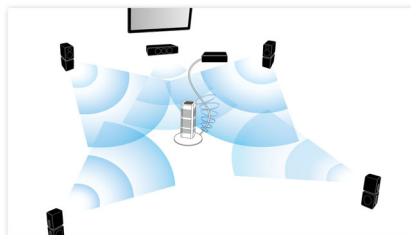

Dabar paprasta nustatyti savo naująjį „Philips“ namų kino teatrą optimaliai garso patirčiai. Vienu mygtuko paspaudimu nuotolinio valdymo pulte įkeliami iš anksto nustatyta garso kalibravimo programinė įranga ir paskleidžiami bandomieji signalai į garsiakalbius. Šie signalai yra pagausinami, analizuojami automatinio kalibravimo mikrofonu ir atliekami reikalingi nustatymai, atsižvelgiant į atstumą tarp garsiakalbio ir klausymo pozicijos, taip pat garsumą ir garso signalo uždelstą atsaką iš kiekvieno garsiakalbio. Per 60 sek. garso potyris jūsų kambaryje yra sustiprinamas ir optimizuojamas.

„Dolby TrueHD“ ir DTS-HD atkūrimas

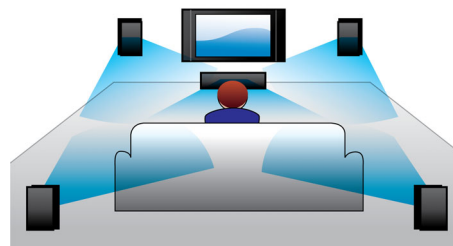

„Dolby TrueHD“ ir „DTS-HD Master Audio Essential“ tvarkyklė perteikia tikslų garsą iš jūsų „Blu-ray“ diskų. Atkuriamas pagrindinės studijos garsas yra virtualiai nepastebimas, todėl girdite tai, ką kompozitoriai ir sukūrė. „Dolby TrueHD“ ir „DTS-HD Master Audio Essential“ papildo jūsų aukštos raiškos pramogų potyrius.

Puikiai dera su „Cinema 21:9“



Sustiprinkite savo namų kino keliamus pojūčius žiūrėdami „Philips Cinema 21:9“ preciziškai juodo

aliuminio korpuso televizorių. Tegu kiekviena naktis būna premjera su unikaliu deriniu: šis puikus televizorius leidžia filmus 21:9 formatu, tokiu, kokie jie ir turėtų būti žiūrimi, ir sustiprina filmų keliamus pojūčius – žiūrėkite šį ypač platų televizorių, išsiskiriantį „Perfect Pixel HD“ varikliu bei „LED Pro“. Daugiau informacijos apie šį puikų gaminį teiraukitės jau šiandien!



asimpleswitch.com

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją. Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant aplinką vienoje arba keliose „Philips“ ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų, svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.

Specifikacijos

Priedai

- Pridedami priedai: FM antena, Greitos pradžios vadovas, Nuotolinis valdymas, Vartotojo vadovas, Tarptautinės garantijos lapas, Nuotolinio valdymo pulto baterijos, HDMI laidas, Maitinimo laidas, DCK3060/00 jungtis „iPOD“, Automatinio kalibravimo mikrofonas
- Suderinami priedai: RWSS9500 belaidis galinis garsas, STS9500 garsiakalbio stovai, STS9510 sieniniai kronšteina

Garso atkūrimas

- Glaudinimo formatai: MP3, WMA, WAV
- MP3 sparta bitais: 112 - 320 kbps
- Atkuriamą mediją: CD-R/RW, USB atmintinė, Garso CD, DVD+R/+RW, DVD+R/-R DL, DVD-R/-RW, MP3-CD, WMA-CD, BD, BD 3D
- WMA sparta bitais: 48 - 192 kbps

Prijungimo galimybė

- HDMI 1: HDMI v1.4 3D ir garso grįžimo kanalas
- Priekinės / šoninės jungtys: MP3 linijos įvadas, Didelio greičio USB
- Galinė jungtis: AUX įvestis, Kompozitinė vaizdo išvestis, Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), Skaitmeninė koaksialinė įvestis, Skaitmeninė optinė įvestis, Stotelės jungtis, Lengvai prispaudžiamos garsiakalbio jungtys, FM antena, HDMI 1.4 išvestis (ARC), LAN, Belaidis galinis garsas
- „EasyLink“ HDMI-CEC: Paleidimas vienu paspaudimu, Perėjimas į nuotolinį valdymą, Sistemos garso valdymas, Sistemos budėjimas
- HDMI funkcijos: 3D, Garso grįžtamasis kanalas, „Deep Colour“ funkcija, 720p, 1080i, 1080p skiriamosios gebos, 1080p24

Patogumas

- Daugialypė terpė: DLNA medijos naršyklė, „Net TV“ paslaugos

Matmenys

- Pagrindinis prietaisas (P x A x G): 437 x 75 x 342 mm
- Pagrindinio prietaiso svoris: 4,5 kg
- Centrinis garsiakalbis (P x A x G): 435 x 85 x 111 mm
- Centrinio garsiakalbio svoris: 1,67 kg
- Centrinio garsiakalbio laido ilgis: 4 m
- Priekinis garsiakalbis (P x A x G): 99 x 247 x 117 mm
- Priekinio garsiakalbio svoris: 1,17 kg
- Priekinio garsiakalbio laido ilgis: 5 m
- Galinis garsiakalbis (P x A x G): 99 x 247 x 117 mm
- Galinio garsiakalbio svoris: 1,17 kg
- Galinio garsiakalbio laido ilgis: 10 m
- Žemųjų dažnių kolonėlė (P x A x G): 196 x 397 x 342 mm
- Žemųjų dažnių kolonėlės svoris: 6,4 kg
- Žemųjų dažnių kolonėlės ilgis: 4 m
- Pakuotė (P x A x G): 400 x 554 x 560 mm
- Svoris su pakuote: 23,9 kg

Garsiakalbiai

- Pagrindinis dažnio diapazonas: 150 - 20000 Hz
- Centrinės kolonėlės garsiakalbiai: 3 colių viso diapazono žemųjų dažnių garsiakalbis
- Centrinės kolonėlės pilnutinė varža: 4 omų
- Satelitinis garsiakalbis: Magnetais dengtas priekis
- Satelitinės kolonėlės garsiakalbiai: 2 x 3 col. viso diapazono žemųjų dažnių garsiakalbis
- Satelitinės kolonėlės dažnių diapazonas: 150 - 20000 Hz
- Satelitinės kolonėlės pilnutinė varža: 8 omų
- Žemųjų dažnių kolonėlės garsiakalbis: 1 x 6,5 in „Long Throw“ garsiakalbis
- Žemųjų dažnių kolonėlės dažnių diapazonas: 40 - 150 Hz
- Žemųjų dažnių kolonėlės pilnutinė varža: 4 omų
- Žemųjų dažnių kolonėlės tipas: Pasyvi

Vaizdas / ekranas

- Vaizdo išryškėjimas: Vaizdo įrašo pagerinimas, Aukšta raiška (720p, 1080i, 1080p)

Maitinimas

- Energijos sąnaudos: 100 W
- Maitinimo šaltinis: 220 - 240V, 50Hz
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,3 W

Garsas

- Dažninė charakteristika: 20Hz - 20000 Hz
- Signalų ir triukšmo santykis: > 65 dB
- Vienodintuvo nustatymai: Veikimas, Klasikinis, Koncertas, Drama, Džiazas, Rokas, Žinios, Sportas
- Išvesties galia (RMS): 800 W
- Garsumo gerinimas: Automatinis garso išlyginimas, Dialogų raiškumo sustiprinimo priemonė, „DoubleBASS“, „FullSound“, Nakties režimas, Aukštųjų ir žemųjų dažnių reguliavimas
- Garso sistema: „Dolby Digital“ 5.1, „Dolby Digital Plus“, „Dolby Prologic II“, „Dolby True HD“, DTS 96/24

nejudančių vaizdų atkūrimas

- Vaizdo glaudinimo formatai: JPEG, GIF
- Vaizdo išryškėjimas: pasukimas, Demonstracija su muzika, išdidinimas
- Atkuriamą mediją: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB atmintinė

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- RDS: Stoties pavadinimas
- Imtuvo diapazonas: FM

Vaizdo atkūrimas

- Glaudinimo formatai: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, MPEG1, MPEG2, „DivX Ultra“, WMV 9, AVCHD, AVI, MKV, MPEG4, WMV
- Atkuriamą mediją: CD-R/CD-RW, DVD-Video, CD/SVCD diskas su vaizdo įrašais, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, BD Video, BD-R/RE 2.0, USB atmintinė, BD 3D
- Disko su vaizdo įrašais atkūrimo sistema: NTSC, PAL



Išleidimo data 2013-06-08

Versija: 29.5.5

12 NC: 8670 000 56434
EAN: 87 12581 51181 4

© 2013 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com