

Philips
DVD-плеер

DVP5992



Более четкое, яркое изображение

с HDMI 1080p и воспроизведением WMV

Этот проигрыватель DVD от Philips с цифровым видео- и аудиосоединением HDMI произведет впечатление. Войдите в новый мир домашних развлечений, погрузившись в видео высокого разрешения (720p/1080i/1080p).

Воспроизводит все фильмы и музыку

- Сертифицировано DivX Ultra для видео в формате DivX
- Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, WMV, JPEG
- Windows Media Video для воспроизведения фильмов на ПК

Оживляет аудио и видео записи

- HDMI 1080p улучшает изображение до стандарта высокой четкости
- Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.
- Отображение файлов JPEG в формате HD с получением исходного разрешения
- Полноэкранный режим для наилучшего просмотра

Легко использовать

- EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ
- Создание MP3 прямо с CD на флэш-накопители USB одним нажатием
- Функция "Мои обои" для индивидуального приветствия

Подключение и использование нескольких источников

- Hi-Speed USB 2.0 воспроизводит видео/музыку с флэш-накопителя USB

PHILIPS

Основные особенности

HDMI 1080p

HDMI 1080p с повышением качества видео обеспечивает кристальную четкость изображений. Фильмы стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате высокого разрешения — а это значит, больше деталей и более реальное изображение. Прогрессивная развертка (обозначается как "p" в "1080p") заменяет строчную структуру, характерную для ТВ экранов, что обеспечивает безупречную четкость изображения. И, кроме того, HDMI позволяет осуществить прямое цифровое подключение, способное выполнять передачу видео в несжатом цифровом формате HD, а также передачу многоканального цифрового аудио без необходимости конвертировать сигнал в аналоговый — что обеспечивает идеальное качество изображения и звучания без каких-либо помех.

Windows Media Video

Воспроизведение видео Windows Media позволяет смотреть видео с компьютера в телевизоре. Теперь намного проще устроить просмотр с семьей и друзьями. Больше не придется тесниться у компьютерного монитора — откиньтесь на спинку кресла и наслаждайтесь просмотром ваших любимых файлов WMV на экране телевизора в комфортной обстановке вашей гостиной.

Сертифицировано DivX Ultra



Благодаря поддержке DivX вы можете наслаждаться просмотром видео в формате DivX и фильмов из Интернета, в том числе и купленными голливудскими фильмами, в комфорте своей гостиной. Формат DivX — это технология сжатия видео, основанная на стандарте MPEG-4, которая позволяет сохранять большие файлы, например

фильмы, рекламные ролики к фильмам, музыкальные видео, на таких носителях, как CD-R/RW и DVD, для воспроизведения на проигрывателе Blu-ray или DVD-плеере Philips с поддержкой DivX Ultra Certified. Технология DivX Ultra объединяет возможность воспроизведения видео в формате DivX со встроенными субтитрами, поддержкой нескольких языков воспроизведения, а также разные дорожки и меню в один удобный формат файла.

Мультимедиа WMV


Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+-R/RW, DivX, MP3, WMA, WMV, JPEG

Отображение файлов JPEG в формате HD



Отображение файлов JPEG в формате высокой четкости позволяет просматривать изображения на телеэкране с разрешением 2 мегапикселя. Теперь вы можете просматривать абсолютно четкие цифровые изображения без потери качества и подробностей, а также показывать их друзьям или родственникам в комфортной обстановке гостиной.

Высокоскоростное соединение USB 2.0

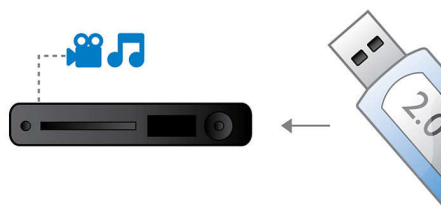

Универсальная последовательная шина, или USB — это стандартный протокол, используемый для удобной связи ПК, периферийных устройств и бытовой

электроники. Устройства Hi-Speed USB обеспечивают перенос данных со скоростью до 480 Мбит/с — по сравнению с 12 Мбит/с для обычных USB. Благодаря Hi-Speed USB 2.0 Link все, что от вас потребуется, — это вставить устройство USB, выбрать фильм, фото или музыку — и нажать кнопку воспроизведения!

EasyLink



EasyLink позволяет управлять несколькими устройствами — например, DVD-плеерами, проигрывателями Blu-ray, саундбаром (звуковыми панелями), домашними кинотеатрами, телевизорами и др. — при помощи одного пульта ДУ. С помощью протокола промышленного стандарта HDMI CEC данная технология обеспечивает объединение функций устройств через кабель HDMI. Теперь вы сможете одним нажатием кнопки одновременно управлять всеми подключенными устройствами с поддержкой HDMI CEC. Использование таких функций, как запуск воспроизведения или переход в режим ожидания, максимально упрощено.

Создание MP3 одним нажатием



Преобразуйте содержимое любимого CD в файлы формата MP3 на устройстве Philips и сохраните прямо на флэшке или портативном медиумном плеере с помощью кабеля USB. Оцените удобство создания файлов MP3 прямо в гостиной, без использования компьютера и даже во время воспроизведения CD.



Характеристики

Звук

- Перекрестные помехи (1 кГц): > 70 дБ
- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Диапазон частот: 30—20 000 Гц
- Звуковая система: Dolby Digital
- Искажения и шум (1 кГц): < 65 дБ
- Динамический диапазон (1 кГц): > 80 дБ
- Отношение сигнал/шум: > 90

Подключения

- Разъемы на задней панели: Аналог. аудиовыход: левый/правый, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Выход HDMI, Цифровой коаксиальный выход, Компонентный прогрессивный видеовыход, Scart

Комфорт

- Защита от детей: Ограничение на просмотр, Блокировка от детей
- Языки экранных меню: Датский, Голландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Итальянский, Норвежский, Португальский, Испанский, Шведский, Турецкий, Польский

Мощность

- потребляемая мощность: < 12 Вт
- Источник питания: 50 Гц, 230 В
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,1 Вт

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа AAA — 2 шт., Краткое руководство пользователя, Пульт ДУ, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный талон

Размеры

- Глубина упаковки: 276 миллиметра
- Ширина устройства: 435 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 0 кг
- Высота упаковки: 82 миллиметра
- Высота устройства: 38 миллиметра

- Ширина упаковки: 524 миллиметра
- Глубина устройства: 209 миллиметра
- Вес устройства: 1,4 кг

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Поддерживаемые медианосители: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Аудио CD
- Скорость передачи данных для MP3: 32—320 кбит/с

Изображение/дисплей

- ЦАП: 12-бит, 108 мГц
- Улучшение изображения: Прогрессивное сканирование, Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p), Повышение качества видео (720p, 1080i/p)

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Компакт-диск с изображениями, Kodak Picture CD
- Улучшение изображения: Переворот фотографий, Поворот, Увеличить, Демонстрация слайдов с воспр. MP3, Разрешение высокой четкости

Мультимедийные приложения

- Мультимедийные подключения: Устройство памяти USB
- Форматы воспроизведения: DivX, MP3, Фотографии в формате JPEG

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Форматы сжатия: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV
- Система воспроизведения видеодисков: PAL, NTSC



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 2.4.4

EAN: 87 12581 52217 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com