



Philips
dockinghøjtalere

2.0-system
til iPod/iPhone



DS6200



Lyd der passer til dit hjem

Besat af lyd

Gør din musik levende med dybere og mere naturlig lyd med Philips DS6200/10. Sæt din iPod/iPhone i docken for at afspille og oplade, eller slut den direkte til en PC for at afspille dit multimedieindhold med fantastisk lyd.

Krystalklar lyd

- Koncept med ligesidet triangulær lyd
- Digital lydbehandling for levende musik med mindre forvrængning
- DBB bevarer lave toner for dyb bas ved alle lydstyrker
- wOOx™-højtalertechnologi til dyb og kraftig bas
- Samlet udgangseffekt på 20 W RMS

Udsøgt design og finish

- Kabinet med kurvede linjer for afrundet lyd
- Designet til iMac og PC


Avanceret, intuitiv betjening

- Dock en iPod/iPhone, selv med etuiet på
- Kraftfuld lyd til din computer
- AUX-indgang til nem tilslutning til næsten alle elektroniske enheder
- PC-synkronisering med din iPod/iPhone
- Gratis DockStudio-app til internetradio og andre smarte funktioner

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Digital lydbehandling

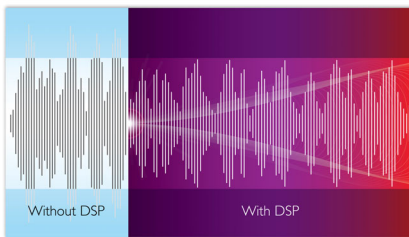

Avanceret lydbehandlingsteknologi forbedrer gengivelsen af din musik, så hver tone gengives med krystallklar nøjagtighed og hver pause er ren stilhed. Philips' patenterede teknologi til digital lydbehandling optimerer ydeevnen for kompakte højttalere, leverer lyd, der er klar, detaljeret og kraftfuld uden forvrængninger.

Ligesidet triangulær lyd



Konceptet med ligesidet triangulær lyd i denne højttaler er specialdesignet til at give en mere afbalanceret lyd. Det ligesidede design af højttalerdriverne betyder, at vægten er mere afbalanceret, hvilket sikrer en afbalanceret lyd uden forvrængning. Hver DS6200-satellithøjttaler har én bredspektrret driver, der suppleres af to Philips-patenterede wOOx-komponenter, der giver en dybere, fyldigere bas og er installeret i en ligesidet

trekantkonfiguration for at skabe mere rumlig lyd.

Dynamic Bass Boost (DBB)



Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

wOOx™-teknologi



wOOx-teknologi er et revolutionerende højttalerkoncept, der giver dig mulighed for at høre og føle en virkelig dyb bas, der er mere fyldig end på noget andet lydssystem. Specielle højttalere fungerer sammen med wOOx-basmembranen, og en præcis afstemning mellem hovedenheden og diskanten sikrer en

jævn overgang fra bas/mellemtone til høje frekvenser. Dobbelt ophæng og en fuldstændigt symmetrisk sandwich-konstruktion leverer en dyb og præcis bas uden hørbar forvrængning. wOOx frembringer en ualmindelig dyb og dynamisk bas ved at bruge højttalerkabinettets fulde volumen til virkelig at øge musikens effekt.

Kurvet kabinet

Kabinettets design med kurvede linjer ser ikke bare godt ud - det er formet til at give en afbalanceret lyd, der lyder mere naturlig og er i sin oprindelige form. Med mindre forvrængning og farvning kan du være sikker på, at din yndlingsmusik altid lyder, som den skal. Philips kender til akustik, og vi sørger for, at lyden ikke bare lyder godt, men også ser godt ud!

DockStudio-app i App Store



Den gratis app tilføjer en række eksklusive og smarte funktioner til din dockinghøjttaler. Du kan se vejrudsigter og klokkeslæt og endda bruge dine foretrukne billeder som baggrund. DockStudio giver også mulighed for at lytte til tusindvis af internetradiostationer fra hele verden. Der er flere opdaterede skin-designs og nye funktioner på vej.



Specifikationer

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod touch, iPod touch 2. generation, iPod touch 3. generation, iPod touch 4. generation

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

iPod/iPhone-app

- Programnavn: DockStudio, Gratis download fra App Store
- Kompatibilitet: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 eller nyere
- Mere end 7000 internetradiostationer
- 5 dages vejrudsigt
- Afspilning: album-/nummernavigation, afspilningsbetjening
- Lydindstillinger: 5-bånds equalizer, DBB, DSC-Flat, pop, rock, jazz, klassisk
- Ur: analogt display, digitalt display
- Alarm: flere alarmer, sleep/timer

Lyd

- Equalizer: 5 bånd
- Equalizer-indstillinger: Classic, Dynamic Bass Boost til/fra, Flat, Jazz, Pop, Rock
- Udgangseffekt: 2 x 10 W RMS

Lydsystemer

- Frekvensområde: 50 - 16 kHz
- Inputimpedans: 22 Kohm
- Samlet udgangseffekt: 20 W
- Strøm: Ekstern adapter 10,5 V 3 A

- Signal/støjforhold: 82 dBA
- THD: 0,8 %

Lydsystemer, L/R kanaler

- Lydforstærker: Ægte digital forstærker STA339BWS
- Kanalseparation: 55 dB
- indgangssensitivitet: 600 mV ± 100 mV
- Nominel udgangseffekt: 2 x 10 W

Venstre/højre højtaler

- Drivereffektområde: 5 - 20 W
- Frekvensområde: 100 Hz-18 kHz
- Norminel impedans: 4 ohm
- Følsomhed: 84 dB/W/m
- Højtalerdriver: Bredspekret 2,5"

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: 3,5 mm stereo linjeindgangskabel, Netledning, Quick Install Guide, Globalt garantibevis

Tilslutningsmuligheder

- AUX-indgang
- USB: til tilslutning til PC

Mål

- Produktmål (B x D x H): 148 x 148 x 150 mm
- Emballagemål (B x D x H): 390 x 190 x 205 mm
- Produktvægt: 0,8 kg
- Vægt inkl. emballage: 4,2 kg

Strøm

- Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Udgivelsesdato
2016-09-28

Version: 2.1.9

12 NC: 8670 000 87155
EAN: 87 12581 63501 5

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com