



Philips MobileLink  
Digitale draadloze telefoon  
met MobileLink

Antwoordapparaat met 60 min.  
opnametijd

2 inch display, witte verlichting  
SoundBar

MobileLink



S9A

## Alle oproepen, vaste lijn en mobiel, op één telefoon

### Maak een koppeling met maximaal twee mobiele telefoons

Geniet van het gemak van MobileLink. Bellen en gebeld worden, zowel via de vaste lijn als mobiel, met één telefoon die moeiteloos in uw zak past. Download in een oogwenk de contactpersonen uit het telefoonboek van uw mobiele telefoon, zodat u minder hoeft te typen en meer kunt bellen.

#### MobileLink, voor ultiem gebruiksgemak

- Alle oproepen - mobiel en vaste lijn - op één telefoon
- Download contactpersonen vanaf uw mobiele telefoon, computer of Google
- Heldere mobiele oproepen, zelfs in gebieden met slechte ontvangst
- Sla tot 2000 contactpersonen op met tot 3 nummers per contactpersoon
- Gratis updates via de Philips Phone Manager

#### Zien, voelen

- Vervaardigd uit licht aluminium
- TFT-scherm van 5,1 cm (2") met hoge resolutie

#### Horen, ervaren

- Bluetooth-headset is geschikt voor handsfree gebruik
- Zet uw favoriete nummers om in ringtones
- Kraakheldere geluidskwaliteit met HQ-Sound en MySound Pro
- Zet bellers op de zwarte lijst en schakel de beltonen voor specifieke tijden uit voor privacy

# PHILIPS

## Kenmerken

### HQ-Sound met MySound-Pro



Kraakheldere geluidskwaliteit met HQ-Sound en MySound Pro

### Eenvoudig telefoonboek downloaden



Met Philips MobileLink-technologie kunt u tot 500 contactpersonen downloaden en bekijken vanaf elk van uw twee aangesloten mobiele telefoons, plus nog eens 1000 extra contacten vanaf uw PC. U kunt tot drie nummers per contactpersoon opslaan. In totaal dus 6000 telefoonnummers! Bespaar uw vinger het typewerk met de handige overdracht functie van MobileLink!

### TFT-scherm van 5,1 cm (2") met hoge resolutie




TFT-scherm van 5,1 cm (2") met hoge resolutie

### Compatibele Bluetooth-headset




Houd comfortabel lange telefoongesprekken terwijl u uw handen vrij hebt voor andere taken. Gebruik gewoon uw Bluetooth-headset met uw Philips-huistelefoon.

### Overal heldere mobiele oproepen

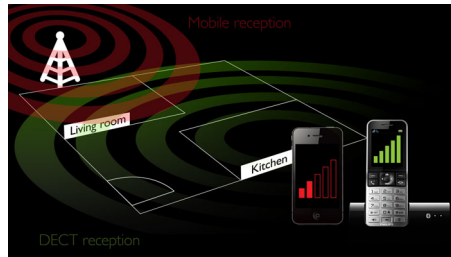

Geen last meer van gemiste oproepen, wegvallende verbinding of slechte gesprekskwaliteit vanwege slechte ontvangst. U hoeft alleen maar uw mobiele telefoon daar te plaatsen waar de ontvangst het sterkst is en verbinding te maken met het basisstation van uw nieuwe telefoon met MobileLink. Nu kunt u overal genieten van uitstekende gesprekskwaliteit; thuis of op kantoor. En het mooiste: u kunt uw mobiele telefoon opladen terwijl u praat.


### Zet muziek om in ringtones

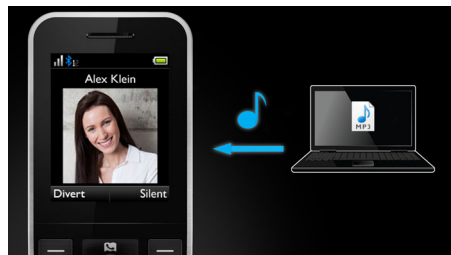

U kunt eenvoudig de vooraf geïnstalleerde ringtones vervangen of aanvullen en inkomende oproepen een persoonlijk tintje

geven. Onze PC-software zet gemakkelijk MP3-nummers om in nieuwe ringtones.

### Alle oproepen op één telefoon

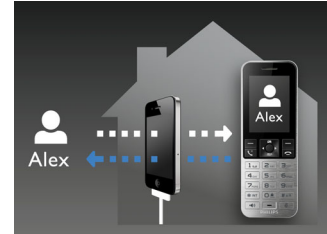

Alle oproepen via één telefoon: koppel via Bluetooth eenvoudig tot twee mobiele telefoons aan huistelefoon met MobileLink en geniet van het gemak waarmee u al uw vaste en mobiele oproepen op slechts één smart device kunt beheeren. U kunt zien op welke lijn de oproep binnenkomt. Ook kunt u zelf kiezen welke lijn u wilt gebruiken voor een uitgaande oproep.

### Vervaardigd uit aluminium



Vervaardigd uit licht aluminium voor comfort en duurzaamheid

### Extra groot telefoonboek



Sla tot 2000 contactpersonen op met tot 3 nummers per contactpersoon

# Specificaties

## Geluid

- HQ-Sound
- MySound-Pro: Geluid aanpassen
- Ruisonderdrukking
- Ringtones op handset: 10 vooraf ingesteld, upload eigen ringtones via de Philips Phone Manager-software
- SoundBar
- Headset: Bluetooth-verbinding voor headset

## Beeld/scherm

- Schermgrootte: 5 cm (2")
- Schermtype: TFT-kleurenscherm
- Kleur van achtergrondverlichting: Wit
- Resolutie: 176 x 220 (65.000 kleuren)
- Screensaver

## Antwoordapparaat

- Capaciteit opnametijd: Maximaal 60 minuten
- Bediening van antwoordapparaat: handset

## Draadloze Bluetooth®-technologie

- Bluetooth-antenne: geïntegreerd in de voet
- Max. aantal aangesloten apparaten: 8
- Back-up maken van contactpersonen van mobiele telefoon
- Telefoonboek downloaden/synchroniseren: Ja (van mobiele telefoon)/Ja (van PC)
- Bluetooth - geschikt voor headset
- Mogelijkheid om maximaal twee mobiele telefoons aan te sluiten

## Comfort

- Eventmeldingen: op niet-actief scherm
- Kalender
- Datum-/tijdsaanduiding
- Wekker
- Indicator voor batterij opladen
- Gespreksbeheer: Nummerherkenning\*, Gemiste gesprekken, Ontvangen gesprekken, Gekozen oproepen, Mute-functie microfoon
- Oproepen blokkeren
- Nummerweergave: Nummerherkenning met beeld
- Stille modus
- Bellers blokkeren / zwarte lijst\*
- Personalisering: Download foto's, ringtones en/of een telefoonboek
- Memo's
- Toetsgeluid in-/uitschakelen
- Verlicht toetsenpaneel
- Programmeerbare sneltoetsen: Ja, toetsen 3 t/m 9
- Mogelijkheid voor meerdere handsets: Maximaal 5
- Compatibiliteit extra handset: S9, S10, MT3120T
- Intercom - meerdere handsets
- Blokkering van toetsenpaneel
- Menustructuur in de handset: Pictogram

- Snoerlengte: 1,8
- Netsnoerlengte: 1,8
- Bereik: Open veld < 300 m | binnen < 50 m
- Babyfoonfunctie
- Toetsen op het basisstation: Paging-toets

## Telefoonboek

- 3 telefoonboeken: Thuis (1000 contactpersonen); Mobiele telefoon I (500 contactpersonen); Mobiele telefoon II (500 contactpersonen)
- Contactafbeeldingen
- Verjaardags- en jubileuminfo
- Meerdere telefoonboekvermeldingen: tot 3 nummers

## Vermogen

- Batterijcapaciteit: 570 mAh
- Batterijtype: Lithium-polymeer (570 mAh), vervangbaar
- Gewicht batterij: 11 g
- Netstroom: AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Energieverbruik: < 0,7 W
- Oplaadtijd: < 5 u
- Spreekijd: tot 14 uur
- Stand-bytijd: 230 uur

## Beveiliging

- Transmissie-encryptie: Ja

## Netwerkfuncties

- Compatibel: GAP
- Netwerkservicemenu

## Ecologisch ontwerp

- EcoMode
- ECO+

## Afmetingen

- Afmetingen basisstation: 40,6 x 121,7 x 108 mm
- Afmetingen handset: 124,6 x 45,5 x 17,6 mm

## Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 19,5 x 17,7 x 8 cm
- EAN: 87 12581 65753 6
- Brutogewicht: 0,5658 kg
- Nettogewicht: 0,367 kg
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Dummy
- Gewicht van de verpakking: 0,1988 kg
- Type schap: Dummy

## Accessoires

- Firmware-upgrade
- Software voor Windows



Publicatiedatum  
2015-03-18

Versie: 12.3.5

12 NC: 8670 000 94205  
EAN: 08 71258 16575 36

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)