



Philips GoGear  
Multimediální přehrávač  
s funkcí FullSound™


Muse

8 GB\*

GoGEAR



SA1MUS08K

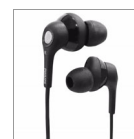

## Dokonalý zvukový zážitek

díky technologii FullSound™ a potlačení hluku

Přenosný multimediální přehrávač Philips GoGear Muse obsahuje technologii FullSound™ a sluchátka s potlačením hluku, díky nimž dosahuje mimořádné kvality zvuku a inspirujícího zážitku z hudby na cestách. Sledování videozáznamů je navíc na jeho širokoúhlém 3" QVGA barevném displeji potěšením.

### Nejlepší zvuková zábava na cesty

- Funkce FullSound™ zvyšující zážitek z poslechu MP3 na úroveň disků CD
- Vestavěné aktivní potlačení hluku pro nerušený zážitek
- Sluchátka s vysokým rozlišením zaručující přesně reprodukováný zvuk
- VKV rádio s RDS a 20 předvolbami pro více hudebních možností

### Bezstarostný zážitek na cestách

- Možnost většího obsahu díky službám Napster, Audible a BBC iPlayer
- 3" širokoúhlý barevný displej QVGA pro dokonalé potěšení z videa
- Přehrávání nechráněné hudby z knihovny iTunes
- Vytváření seznamů stop a odstraňování skladeb přímo v přístroji
- Až 25 hodin přehrávání hudby nebo 5 hodin přehrávání videa\*

### Snadný a intuitivní zážitek

- Snadné stahování videa z Internetu do přehrávače GoGear
- Zobrazení složek umožňuje uspořádání a prohlížení souborů médií jako v PC
- SuperScroll™ umožňuje snadné a rychlé vyhledávání

**PHILIPS**

sense and simplicity

## Přednosti

### Aktivní potlačení hluku

Díky technologii potlačení hluku lze poslouchat hudbu na cestách, aniž by byla ovlivněna okolním hlukem. Mikrofony ve sluchátkách určí nejrušivější okolní hluk a digitální signálový procesor poté vytvoří potřebný tvar křivky, který je stejný, ale inverzní. Tím je efektivně potlačen nežádoucí hluk a výsledek se blíží tichu. Speciální design sluchátek také poskytuje mimořádnou zvukovou izolaci a výběr 3 vyměnitelných náušníků, které zaručují, že sluchátka dokonale padnou.

### Napster, Audible a BBC iPlayer

Vychutnejte si díky službám Napster, Audible a BBC iPlayer ten nejlepší obsah pro svůj přehrávač Philips GoGear. Díky přístupu k více než 7 miliónům stop si v Napsteru můžete vyhledávat staré melodie a objevovat novou hudbu díky rádiovým stanicím, seznamům stop

a funkci Automix. Služba Audible nabízí více než 50 000 audioknih od vydavatelů, reportérů, estrádních umělců a poskytovatelů obchodních informací. Kupujte si obsah podle nabídky, nebo si vyberte měsíční plán a vezměte si audioknihy s sebou na přehrávači GoGear. Ve Velké Británii můžete držet krok s televizními programy BBC TV, které jste zmeškali během předcházejícího týdne. Stáhněte si je z webové stránky BBC iPlayer do počítače, přeneste do přehrávače GoGear a užijte si je!

### SuperScroll™

Tlačítka pro vyhledávání s dvojí funkcí umožňují snadné a rychlé ovládání při procházení rozsáhlých sbírek. Můžete postupně procházet seznam skladeb nebo videa, nebo okamžitě přejít na požadovaný titul přidržetím tlačítka SuperScroll™.

### FullSound™

Inovativní technologie FullSound společnosti Philips věrně obnovuje zvukové detaily komprimované hudby ve formátu MP3 a výrazně ji obohacuje a vylepšuje, takže si vychutnáte hudební CD bez sebemenšího zkreslení. Protože je založena na algoritmu pro další zpracování audia, kombinuje technologie FullSound proslulou zkušenost společnosti Phillips v oblasti reprodukce hudby s výkonností procesoru pro digitální signální systém (DSP) nejnovější generace. Výsledkem jsou plnější basy s větší hloubkou a působivostí, zesílení hlasu a čistého zvuku nástrojů a bohaté detaily. Objevte znovu přirozený zvuk komprimované hudby ve formátu MP3, která se dotkne vaší duše a roztančí vaše nohy.



BBC iPlayer

AudibleReady\*



# Specifikace

## Obraz/displej

- Úhlopříčka obrazovky (palce): 3,0 palec
- Řádky textu: 7
- Rozlišení: WQVGA, 400 x 240 pixelů, 262 000 barev
- Podsvětlení: Ano
- Typ: LCD

## Zvuk

- Vlastní nastavení ekvalizéru: Ano
- Nastavení ekvalizéru: Classic, Dance, Electronica, Hip Hop, Jazz, Lounge, Pop, RnB, Rock, Mluvené slovo
- Kmitočtová charakteristika: 20 – 18 000 Hz
- Výstupní výkon: 2 x 1,4 mW
- Odstup signál/šum: > 84 dB
- Celkové harmonické zkreslení (THD): 0,05 % na frekvenci 1 kHz
- Separace kanálů: 45 dB
- Vylepšení zvuku: Potlačení hluku, FullSound

## Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: MP3, WAV, WMA, AAC, Ogg Vorbis, FLAC, APE, Real Audio
- Podpora tagů ID3: Název skladby, interpret, album
- Přenosová rychlost formátu MP3: 8-320 kb/s a variabilní
- Přenosová rychlost formátu WMA: 5 - 192 kb/s
- Vzorkovací frekvence formátu WMA: 8;11,025;16;22,050;32;44,1;48 kHz
- Vzorkovací frekvence formátu MP3: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
- Digital Rights Management: Windows Media DRM pro přenosná zařízení, podporuje stahování a služby předplatného a půjčování videa

## Záznam zvuku

- Formát audiosouborů: MP3
- Zabudovaný mikrofon: Mono
- Nahrávání hlasu: MP3
- Nahrávání rádia VKV: MP3

## Zobrazení fotografií

- Formát komprese obrázků: JPEG, BMP, PNG, GIF
- Prezentace: Ano

## Úložná média

- Typ zabudované paměti: NAND Flash
- Kapacita zabudované paměti: 8 GB

## Možnosti připojení

- Sluchátka: 3,5 mm
- USB: Vysokorychlostní rozhraní USB 2.0

## Pohodlí

- Indikace vybitých baterií: Ano
- Funkce: Zámek klávesnice
- Navigace Superscroll: Ano
- Ovládání hlasitosti: Ano
- Možnost aktualizace firmwaru: Ano
- Indikace nabíjení baterií: Na uživatelském rozhraní

## Příslušenství

- CD-ROM: Ano, s návodem k použití a softwarem

- Device Manager, Media converter, Napster a Windows Media Player.
- Sluchátka: AY3831 – sluchátka s funkcí potlačení hluku
- Pouzdro: AY4261
- Kabel USB: AY3930
- Stručný návod k rychlému použití: Ano

## Software

- Správce zařízení: pro obnovení a aktualizaci
- Software Napster: Ano
- Windows Media Player 11: Ano
- Média konvertor pro Philips: WMV (přípony .wmv, .avi); MPEG-4 SP (pouze přípona .avi); MPEG-4 ASP (.avi); H.264 (MPEG-4 část10) (.mp4); další podporované kombinace kodeků/přípon závisí na instalaci příslušných kodeků Directshow.

## Ekologické specifikace

- Produkt pájený bez olova: Ano

## Systémové požadavky

- Operační systém PC: Windows XP (SP2) nebo Windows Vista
- Mechanika CD-ROM: Ano
- Připojení k Internetu: Ano (pro přístup k aktualizovaným dokumentům podpory, manuálům, budoucím firmwarům a aktualizacím počítačového softwaru)
- USB: Volný port rozhraní USB

## Spotřeba

- Kapacita baterie: 750 mAh
- Doba provozu na interní baterii: Až 25 hodin pro audio nebo 5 hodiny pro video
- Typ baterie: Li-Pol
- Dobíjecí: Ano, přes rozhraní USB

## Rozměry

- Rozměry výrobku (ŠxHxV): 110 x 8,9 x 55 mm
- Hmotnost výrobku: 0,095 kg
- Typ balení: D-box

## Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: VKV
- Předvolby stanic: 20
- Systém RDS: Typ programu, Radio Text, Informace o stanici, Název stanice

## Přehrávání videa

- Digital Rights Management: Windows Media DRM pro přenosná zařízení podporuje stahování a služby předplatného a půjčování videa.
- MPEG4 SP/ASP: Rozlišení až D1, 30 snímků za sekundu, přenosové rychlosti až 4 Mb/s ve formátech .avi a .mp4
- MPEG4 AVC/H.264 BP: Rozlišení až VGA, 30 snímků za sekundu, přenosové rychlosti až 1,5 Mb/s ve formátech .mp4
- RMVB: Rozlišení VGA, 30 snímků za sekundu, přenosová rychlost až 1 Mb/s ve formátu .rmvb
- WMV9: Rozlišení VGA, 30 snímků za sekundu, přenosová rychlost až 1 Mb/s ve formátu .wmv



Datum vydání 2012-06-27

Verze: 3.5.6

12 NC: 8670 000 50756  
EAN: 87 12581 47187 3

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Skutečná rychlost přenosu může být různá v závislosti na operačním systému a konfiguraci softwaru.

\* 1 GB = 1 miliarda bajtů; dostupná kapacita paměti bude nižší.

\* Podporuje stahování a služby předplatného kompatibilní s WMA DRM10

\* Windows Media a logo Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích.

\* Nabíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Časem je bude nutné vyměnit. Životnost baterií a počet nabíjecích cyklů závisí na používání a nastavení.

\* Od společnosti Philips

\* Služba BBC iPlayer je k dispozici pouze ve Velké Británii