

Philips  
juhtmeta kaasaskantav  
kõlar

**Bluetooth®**

Pritsmekindel  
Akupank  
16 W, laetav aku



**BT7700B**

## Spin360max

### Võimas ruumiline heli

Paigutage kõlar, kuidas soovite. 360° helipilt tagab võimsa heli igas suunas. Eriti vastupidav aku tagab muusika pooleks päevaks ja laeb isegi teie telefone. Tänu mitme seadme sidumisega Bluetoothile saab muusikat vahetada hetkega kahe seadme vahel.

#### Jalustrabav heli

- Kaks kõlarielementi ja passiivjahutus tagavad kaasahaarava heli
- Digitaalne helitöötlus elutruu ja moonutusteta muusika esitamiseks
- 2 x 8 W RMS koguväljundvõimsus

#### Kõrgtehnoloogiliselt mitmekülgne

- Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu
- MULTIPAIR-iga saate 2 seadme vahel hetkega muusikat vahetada
- Sisseehitatud mikrofoni käed-vabad kõnede jaoks.
- Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika hõlpsaks esitamiseks

#### Kaasavõtmiseks loodud

- Pritsmekindel disain sobib ideaalselt kasutamiseks märgades tingimustes
- Sisseehitatud laetav Li-ioonaku, et saaksite seadet kõikjal kasutada
- Kuni 12 tundi muusikaesitusaega
- Kõlar toimib ka akupangana nutitelefoni laadimiseks

**PHILIPS**


## Esiletõstetud tooted

### Kaks kõlarielementi



Kõlarite kaks 1,75" neodüümelementi edastavad loomulikku, selget ja tasakaalustatud heli, samas kui kaks vastastikust passiivradiaatorit laiendavad ja võimendavad bassi. Eesmine ja tagumine täie ulatusega kõlar loovad ühtlase 360-kraadise heli ja võimaldavad nautida sama kvaliteediga heli, sõltumata kõlari suunast.

### Digitaalne helitöötlus

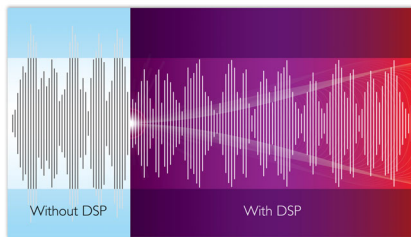


Täiustatud helitöötlustehnoloogia täiustab muusikaesitust, et iga noot kõlaks kristallselge täpsusega ja iga paus oleks täielikus vaikuses. Philipsi digitaalne helitöötlustehnoloogia optimeerib kompaksete kõlarite heli ja võimaldab esitada selget, detailset ja võimsat heli ilma moonutusteta.

### Pritsmekindel disain



Kergelt veekindel disain muudab kõlari ideaalselt sobivaks duši all, köögis, basseini ääres või vihmase ilmaga kuulamiseks, et saaksite muusikat kuulata, kus iganes soovite.

### Kuni 12 tundi muusikaesitusaega

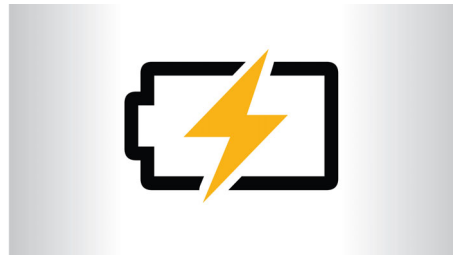


Mängige muusikat valjusti, kõikjal, sisseehitatud laetava akuga, mis võimaldab teil nautida oma muusikat kuni 12 tundi. Kuulake kogu oma muusikat ilma tüütute juhtmepeadeta ja ilma, et peaksite elektripistikupesasid otsima - nii on teile tagatud täielik liikumisvabadus ja muusikaline meelelahutus pooleks päevaks.

### Kõlar kui akupank


Kõlar toimib ka akupangana, nii et kui teie nutitelefon või tahvelarvuti saab tühjaks, saate neid kõlari akust USB-kaabli abil laadida.

### Vahetage muusikat 2 seadme vahel

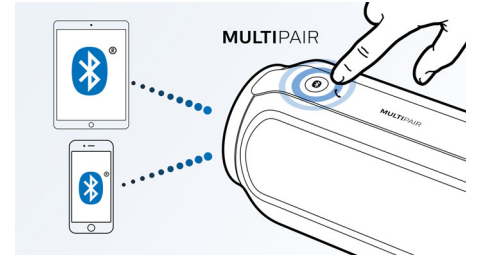

Siduge 2 nutiseadet korraga, et edastada muusikat soovitud seadmest, ilma neid vahepeal lahutamata ja uuesti sidumata. Teiselt seadmelt loo mängimiseks pange esmalt esimesel seadmelt lugu pausile ja pange siis teiselt seadmelt lugu mängima. See sobib täiuslikult sõpradega muusika jagamiseks, pidudel mängimiseks või lihtsalt mitme seadme lugude mängimiseks. Laske sõpradel ja perel korraga seadmeid siduda, et saaksite muretu muusikat vahetada.

### Juhtmevaba voogedastus

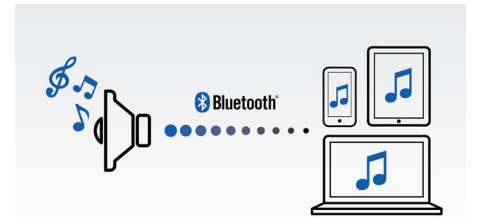

Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefoni, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida oma lemmikmuusikat, video või mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.

# Spetsifikatsioon

## Ühilduvus

- töötab koos: enamiku Bluetoothiga nutitelefonidega, tahvelarvutitega, muusikaseadmetega
- iPad: iPad 1, iPad 2, uus iPad, iPad Retina ekraaniga, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE
- iPod touch: 3. põlvkonna või uuemaga
- Androidiga tahvelarvutite ja nutitelefonidega: Androidi versiooniga 2.1 ja Bluetooth 2.1 või kõrgemaga
- teiste muusikaseadmetega: Bluetoothi versiooniga 2.1 või kõrgemaga

## Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 2 x 8 W
- Kõlarid: 2 x 1,75"
- Helisüsteem: Stereo
- Helitugevuse reguleerimine: Pööratav nupp

## Ühenduvus

- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP

- Bluetoothi ulatus: Otsenähtavus, 10 m või 30 jalga
- Helisisend (3,5 mm)

## Mugavus

- Veekindlus: IPX4
- USB-liides: mobiilse seadme laadimiseks (5 V, 2,1 A)
- Sisseehitatud mikrofon: konverentskõne jaoks

## Võimsus

- Aku tüüp: Liitiumioon (sisseehitatud)
- Aku tööaeg: 12 h

## Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: USB-laadimiskaabel, kiire paigaldusjuhend, garantiitunnistus, üleilmse garantii voldik

## Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x S x K): 81 x 76 x 214 mm
- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 225 x 117 x 123 mm
- Toote kaal: 0,68 kg
- Kaal (koos pakendiga): 0,97 kg



Väljalaske kuupäev  
2017-05-17

Versioon: 1.0.7

12 NC: 8670 001 39235  
EAN: 48 95185 62397 9

© 2017 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)