



Philips
Klockradio

Stor skärm

FM/MW, Analog inställning
Dubbelt larm
Backup för tid och larm



AJ3500



Klockradio med stor display

Gör dina morgnar ljusare med en stor LED-skärm. Klockan ställer in tiden automatiskt när den ansluts, och den har ett reservbatteri för att garantera att larmet ljuder även utan ström. Välj om du vill vakna till en signal eller en radiokanal.

Allt du behöver

- Stor skärm för enkel visning
- MW/FM-mottagare
- Dubbla larmtider så att du och din partner kan ställa in väckning på olika tider
- Funktion som ger ett behagligt och skönt uppvaknande
- Vakna till din favoritradiokanal eller en ljudsignal

Lättanvänd

- Anslut och ställ klockan automatiskt
- Backup för tid och larm så att du vaknar i tid även vid strömavbrott
- Insomningsfunktion så att du enkelt kan somna till din favoritmusik
- Repeterande larm för extra snooze
- Justerbar skärmljusstyrka för att du ska se bättre


PHILIPS

Funktioner

Stor skärm

Med den stora skärmen kan du enkelt läsa vad som står. Du kan lätt se tid och larm, även från längre avstånd. Den passar perfekt för äldre och personer med nedsatt syn.

Vakna till radio eller ljudsignal

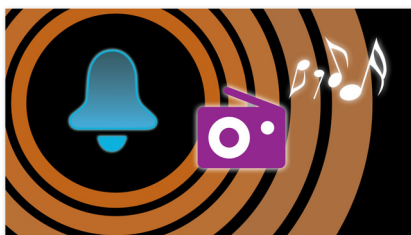


Vakna till ljudet av favoritradiokanalen eller en larmsignal. Ställ bara in klockradion från Philips på att väcka dig med den radiokanal du senast lyssnade på eller välj att bli väckt med en larmsignal. När väckningstiden inträffar aktiveras radiokanalen eller larmsignalen automatiskt på Philips-klockradion.

MW/FM-mottagare


MW/FM-mottagare

Dubbelt larm

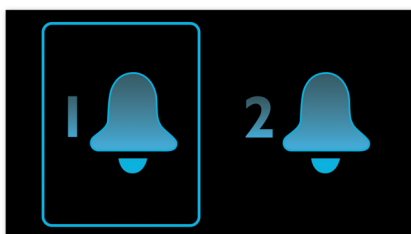


Philips-ljudsystemet har två larmtider. Ställ in en larmtid för att väcka dig och den andra till din partner.

Behaglig uppvakningsfunktion

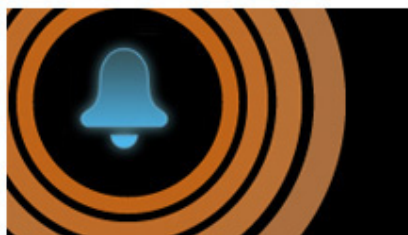


Starta dagen på rätt sätt genom att vakna mjukt till en gradvis ökande alarmvolym. Vanliga väckarklockor med inställd volym har antingen för lågt ljud för att väcka dig eller så obehagligt högt ljud att du vaknar alltför abrupt. Välj att vakna till din favoritmusik, radiostation eller alarmsignal. Med den behagliga uppvakningsfunktionen ökar volymen gradvis från svag till någorlunda hög för att väcka dig försiktigt.

Insomningsfunktion

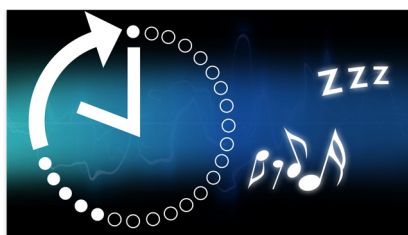

Med insomningsfunktionen bestämmer du hur länge du vill lyssna på musiken eller radion innan den ska stängas av. Du ställer bara in tiden (högst en timme) och väljer den radiokanal du vill lyssna på medan du slappnar av. Musiken/radion kommer att fortsätta spela under den tid som du angett för att sedan automatiskt växla till ett energisparande och tyst vänteläge. Insomningsfunktionen gör att du kan somna in till din favoritradiokanal utan att behöva räkna får eller tänka på elförbrukningen.

Repeterande larm

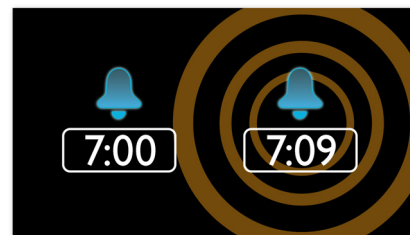

För att du inte ska försova dig har Philips-klockradion en snoozefunktion. Om larmet ljuder och du vill sova lite längre trycker du helt enkelt på knappen för repeterande larm och somnar om. Nio minuter senare ljuder larmet igen. Du kan fortsätta trycka på knappen för repeterande larm var nionde minut tills du slutligen stänger av larmet helt.

Anslut och ställ in

När du tar ut klockan ur lådan och ansluter den ställer den sig automatiskt. Den intelligenta klockan läser in förprogrammerade data och ställer in rätt tid enligt standardtidszonen. Om du befinner dig i en annan tidszon behöver du bara trycka på knappen Time zone så ställer klockan in rätt tid. Du behöver inte läsa någon användarhandbok eller krångla med olika knappar.

Backup för tid och larm

Vid ett strömavbrott kan den här intelligenta klockan fortfarande visa rätt tid och behålla dina inställningar. Det inställda larmet förblir aktivt även när skärmen är avstängd - tack vare ett förinstallerat batteri. När strömmen kommer tillbaka behöver du inte justera klockan eller återställa inställningarna. Otroligt nog ger batteriet tillräckligt med ström för att signalen ska ljuda vid den tid du ställt in för larmet, även om strömförsörjningen har återställts - så att du aldrig vaknar för sent.

Specifikationer

Bekvämlighet

- Larm: Dubbla larmtider, Behaglig uppvakningsfunktion, Insomningsfunktion, Radiolarm/radioväckning, Larmsignal, Repeterande larm (insomningsfunktion), 24-timmars larmåterställning
- Klocka/version: Digital
- Skärmtyp: 5-siffrig skärm
- Klocka: Reservklocka
- Skärmförbättringar: Ljusstyrkeinställning

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM, AM

Ljud

- Ljudsystem: Mono
- Volymkontroll: ratt

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel, Bruksanvisning, Garanticertifikat

Effekt

- Antal batterier: 1
- Reservbatteri: CR2032 (medföljer)
- Strömförsörjning: 220-230 V

Mått

- Förpackningstyp: D-box
- Produktens mått (B x H x D): 180 x 87 x 76 mm
- Förpackningens mått (B x H x D): 245 x 104 x 84 mm
- Bruttovikt: 0,68 kg



Publiceringsdatum
2014-08-30

Version: 3.0.10

12 NC: 8670 000 71495
EAN: 87 12581 57943 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com