




Philips
Mikro zenei rendszer

DAB+,
CD, MP3-CD, USB, FM
max. 15 W

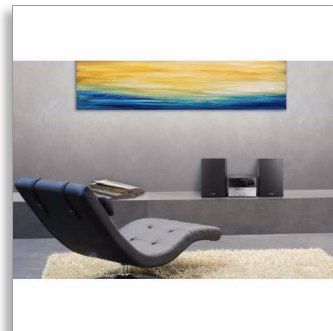

MCB2305

Pihenjen nagyszerű zenével

A hangzás bővületében

Hallgassa kedvenc számait ezen az USB porttal, hangbemenettel és CD lejátszóval felszerelt kompakt, univerzális Philips zenerendszeren. Még több basszus a Bass Reflex hangszugárzókkal és teljes értékű rádióélmény a DAB- és FM-kompatibilitásnak köszönhetően.

Tegye gazdagabbá a hangélményt

- 15 W maximális kimeneti teljesítmény
- Bass Reflex hangszugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért
- Digitális hangzásszabályzás

Élvezze a több forrásból érkező zenét

- DAB és FM kompatibilitás a tökéletes rádióélményért
- MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás
- USB Direct az MP3 zene egyszerű lejátszásához
- Audióbemenet hordozható zenelejátszóhoz

Egyszerű használat

- Motoros CD betöltő a kényelmes hozzáférésért
- Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért
- Digitális hangolás és 20 rádióállomás tárolása a még nagyobb kényelemért

PHILIPS

Fénypontok

Bass Reflex hangsugárzó rendszer



A Bass Reflex hangsugárzó rendszer mély basszus hanghatást produkál egy kompakt hangszóródobozban. Abban tér el a hagyományos hangszóródoboztól, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kiadott alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszushang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszushang új dimenzióját hozza létre.

Audiobemenet



Az audiobemeneti (Audio-in) csatlakoztatás lehetővé teszi a hordozható médialejátszók audiobemeneti

tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zeneszámaikat, az audiobemenet különösen kényelmessé teszi mindezt azért, hogy elegendő a hordozható MP3 lejátszót a hangrendszerhez csatlakoztatni.

USB Direct az MP3 zenéhez



A fájlátvitel teljes körű támogatásának köszönhetően Ön egyszerű módon élvezheti a megnövelt mennyiségű digitális zene által nyújtott kényelmet és szórakozást a beépített USB Direct csatlakozón keresztül.

Digitális hangzásszabályzás

A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy a Balanced, Clear, Powerful, Warm és Bright szabályzók programozott beállításának kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei stílusok frekvenciartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályzó technológiájával automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályzás pontosan az éppen játszott zenefajtahoz igazítja a hangkiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

Műszaki adatok

Hangzás

- Hangzásjavítás: Digitális hangzásszabályzás
- Maximális kimeneti teljesítmény (RMS): 15 W

Hangszórók

- Hangsugárzó-meghajtók: 3"-es mély/közép hangszóró
- Hangsugárzó típusok: Bass Reflex hangsugárzó rendszer

Audialejátszás

- Lemezlejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, következő/előző műsorszám keresése, ismétléses/véletlen sorrendű/programozott
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB flash meghajtó
- USB Direct lejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, lejátszás/szünet, előző/következő, ismétlés, véletlenszerű lejátszás, leállítás

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM monó, FM sztereó
- Programhelyek: 20
- Antenna: rögzített FM huzalantenna
- Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás, automatikus pásztázás
- DAB/DAB+: Infó kijelző, Intelligens pásztázás

Csatlakoztathatóság

- USB-vel: USB-gazdaport
- Audiobemenet (3,5 mm-es)

Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, Rádiós ébresztés, USB-s ébresztés
- Óra: Fő kijelzőn, elalváskapcsoló
- Kijelző típusa: LED-kijelző
- Betöltő típusa: tálcá

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel, FM antenna, Felhasználói kézikönyv
- Távvezérlő: 21-gombos távvezérlő

Méretetek

- Főegység szélessége: 180 mm
- Főegység magassága: 121 mm
- Főegység mélysége: 247 mm
- Főhangszóró mérete (Sz x Mé): 150 x 125 mm
- Fő hangsugárzó magassága: 238 mm
- Csomag szélessége: 577 mm
- Csomag magassága: 312 mm
- Csomag mélysége: 185 mm
- Bruttó tömeg: 4,5 kg
- Nettó tömeg: 3,55 kg

Energiaellátás

- Tápellátás: 100–240 V AC, 50/60 Hz



Kiadás dátuma
2017-07-20

Verzió: 2.0.5

12 NC: 8670 001 11902
EAN: 08 71258 17118 25

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com