

Philips
Mini sistema Hi-Fi

1300W

Subwoofer dual Extracción de múltiples fuentes

FWM998



Obsesión por el sonido

Disfruta al máximo de tu música con el minisistema Hi-Fi de Philips con 1300 W RMS, subwoofer dual para graves profundos y estéticas luces multicolores. Puedes transferir música entre el dispositivo USB y la tarjeta SD, y la función Rip-Plus te permite grabar en MP3 con un solo botón.

Sonido potente que puedes oír y sentir

- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Amplificador doble para un sonido de mejor calidad
- Subwoofers duales para graves más profundos
- 14000W PMPO/ Potencia total de 1300W RMS

Disfruta de tu música desde varios tipos de fuente

- Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW
- MP3 Link para reproducción de música portátil
- USB directo y ranuras para tarjetas SD para reproducir música en MP3 y WMA
- Rip-Plus para grabación MP3 con un solo botón desde múltiples fuentes

Fácil de usar

- Reproducción múltiple con bandeja para 3 CDs
- Conexión para TV y reproductor de DVD
- Fácil transferencia de música entre SD y USB para que puedas compartir tus archivos con simplicidad

PHILIPS
sense and simplicity


Destacados

MAX Sound



La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.

Amplificador doble

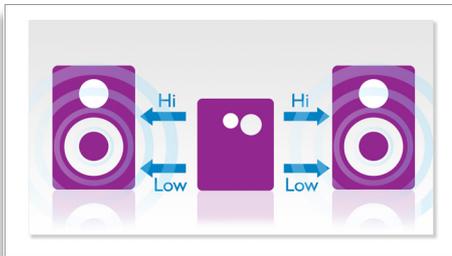

El amplificador doble optimiza el rendimiento del sonido: reduce la intermodulación entre el woofer y el tweeter porque cada transductor está controlado por su propio amplificador. Como resultado, los sonidos graves son más profundos y potentes. Además, generan interferencias mínimas con las frecuencias más altas para ofrecerte un audio puro y detallado. A esto se le suma el diseño de filtro de cruce activo que logra un mejor control en la fase y la frecuencia de respuesta de cada transductor

para generar un sonido más equilibrado y natural.

Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW



La tecnología de compresión de audio reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digital sin perder calidad. Disfruta de la música digital en tu reproductor Philips con los formatos de compresión MP3 y WMA, descarga canciones en MP3 y WMA desde sitios autorizados en Internet o transfiere tus CDs de audio y crea tus propios archivos de música para escuchar en el reproductor.

MP3 Link



MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del reproductor multimedia portátil directamente. Además de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que te ofrece el sistema de audio, el enlace MP3 es extremadamente cómodo, porque todo lo que tienes que hacer es conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Bandeja para 3 discos



Con la bandeja para 3 discos puedes reproducir cualquiera de los CDs que están dentro del equipo y disfrutar de una gran variedad de canciones sin tener que cambiar los CDs ni perder tiempo.

Conexión para TV y reproductor de DVD

Conexión para TV y reproductor de DVD


Subwoofers duales

Subwoofers duales para graves más profundos

Transferencia de música entre SD y USB

Puedes transferir tu música de forma fácil y rápida desde tu USB a tu tarjeta SD (o viceversa) con sólo conectarlos al sistema de audio para automóviles de Philips. Con esta útil función, puedes compartir música fácilmente con tus amigos o agregar canciones a tu colección de música (no requiere PC).

USB directo y ranuras para tarjetas SD

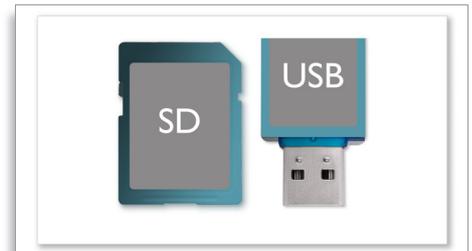

Transfiere archivos y disfruta de la comodidad y la diversión de acceder a más música digital con el USB directo incorporado y las ranuras para tarjetas SD.

Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida: 14000 W PMPO
- Potencia de sonido total (RMS): 1300 W
- Optimización del sonido: MAX Sound, Refuerzo dinámico de graves en 3 pasos, Increíble Surround, control de sonido digital con 4 modos, control ambiental virtual

Altavoces

- Cantidad de altavoces: 6
- Controladores: Woofer de 8", Tweeter de 2 pulg.
- Tipos de subwoofer: Woofer de 10", pasivo
- Tipos de altavoces: sistema de altavoces Bass Reflex

Reproducción de audio

- Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modos de reproducción de discos: repetir / una / todas / programar, repetir / aleatorio / programar
- Modos de reproducción mediante USB directo: retroceder / avanzar rápidamente, reproducir / pausar, anterior / siguiente, repetir, modo aleatorio, parar
- Modos de reproducción SD: retroceder / avanzar rápidamente, reproducir / pausar, anterior / siguiente, repetir, modo aleatorio, parar

Grabación de audio

- Soporte de grabación: Dispositivo USB, Tarjeta SD
- Fuentes de grabación USB: CD, sintonizador, AUX, entrada del micrófono, SD
- Modos de grabación USB: grabación instantánea, pistas programadas, programación de emisiones de radio, disco individual, pista individual
- Fuentes de grabación SD: CD, sintonizador, AUX, entrada del micrófono, USB
- Modos de grabación SD: grabación instantánea, pistas programadas, programación de emisiones de radio, disco individual, pista individual

Sintonizador / recepción / transmisión

- Estaciones preseleccionadas: 40
- Bandas del sintonizador: FM, OM
- Antena: antena FM, antena MW
- Optimización del sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática, Instalación simple (Plug & Play)

Conectividad

- Entrada auxiliar: 2 x RCA (audio)
- USB: Host USB
- MP3 Link: Entrada de línea estéreo de 3,5 mm
- Micrófono: conectores de micrófonos duales
- Tarjeta SD

Comodidad

- Alarmas: alarma por CD, alarma por radio, Alarma USB
- Cantidad de discos: 3
- Tipo de cargador: Bandeja para 3 CD
- Reloj: en la pantalla principal, temporizador
- Optimización de pantalla: Modo DIM
- Tipo de pantalla: Pantalla VFD
- Karaoke: Volumen de micrófono, Control de eco

Accesorios

- Control remoto: 36 teclas con 2 baterías AAA
- Cables / conexión: *Adaptador de pin plano, Cable MP3 Link
- Otros: baterías para el control remoto, Antena FM/OM, Guía de inicio rápido
- Manual del usuario: Portugués (Brasil), Español
- Garantía: Folleto de garantía internacional

Dimensiones

- Peso bruto: 38 kg
- Dimensiones del parlante principal (An x Pr): 225 x 275 mm
- Altura del altavoz principal: 430 mm
- Profundidad de la unidad principal: 382 mm
- Ancho del subwoofer: 274 mm
- Altura de la unidad principal: 345 mm
- Altura del subwoofer: 430 mm
- Ancho de la unidad principal: 265 mm
- Profundidad del subwoofer: 342,3 mm
- Ancho del altavoz Surround: 142,2 mm
- Altura del altavoz Surround: 345 mm
- Profundidad del altavoz Surround: 171,3 mm
- Profundidad del empaque: 496 mm
- Altura del empaque: 496 mm
- Ancho del empaque: 1135 mm

Potencia

- Alimentación de energía: 100 - 240 V CA, 50 / 60 Hz



Fecha de publicación
2012-08-01

Versión: 2.0.7

12 NC: 8670 000 59421
EAN: 87 12581 52130 1

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.