

PHILIPS

Bežični zvučnik

TAS3505

Uputstvo za upotrebu



Registrujte svoj proizvod i dobijte podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1 Bitno	2
Sigurnost	2
2 Vaš bežični zvučnik	3
Šta je u kutiji	3
Pregled zvučnika	3
3 Započnimo	4
Napunite ugrađenu bateriju	4
Uključivanje/isključivanje	4
4 Reprodukcijski uređaj sa Bluetooth	5
Reprodukcija sa Bluetooth uređaja	5
Kontrola reprodukcije	5
Kontrolišite telefonski poziv	5
5 Informacije o proizvodu	6
6 Rješavanje problema	7
Opšte	7
Bluetooth	7
7 Obavještenje	8
Usklađenost	8
Briga o okolišu	8
Izjava Federalne komisije za komunikacije	9
Obavijest o zaštitnom znaku	9

1 Bitno

Sigurnost

Važna sigurnosna uputstva

- Provjerite odgovara li napon napajanja vrijednosti napona napisanoj na stražnjoj ili donjoj strani jedinice.
- Zvučnik ne smije biti izložen kapanju ili prskanju vode.
- Nemojte stavljati nikakav izvor opasnosti na zvučnik (npr. predmeti ispunjeni tekućinom, zapaljene svijeće).
- Provjerite ima li dovoljno slobodnog prostora oko zvučnika za ventilaciju.
- Upotrebljavajte zvučnik u okruženju sa temperaturom između 0°C i 45°C.
- Koristite samo one dodatke i pribor koje je naveo proizvođač.

Mjere opreza sigurnosti baterije

- Opasnost od eksplozije ako nepravilno zamijenite bateriju. Zamijenite je samo istim ili ekvivalentnim tipom baterije.
- Baterija (ugrađena baterija ili baterije) ne smije biti izložena prekomjernoj toploti kao što je sunčeva svjetlost, vatra ili slično.
- Baterija kod ekstremno visokih ili niskih temperatura tokom upotrebe, skladištenja ili transporta i niskog pritiska vazduha na velikoj visini može predstavljati opasnosti po sigurnost.
- Nemote vršiti zamjenu baterije pogrešnom vrstom koja može onеспособiti zaštitu (na primjer, neke vrste litijskih baterija).
- Odlaganje baterije u vatru ili vruću pećnicu, ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije, može dovesti do eksplozije.
- Ostavljanje baterije na ekstremno visokoj temperaturi okoline koja može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tekućine ili plina.



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog zvučnika.
- Nikada ne podmazujte bilo koji dio ovog zvučnika.
- Postavite zvučnik na ravnu, tvrd i stabilnu površinu.
- Nikada ne stavljajte zvučnik na drugu električnu opremu.
- Zvučnik koristite samo u zatvorenom prostoru. Držite zvučnik dalje od vode, vlage i predmeta ispunjenih tekućinom.
- Držite zvučnik dalje od direktnog sunčevog svjetla, otvorenog plamena ili topline.
- Opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni pogrešnom vrstom..

2 Vaš bežični zvučnik


Čestitamo na vašoj kupovini, i dobrodošli u Philips! Za potpuno iskorištenje podrške koju nudi Philips, registrirajte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.

Šta je u kutiji

Provjerite i prepoznajte sadržaj vašeg paketa:

- Zvučnik
- USB kabl
- Kratki vodič
- Sigurnosni list
- Garancija važeća u cijelom svijetu

Pregled zvučnika

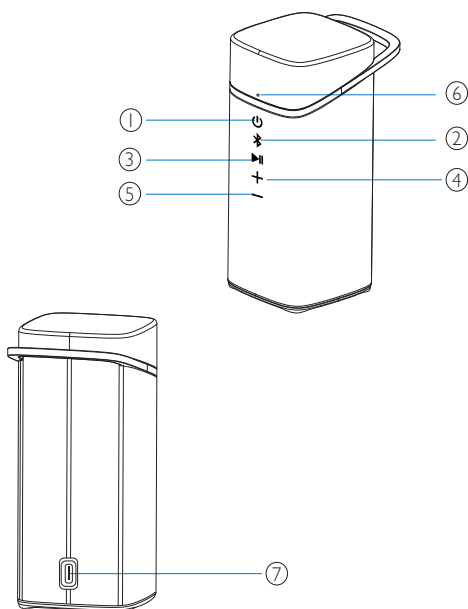

- ①
 - Uključivanje ili isključivanje zvučnika.
- ②
 - Uključite režim Bluetooth uparivanja.
 - Obrišite informacije o Bluetooth uparivanju.
- ③
 - U režimu Bluetooth, pritisnite da pauzirate ili nastavite reprodukciju.
 - Odgovorite na dolazne pozive putem Bluetooth veze.
- ④
 - Pojačavanje zvuka.
- ⑤
 - Smanjivanje zvuka.
- ⑥ **LED indikator**
- ⑦ **DC IN**
 - Napunite ugrađenu bateriju.

3 Započnimo

Uvijek redom pratite uputstva u ovom poglavlju.


Napunite ugrađenu bateriju

Zvučnik se napaja preko ugrađene punjive baterije.

Napomena

- Napunite ugrađenu bateriju u potpunosti prije upotrebe.
- Kada je zvučnik uključen a baterija niskog napona, LED indikator nivoa baterije sporo trepće naizmjenično bijelo i crveno.

Povežite USB-C utičnicu zvučnika na utičnicu (5 V = 1 A) koristeći isporučeni USB kabl.

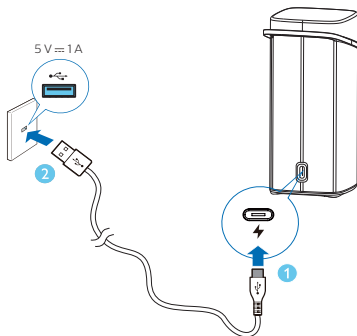

Uključeno

- ↳ Kada se zvučnik puni, LED indikator sporo treperi crveno.
- ↳ Kada je zvučnik napunjen, LED indikator svijetli bijelo.

Isključeno

- ↳ Kada se zvučnik puni, LED indikator sporo treperi crveno.
- ↳ Kada je zvučnik napunjen, LED indikator se gasi.



Opres

- Rizik od oštećenja zvučnika! Provjerite odgovara li napon napajanja naponu ispisanom na stražnjoj ili donjoj strani zvučnika.
- Rizik od strujnog udara! Kada odspojite USB kabl, uvijek izvucite utikač iz utičnice. Nikada ne vucite za kabl.
- Koristite samo USB kabl propisan od strane proizvođača ili isporučen uz ovaj zvučnik.

Uključivanje/isključivanje

Pritisnite  da uključite zvučnik.

↳ Čućete zvuk signala.

Za isključivanje zvučnika, pritisnite  ponovo.

↳ Čućete zvuk signala.



Napomena

- Zvučnik će se automatski isključiti nakon 15 minuta bez audio signala sa Bluetootha.

4 Reprodukcija sa Bluetooth uređaja

Reprodukcija sa Bluetooth uređaja

Uz ovaj zvučnik, možete uživati u zvuku sa Bluetooth uređaja.

Napomena

- Pobrinite se da je Bluetooth funkcija omogućena na vašem uređaju.
- Maksimalna udaljenost za uparivanje između zvučnika i Bluetooth uređaja je približno 20 metara (66 stopa).
- Držite dalje od elektronskih uređaja koji mogu izazvati interferenciju.

- 1 Pritisnite  da uključite zvučnik. Automatski će se uključiti režim Bluetooth uparivanja. Možete pritisnuti i držati  2 sekunde da uključite režim Bluetooth uparivanja.
- 2 Omogućite Bluetooth i odaberite **"Philips S3505"** u Bluetooth spisku vašeg uređaja za uparivanje.
 - ↳ Ako se pojavi poruka za dozvolu Bluetooth veze, potvrdite je.
 - ↳ Ako je potrebna lozinka, unesite 0000 i potvrdite.
- 3 Reprodukujte audio na svom Bluetooth uređaju za strimovanje muzike.

LED indikator	Opis
Brzo trepćuće bijelo	Spremno za uparivanje
Sporo trepćuće bijelo	Ponovno povezivanje sa zadnjim povezanim uređajem.
Svijetli bijelo	Povezano

Napomena

- Za isključivanje uređaja, pritisnite i držite  2 sekunde dok LED indikator ne počne brzo treptati bijelo.
- Da očistite informacije o uparivanju, pritisnite i zadržite  8 sekundi dok LED indikator brzo treperi bijelo.

Kontrola reprodukcije

Tokom reprodukcije muzike,



Pritisnite da pauzirate ili nastavite reprodukciju

Pritisnite dvaput da reprodukujete sljedeću numeru



Prilagodite jačinu zvuka

Kontrolišite telefonski poziv



Pritisnite da prihvatite ili prekinete poziv

Pritisnite i držite da odbijete poziv



Prilagodite jačinu zvuka

5 Informacije o proizvodu



Napomena

- Informacije o proizvodu se mogu mijenjati bez prethodnog obavještenja.

Opšte informacije	
USB priključak	5 V --- 1 A
Ugrađena litijumska baterija	3,7 V, 1200 mAh
Dimenzije (Š x V x D)	56 x 56 x 126,5 mm
Težina (glavne jedinice)	228 g
Radna okolina	0°C ~ 40°C
IP zaštitna klasa	IPX7

Pojačavač	
Izlazna snaga	5 W
Odziv frekvencije	120 Hz - 18 kHz
Odnos signala i buke	> 70 db

Zvučnici	
Impedansa	4 Ω
Maksimalna ulazna snaga	8 W
Veličina	1,75" puni raspon

Bluetooth	
Bluetooth verzija	5.0
Frekventni opseg	2402-2480 MHZ
Maksimalna snaga prenosa	4 dBm
Kompatibilni Bluetooth profili	A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP1.7
Bluetooth opseg	oko 20 m

6 Rješavanje problema



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište zvučnika.

Da zadržite važnost garancije, nikada ne popravljajte zvučnik sami.

Ako naidete na problem pri upotrebi zvučnika, provjerite sljedeće prije nego ga odnesete u servis. Ako problem i dalje postoji, idite na web stranicu kompanije Philips (www.philips.com/welcome). Kada kontaktirate kompaniju Philips, postarajte se da vam je zvučnik u blizini i da možete pročitati broj modela i serijski broj.

Opšte

Ne uključuje se

- Uvjerite se da je zvučnik napunjen.
- Uvjerite se da je USB utičnica na zvučniku pravilno spojena.
- Funkcija uštede energije, zvučnik se automatski isključuje 15 minuta nakon što nije primljen audio signal.

Nema zvuka

- Prilagodite jačinu zvuka na ovom zvučniku.
- Prilagodite jačinu zvuka na povezanom uređaju.
- Provjerite da li je Bluetooth uređaj u optimalnom opsegu.

Nema reakcije od zvučnika

- Ponovo uključite zvučnik.

Bluetooth

Kvalitet zvuka je loš nakon veze s uređajem koji podržava Bluetooth

- Bluetooth prijem je loš. Pomjerite uređaj bliže zvučniku ili uklonite sve prepreke između njih.

Nije moguće pronaći [Philips S3505] na vašem Bluetooth uređaju za uparivanje

- Pritisnite i držite  2 sekunde da uključite režim Bluetooth uparivanja i pokušajte ponovo.

Povezivanje sa Bluetooth uređajem nije moguće

- Bluetooth funkcija ovog uređaja nije omogućena. Pogledajte u uputstvu za upotrebu uređaja kako da omogućite funkciju.
- Ovaj zvučnik nije u režimu uparivanja.
- Ovaj zvučnik je već povezan na drugi Bluetooth uređaj. Prekinite vezu i pokušajte ponovo.

7 Obavještenje

Sve promjene ili modifikacije napravljene na ovom uređaju koje nisu izričito odobrene od strane kompanije **MMD Hong Kong Holding Limited** mogu uzrokovati ukidanje dozvole korisniku na upotrebu ovog proizvoda.

Usklađenost



Ovim, **TP Vision Europe B.V.** izjavljuje da je ovaj zvučnik u skladu sa osnovnim zahtjevima i drugim važnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Deklaraciju o usklađenosti možete pronaći na www.philips.com/support.

Briga o okolišu

Odlaganje vašeg starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je izrađen u skladu s Evropskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol znači da vaš proizvod sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom 2013/56/EU koje se ne mogu odlagati sa običnim kućnim otpadom.

Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Poštujte lokalne zakone i nikada ne odlažite proizvod

i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po okolinu i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje zamjenjivih baterija

Za uklanjanje zamjenjive baterije, pogledajte odjeljak o instalaciji baterija.

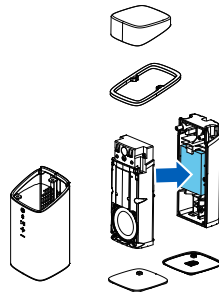

Samo za NADAHNUĆE

Informacije o zaštiti okoline

Sva nepotrebna ambalaža je izostavljena. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija).

Vaš sistem sastoji se od materijala koji se može reciklirati i ponovo upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na odlaganje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Odlaganje baterije u vatru ili vruću pećnicu, ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije, može dovesti do eksplozije.

Izjava Federalne komisije za komunikacije

Ovaj uređaj je u skladu sa Dijelom 15 pravilnika Federalne komisije za komunikacije. Rad je pod uticajem sljedeća dva uslova: (1) ovaj uređaj neće izazvati štetnu interferenciju, i (2) ovaj uređaj mora primiti bilo koju interferenciju, uključujući i onu koja može izazvati neželjene posljedice.

Upozorenje: Izmjene ili modifikacije koje nisu izričito dozvoljene od strane odgovorne za usklađenost uređaja mogu poništiti dozvolu za rad sa uređajem.

Napomena: Oprema je testirana i proglašena usklađenom sa ograničenjima digitalnog uređaja klase B, prema dijelu 15 pravila Federalne komisije za komunikacije.

Ova ograničenja su dizajnirana radi razumne zaštite od interferencije kod instalacije u mjestu stanovanja.

Ova oprema stvara, koristi i može da emituje radio frekvenciju koja može izazvati štetne interferencije za radio komunikacije ako se ne instalira i koristi prema uputstvu za upotrebu. Međutim, ne postoji garancija da neće doći do interferencije u pojedinoj instalaciji. Ako ova oprema izazove štetnu interferenciju na radio ili televizijskom prijemu, korisniku se savjetuje da pokuša da ispravi interferenciju poduzimanjem jedne ili više od sljedećih mjera: (1) Premjestite ili drugačije postavite antenu za prijem. (2) Povećajte razdaljinu između opreme i prijemnika. (3) Povežite opremu dok je prijemnik povezan. (4) Konsultujte se s prodavcem ili iskusnim radio/TV tehničarem za pomoć.

Izjava upozorenja radio frekvencije

Ovaj uređaj je ocijenjen da ispunjava zahtjeve izloženosti radio zračenju. Ovaj uređaj se može koristiti u prenosivim uslovima izloženosti bez ograničenja.

Obavijest o zaštitnom znaku



Bluetooth® riječ i logotipi su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje takvih oznaka od strane kompanije **MMD Hong Kong Holding Limited** je licencirano. Ostali zaštitni znakovi i imena su u vlasništvu njihovih odgovarajućih vlasnika.



Specifikacije su podložne promjeni bez obavještenja.

Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V.i koriste se pod licencom.

Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda.

TAS3505_00_UM_V1.0

