



Philips
Telefone s/ fio c/ secr.
eletr.

Secretária eletrônica de até 30
min

Visor de 4,6cm/luz de fundo
branca
Fone com viva-voz

D4551B



Elegante e inteligente

Esse telefone sem fio com design exclusivo inclui detalhes incríveis e funções inteligentes, como secretária eletrônica, visor inverso grande, teclas metálicas e, é claro, som nítido para conexões perfeitas o tempo todo

Total praticidade

- Alto contraste, 4,6cm (1,8 pol) branco em visor gráfico preto
- Teclado iluminado para acesso rápido até mesmo em ambientes escuros
- Até 30 minutos de mensagens em sua secretária eletrônica
- Entradas com dois campos para atribuir dois números a um contato
- Configurações de privacidade: bloqueio da chamadas recebidas, modo silencioso e restrição de chamadas
- O Family Notes grava mensagens de áudio para entes queridos
- Até 16 horas de conversação com uma única carga
- Identificador de chamadas: você sempre sabe quem está ligando*

Excelente qualidade sonora

- HQ-Sound: mecanismo acústico para um som incrivelmente potente
- Perfis Mysound ajustáveis de acordo com a sua preferência
- Fone sem suporte com alto falante para facilitar chamadas pelo viva-voz

Produto ecologicamente correto

- Baixa radiação e baixo consumo de energia

PHILIPS

Telefone s/ fio c/ secr. eletr.
Secretária eletrônica de até 30 min Visor de 4,6cm/luz de fundo branca, Fone com viva-voz

D4551B/BR

Destaques

Visor gráfico de 4,6cm (1,8")



Alto contraste, 4,6cm (1,8 pol) branco em visor gráfico preto

Identificador de chamadas*



Às vezes é bom saber quem está ligando antes de atender. E, com nosso recurso identificador de chamadas, agora você pode saber quem está do outro lado da linha.

Produto ecologicamente correto



Os telefones Philips economizam energia e são ecologicamente corretos.


Fone com viva-voz



O modo Viva-voz usa um alto-falante interno para amplificar a voz do usuário, permitindo

que você fale e ouça durante uma chamada sem precisar segurar o fone junto ao ouvido. Isso é muito útil quando você compartilha a chamada com outras pessoas ou executa outras tarefas ao mesmo tempo.

HQ-Sound

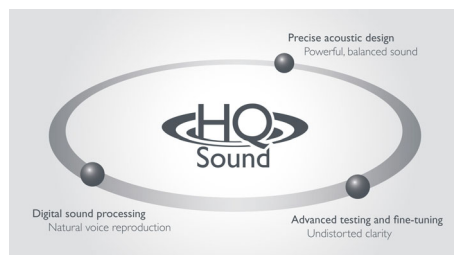


Telefones sem fio Philips com HQ-Sound: com décadas de experiência no desenvolvimento de produtos inovadores, oferecemos produtos de áudio Hi-Fi e fones de ouvido de última geração para reproduzir uma voz mais nítida nos telefones DECT. Quando o assunto é melhorar a qualidade do som, nossos arquitetos e engenheiros acústicos já pensaram em tudo: componentes de alta qualidade, processamento de som digital, design acústico, sintonia e teste avançado. Som incrivelmente natural, como se você estivesse ao lado do artista!

Teclado iluminado




A luz de fundo âmbar suave facilita a visualização das teclas em condições com pouca iluminação e à noite.

Várias configurações de privacidade

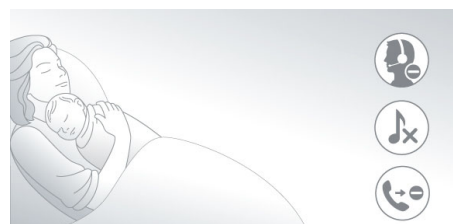

A lista de bloqueio restringe o recebimento de chamadas de números específicos ou que começam com determinados dígitos, evitando que você receba chamadas indesejadas. É possível bloquear quatro conjuntos de números. Cada conjunto de números pode consistir em de um a 24 dígitos. Quando houver uma chamada recebida que comece com um desses números ou que seja um desses quatro números exatos, o telefone não tocará. Com o modo silencioso, é possível desabilitar os toques durante períodos específicos para aproveitar a tranquilidade e o silêncio. Graças ao Bloqueio de chamada, você pode evitar a surpresa de contas telefônicas caras bloqueando chamadas para números específicos que começam com determinados dígitos.

Perfis Mysound

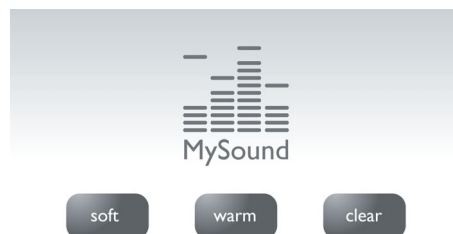

A percepção sonora é individual, ou seja, cada um tem sua preferência. Visando isso, o MySound permite personalizar cada conversa escolhendo o perfil de áudio de acordo com suas preferências: Clear - para um som mais nítido; Soft - para um som mais suave; Warm - para um som mais agradável.

Especificações

Conforto

- Estrutura do menu do fone: Menu em lista
- Viva-voz
- Personalização: Modo silencioso
- Restrição de chamadas: Restringe o telefone de efetuar determinadas chamadas.
- Bloquear chamadas/Lista de bloqueio*: Restrinja o telefone para evitar que toque em chamadas de números específicos
- Indicador de intensidade do sinal: Indicador com 3 barras
- Indicador do nível da bateria: Ícone da bateria com 3 barras
- Exibição de data e hora
- Despertador
- Luz eventual no fone
- Atalhos programáveis: Teclas 1 e 2
- Gerenciamento de chamadas: Chamada em espera *, Identificador de chamadas*, Microfone mudo, Chams. não atendidas, Chams. recebidas, Chamadas discadas
- Bloqueio do teclado
- Ativação/desativação do tom das teclas
- Registro automático
- Encerramento automático
- Capacidade para vários fones: Até 4
- Número de códigos: 20
- Teclado iluminado: Amarelo claro
- Teclado iluminado
- Dígitos grandes de discagem
- Teclas da estação base: Tecla com sinal sonoro para localização, Controle de volume, Teclas da secretária eletrônica
- Até 16 horas de conversação
- Até 250 horas no modo de espera
- Tempo de carregamento: 8 horas
- Comprimento do cabo: 1,8 m
- Comprimento do cabo de energia: 1,8 m
- Linha: Ambiente externo <300m; ambiente interno <50m
- Family Notes
- Notificações de eventos: para chamadas perdidas
- Cabo antideslizante: Textura listrada

Imagem/tela

- Tamanho do display: 4,6 cm (1,8")
- Tipo de display: Visor inverso
- Luz de fundo: sim
- Cor da luz de fundo: Branco

Som

- Perfil do som: Mysound

- Controle de volume no fone
- Toques no fone: 10 polifônicos
- HQ-Sound

Secretária eletrônica

- Tempo máximo de gravação: até 30 minutos
- Mensagem de saída pré-gravada
- Controle da secretária eletrônica: na base e no fone
- Viva-voz na base
- Indicação de mensagens na base: LED (Amarelo claro)

Capacidade de memória

- Agenda telefônica: 50 nomes e números
- Capacidade da lista de rediscagem: 20 últimos números
- Entradas do registro de chamadas: 50 entradas
- Armazenamento de contatos na agenda enquanto está na base
- Várias entradas da agenda: até dois números

Lig/Desl

- Capacidade da bateria: 550 mAh
- Tipo da bateria: AAA NiMH recarregável
- Alimentação: AC 100-240 V ~50/60 Hz
- Consumo de energia: < 0,75W

Segurança

- Criptografia da transmissão: sim

Funções de rede

- Compatível: GAP

Taxa SAR

- Fones Philips: < 0,1W/kg

Design ecológico

- Modo econômico: automático e manual
- Eco+

Dimensões da embalagem

- Tipo da embalagem: Papelão
- Número de produtos inclusos: 1
- Tipo de colocação em prateleiras: Horizontal
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 18,5 x 13,6 x 6 cm
- Peso bruto: 0,376 kg
- Peso líquido: 0,297 kg
- Peso da embalagem: 0,079 kg
- EAN: 48 95185 60394 0



Data de emissão
2015-08-08

Versão: 5.0.2

12 NC: 8670 001 19893
EAN: 04 89518 56039 40

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* *Este recurso requer assinatura adicional de serviço de identificação de chamadas. Consulte sua operadora de rede local para obter mais detalhes.