


1 Slå PÅ TV:n.




2 Håll in knappen **SETUP** i 5 sekunder tills den gröna inställningslampan tänds.

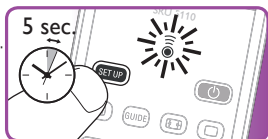

3 Leta reda på den fyrsiffriga koden för märket i listan över märken i den här Snabbstartguiden.



Använd sifferknapparna till att ange koden för ditt märke.

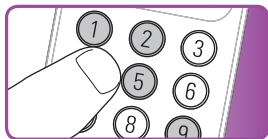

4 Håll knappen **ENTER** intryckt. Släpp den **omedelbart** när TV:n stängs av.


- Det här steget tar normalt 5 till 60 sekunder.



5 Slå PÅ TV:n.

Testa de knappar du behöver för att styra den.

Om någon knapp inte fungerar som den ska kan du **hålla ned** den. **Omedelbart** släppa den när den fungerar.

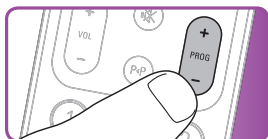

6 Tryck på knappen **SETUP** två gånger när du vill avsluta inställningsläget.



Märket....Fyrsiffriga koden	Märket.... Fyrsiffriga koden
Akai.....0074	Medion.....1787
Basic Line.....0325	Mivar1857
Blue Sky.....0395	Panasonic.....2153
Carrefour.....0492	Philips.....2195
Daewoo0692	Proline.....2274
Emerson.....0917	Saivod2439
Firstline.....1008	Samsung.....2448
Haier1175	Sanyo2462
Hisense1249	Sharp.....2550
Hitachi.....1251	Sony.....2679
JVC.....1464	TCL.....2856
LG.....1628	TechniSat.....2873
Loewe1660	Toshiba.....3021
Magnum1709	Vestel3148



Om märket inte finns i listan, se listan över märken i slutet av bruksanvisningen eller använd '9999' som fyrsiffrig kod. Observera att inställningen kan ta lång tid (upp till 15 minuter) med '9999'.



Viktigt

Om du gjort fel:

- Tryck på knappen **SETUP** två gånger för att avsluta inställningsläget. Den gröna inställningslampan slocknar.
- Börja om från början.

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number:

3139 235 5256 3/SRU5110/86

December 2010

www.philips.com

RTP/5210