




Philips  
Reproduktor Bluetooth

s funkcí Google Assistant

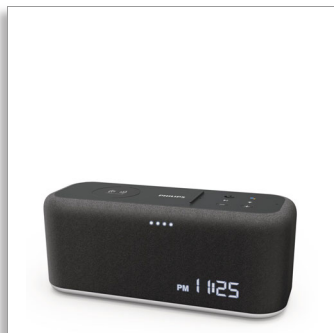

TAPS402

## Inteligentní zvuky

Přehrávejte hudbu, dostávejte nejnovější zprávy nebo dokonce zjistěte, jak dlouho se ještě bude péct dort! Tento chytrý reproduktor Bluetooth napájený ze sítě funguje s funkcí Google Assistant a je vybaven bezdrátovou nabíječkou Qi a nabíjecím bodem USB navíc.

### OK, Google, přehraj můj seznam skladeb

- Funkce Google Assistant. Hlasové ovládání AI
- Ovládejte chytrá domácí zařízení i svůj obsah
- Podložka Qi pro bezdrátové nabíjení. Port USB
- Bluetooth pro přehrávání hudby a podcastů

### Vypadá skvěle. Zní skvěle.

- Jasný a jednoduchý digitální displej s hodinami
- Noční světlo. Stiskněte tlačítko v horní části reproduktoru
- Rám z šedé tkaniny
- 2x 1,5" širokopásmové reproduktory. Pasivní zářič zvyšuje basy

### Hudba, podcasty a další

- Bezdrátový dosah až 10 m
- Tlačítka pro hlasitost, přehrávání/pozastavení a funkci Google Assistant
- Kompaktní a odolné provedení. 223 x 90 x 87 mm
- Snadné nastavení prostřednictvím aplikace Google Home

# PHILIPS

# Specifikace

## Zvuk

- Vylepšení zvuku: Technologie wOOx™
- Výkon (RMS a THD %): 8 W x 2 při THD 1 %

## Reproduktor

- Počet zvukových kanálů: 2,0
- Širokopásmový: 2 x 1,5 palce

## Kompatibilita

- pracuje s funkcí: Google VA

## Možnosti připojení

- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, SBC 4.0
- Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: 10 m (volný prostor)
- Vstup audio (3,5 mm)
- Síťová připojení: Wi-Fi – 802.11 b/g/n, Wi-Fi – 802.11 ac
- Nastavení sítě: Aplikace Google Home
- Anténa Wi-Fi: Vestavěné
- Nabíjení prostřednictvím USB: 5 V, 1 A

## Pohodlí

- Hodiny: 24/12hodinové zobrazení
- Hodiny/verze: Digitální
- Vylepšení hodin: Zdroj hodin: Google, Synchronizace času přes Google
- Uživatelské rozhraní: Zvukové tóny: BT
- Typ displeje: Displej LED (vícebarevný)
- Ovládání hlasitosti: Nahoru/Dolů

## Spotřeba

- Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz
- Síťový adaptér: vyměnitelná zástrčka VDE a BS
- Bezdrátové dobíjení: Standardní WPC Qi

## Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Síťový adaptér, Záruční list
- Stručný návod

## Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x H x V): 223 x 87 x 90 mm
- Hmotnost výrobku: 0,94 kg
- Rozměry balení (Š x H x V): 265 x 123 x 153 mm
- Hmotnost včetně balení: 1,22 kg

# Přednosti

## Asistent Google

Stáhněte si do telefonu aplikaci Google Home a můžete požádat tento reproduktor Bluetooth, aby přehrál hudbu, získal nejnovější zprávy a mnoho dalšího. Reproduktor můžete dokonce použít k ovládání chytrých domácích zařízení kompatibilních s funkcí Google Assistant. Mikrofony se vzdáleným polem zajistí, že budete slyšet z kteréhokoli místa v místnosti.

## Všestranná funkčnost

Velký displej budíku s Bluetooth zobrazuje digitální čas a svítí za rámem z tkaniny tohoto reproduktoru Bluetooth. Ovládací tlačítka jsou umístěna na lesklém horním panelu, kde je také schovaná nabíjecí podložka Qi, na které si můžete bezdrátově nabít svůj telefon. Stisknutím můžete spustit funkci Google Assistant, změnit hlasitost nebo přehrávat/ pozastavit. Pro starší telefony je k dispozici nabíjecí port USB.

## To zní skvěle

Díky dvěma 1,5" širokopásmovým reproduktorům a pasivnímu zářiči pro zvýraznění basů tento vydává reproduktor překvapivě silný zvuk.

## Ve dne v noci

Díky funkci nočního světla můžete reproduktor rozsvítit uprostřed noci: stačí stisknout tlačítko na horní straně reproduktoru.



Datum vydání 2022-05-30

Verze: 3.0.1

12 NC: 8670 001 61951  
EAN: 48 95229 10136 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)