

Philips
Adaptateur Hi-Fi
Bluetooth®

Récepteur audio Bluetooth®

Pour smartphone, tablette
NFC
Bluetooth® aptX et AAC

AEA2500



Diffusez sur une chaîne Hi-Fi la musique d'un smartphone sans fil

Compatible Bluetooth

L'adaptateur Hi-Fi Bluetooth® Philips transforme votre chaîne ou vos enceintes de PC en un système audio sans fil. Connectez simplement l'adaptateur, et vous êtes prêt à diffuser sur votre chaîne Hi-Fi la musique de votre smartphone, de votre tablette et d'autres appareils Bluetooth.

Changez votre chaîne Hi-Fi en système audio sans fil

- Utilisez la prise RCA ou 3,5 mm pour connecter l'adaptateur
- Profitez d'un son de meilleure qualité que sur votre smartphone
- Se connecte à presque tous les systèmes d'enceintes pour PC et chaînes Hi-Fi

Écoutez votre musique sans fil avec Bluetooth®

- Connexion sans fil via la technologie Bluetooth®
- Diffusion de musique sans fil haute fidélité via Bluetooth® (aptX® et AAC)
- Fonctionne avec n'importe quel smartphone ou n'importe quelle tablette Bluetooth®
- Diffusez votre bibliothèque musicale locale grâce à la technologie Bluetooth®
- Diffusez en streaming des applications musicales depuis votre smartphone ou votre tablette sur votre chaîne Hi-Fi
- Smartphones compatibles NFC One-Touch pour la connexion Bluetooth®

Simplicité d'utilisation

- Plug-and-play pour un usage facile
- Design élégant et compact

PHILIPS

Points forts

Technologie NFC



Apparez aisément vos appareils Bluetooth® grâce à la technologie NFC (Near Field Communications) One Touch. Il vous suffit avec sur le smartphone ou la tablette compatible NFC, d'appuyer sur la zone NFC d'une enceinte pour allumer celle-ci, activer le couplage Bluetooth® et commencer à diffuser de la musique.

Bluetooth® haute fidélité



Cette technologie avancée sublime le son transmis par Bluetooth®. La norme audio Bluetooth® utilise le codec SBC, créé pour une transmission audio basique pouvant décevoir certains auditeurs. L'adaptateur Hi-Fi bénéficie d'une technologie sans fil haute fidélité Bluetooth® (aptX® et AAC), pour un son riche, puissant et limpide. Philips offre désormais la qualité audio que vous attendez grâce à cette technologie compatible avec les derniers appareils, tablettes et smartphones Android™ et Apple iOS. La musique sans fil n'a jamais été d'aussi bonne qualité.

Prise RCA ou 3,5 mm

Prise analogique standard RCA ou jack 3,5 mm (câble inclus).

Profitez d'un son de meilleure qualité

Vous aimez la musique, comme le prouve l'immense bibliothèque musicale se trouvant sur votre smartphone ou votre tablette. Mais leur haut-parleur intégré n'est pas vraiment à la hauteur. Avec l'adaptateur Hi-Fi Bluetooth®, vous pouvez écouter toute votre musique préférée en profitant d'un son de meilleure qualité.

Plug-and-play

L'adaptateur hi-fi Bluetooth® se connecte facilement à votre chaîne hi-fi préférée. Branchez-le simplement sur les prises RCA ou jack 3,5 mm pour que votre chaîne hi-fi diffuse la musique de votre smartphone ou de votre tablette.

Connectivité Bluetooth®



L'adaptateur Hi-Fi Bluetooth® utilise la technologie Bluetooth® pour se connecter à votre smartphone ou à votre tablette.

Design compact



Avec son design élégant et compact, l'adaptateur Hi-Fi Bluetooth® trouvera parfaitement sa place sur votre chaîne Hi-Fi préférée.

Connexion à un smartphone ou une tablette




L'adaptateur Hi-Fi Bluetooth® fonctionne avec les téléphones et tablettes compatibles Bluetooth. Activez simplement la fonction Bluetooth®, connectez l'adaptateur Hi-Fi, et votre chaîne Hi-Fi diffusera la musique de votre smartphone/tablette.

Diffusion par streaming d'une bibliothèque musicale



Vous stockez votre musique sur un smartphone ou une tablette. Grâce à l'adaptateur Hi-Fi Bluetooth®, votre chaîne Hi-Fi peut diffuser toute la musique de votre bibliothèque musicale.

Streaming d'applications musicales en ligne

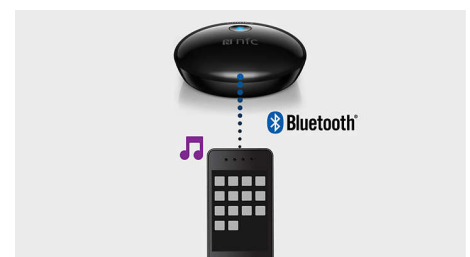

Chaque mélomane a son service musical ou ses applications de radio en ligne préférées sur ses appareils mobiles. Désormais, votre chaîne Hi-Fi peut les diffuser directement.



Caractéristiques

Connectivité

- Bluetooth®: prise en charge de la diffusion AAC & aptX
- Version Bluetooth®: 3,0
- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP
- Portée Bluetooth®: Jusqu'à 10 m
- Technologie NFC
- Sortie audio (3,5 mm)
- Sortie AUX RCA

Alimentation

- Alimentation: 100-240 V, 50-60 Hz

Accessoires

- Câbles: Câbles RCA-3,5 mm
- Guide de démarrage rapide
- Adaptateur CA

Dimensions

- Profondeur du produit: 74 millimètre
- Largeur du produit: 74 millimètre
- Hauteur du produit: 22 millimètre
- Poids du produit: 0,04 kg



Date de publication
2024-03-20

Version: 4.0.3

EAN: 87 12581 68781 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com