




Телевизор

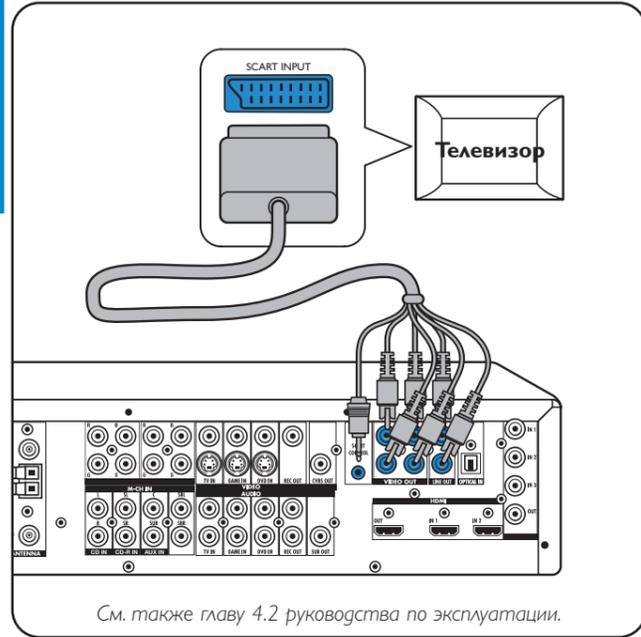


Аналоговые многоканальные устройства

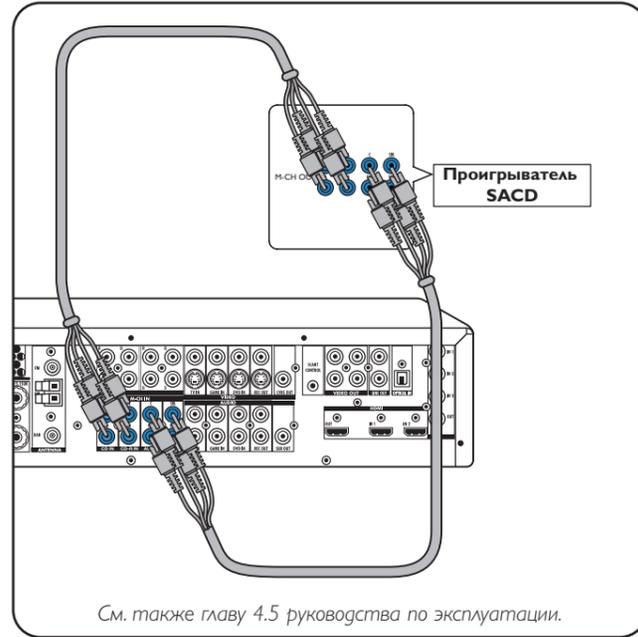


Аналоговые стереофонические аудиоустройства

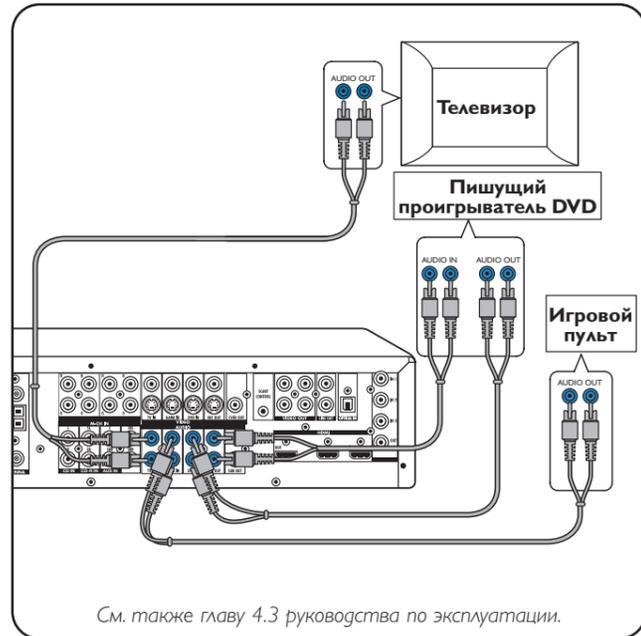


Цифровые устройства HDMI

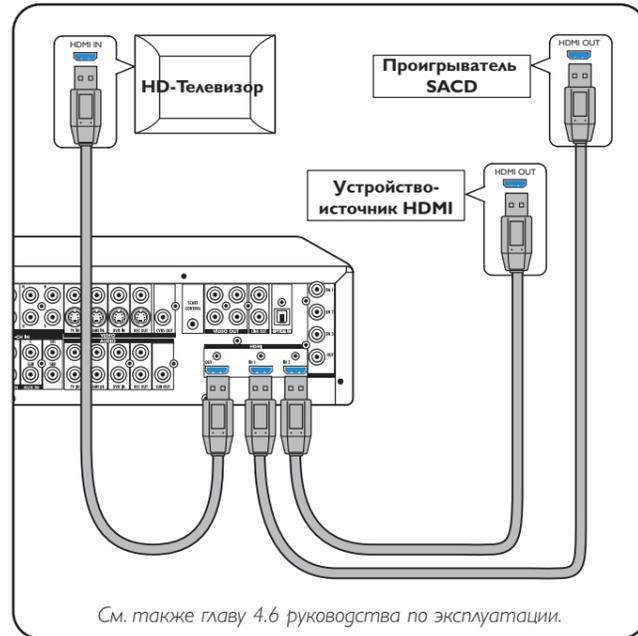

Цифровые аудиоустройства

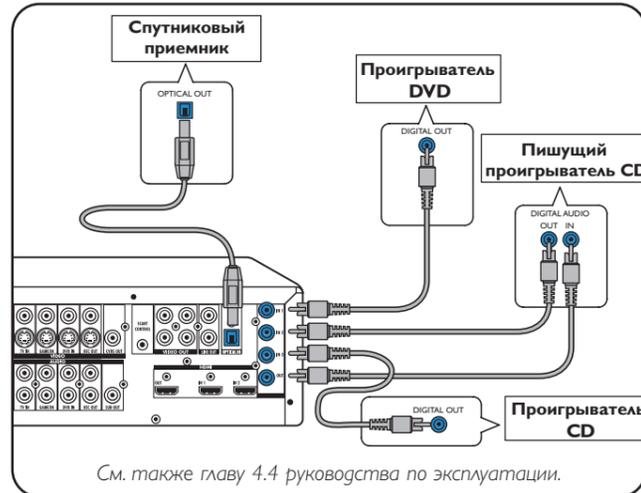


Антенны

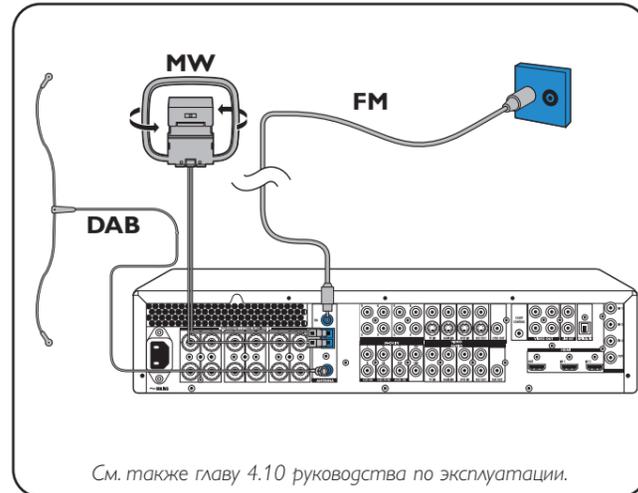


Видеоустройства
- Scart RGBS

Гнезда цифровых входов DIGITAL IN 1 и OPTICAL IN предварительно назначены в качестве аудиовходов для VIDEO 1 IN и VIDEO 2 IN. Если на подключенном устройстве отсутствует цифровой выход, необходимо изменить назначение других гнезд (аналогового аудиовхода) на подключение аудиосигнала данного устройства. См. 'Изменение назначения гнезд входов' в разделе 'Подготовка к работе и настройка'.

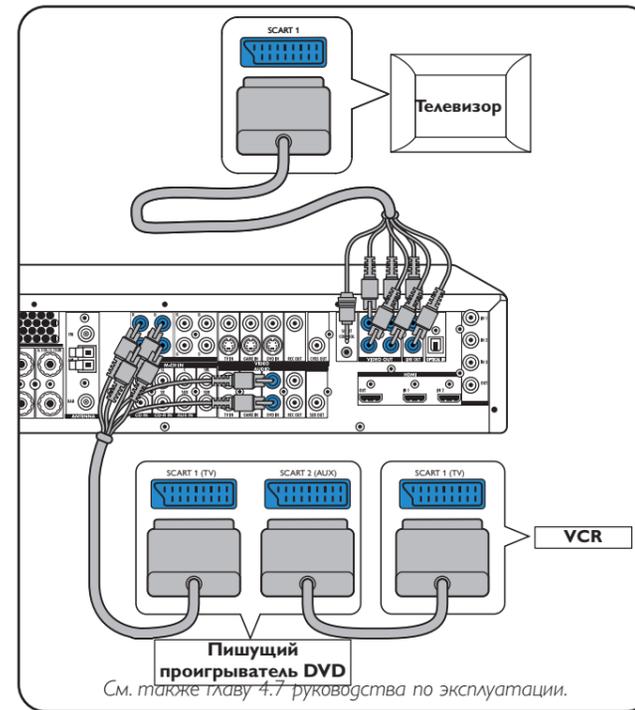


Видеоустройство


- Построчная развертка (YCb/Cr, YPb/Pr)

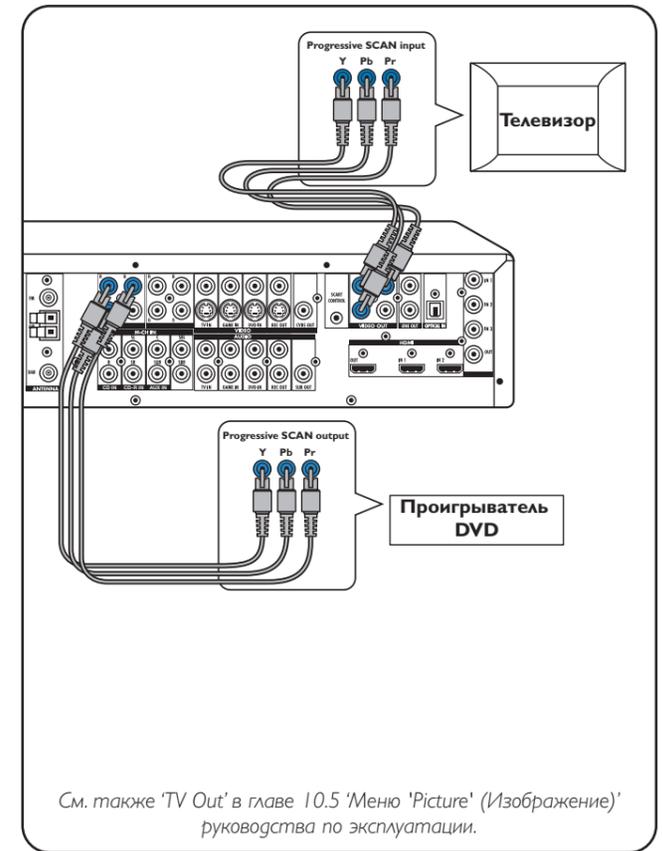


Динамики: конфигурация 6.1

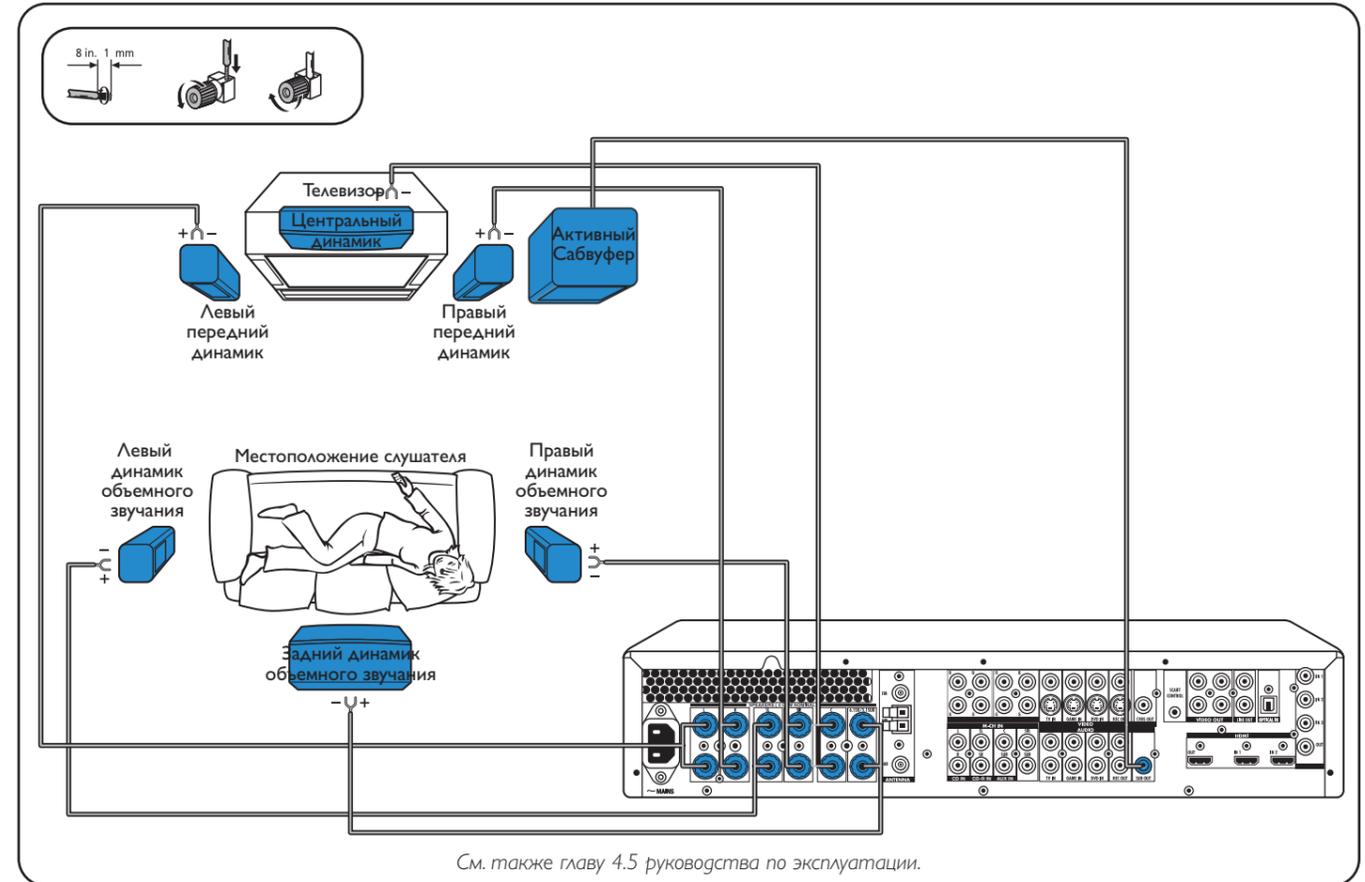


Подготовка к работе

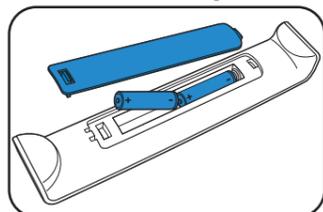


• Установите батареи в пульт дистанционного управления.

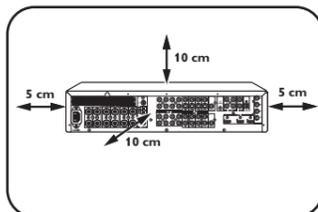

• Установите устройство.

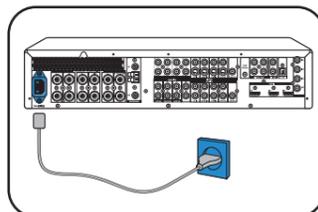


• Подключите устройство к электросети.

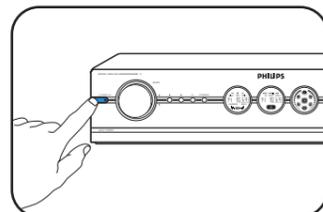


• Включите устройство.

Перемещение между пунктами меню

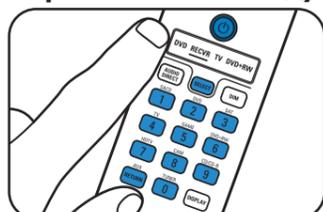

1 Включите приемник и телевизор. Выберите аудио/видеовход на телевизоре.
2 С помощью кнопки SELECT выберите режим RECVR.
3 С помощью кнопок выбора источника выберите источник аудио/видеосигнала.

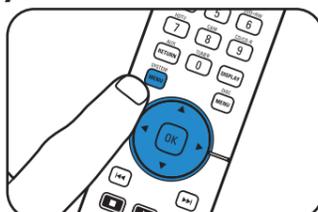

4 Нажмите SYSTEM MENU для открытия системного меню.



5 С помощью кнопок ▲ и ▼ выберите требуемые подменю.
6 Для подтверждения нажмите OK.



7 С помощью кнопок ►, ◀, ▼ и ▲ выберите требуемые пункты и параметры подменю.
8 Для подтверждения нажмите OK.
9 Нажмите SYSTEM MENU для закрытия системного меню.

Выбор языка OSD



1 С помощью кнопки ▼ выберите 'Config' (Конфигурация). Для подтверждения нажмите OK.



2 С помощью кнопки ▼ выберите 'Language' (Язык). Для подтверждения нажмите OK.
3 С помощью кнопки ► выберите требуемый язык. Для подтверждения нажмите OK.

Размеры динамиков и расстояние до них



1 С помощью кнопки ▼ выберите 'Speakers' (Динамики). Для подтверждения нажмите OK.



2 С помощью кнопок ►, ◀, ▼ и ▲ задайте размеры всех динамиков и расстояние до них. Для подтверждения нажмите OK.

Громкость динамиков



1 С помощью кнопки ▼ выберите 'Balance' (Баланс). Для подтверждения нажмите OK.



2 С помощью кнопок ►, ◀, ▼ и ▲ задайте громкость всех динамиков. Для подтверждения нажмите OK.

Изменение назначения гнезд входов*



1 С помощью кнопки ▼ выберите 'AV input' (Аудио/видеовход). Для подтверждения нажмите OK.




2 С помощью кнопок ▼ и ▲ выберите источник аудио/видеосигнала (например, 'CD Audio'). Для подтверждения нажмите OK.
3 С помощью кнопок ◀ и ► выберите гнездо входа для этого источника (например, GAME IN). Для подтверждения нажмите OK.

* Требуется только при подключении устройства, для которого заранее не назначено ни одного гнезда.

Примечание. Подробнее о подготовке к работе и настройке DFR9000 см. главы 4 'Установка', 5 'Системное меню' и 6 'Настройка приемника' руководства по эксплуатации.

Воспроизведение

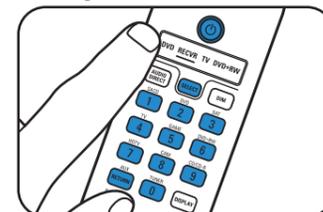


1 С помощью кнопки SELECT выберите режим RECVR.
2 Включите приемник и источник.
3 С помощью кнопок выбора источника выберите источник.
4 Включите воспроизведение на источнике



• Отрегулируйте звучание с помощью кнопок настройки звука.
• С помощью кнопки SURROUND выберите режим объемного звучания.

Настройка на частоты радиостанций (FM, FM-M, MW)

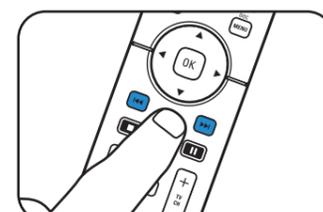

1 С помощью кнопки SELECT выберите режим RECVR.
2 С помощью кнопки TUNER выберите режим тюнера.
3 Нажмите кнопку ◀◀ или ▶▶ и отпустите ее примерно через одну секунду.
4 Для остановки поиска снова нажмите кнопку ◀◀ или ▶▶.

Сохранение радиостанций




1 Нажмите SYSTEM MENU для открытия системного меню.
2 С помощью кнопки ▼ выберите 'Tuner' (Тюнер). Нажмите кнопку ►.




3 С помощью кнопки ▼ выберите 'Autoprogram' (Автоматическое программирование). Нажмите кнопку ►.
4 С помощью кнопок ▲ и ▼ выберите номер станции, начиная с которого требуется сохранять обнаруженные радиостанции. Для подтверждения нажмите OK.
> Сохранение радиостанций занимает несколько минут.

Настройка на частоты сохраненных радиостанций

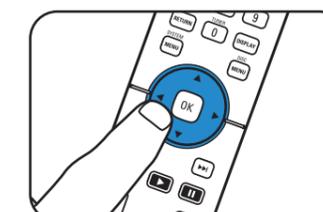

• Для выбора сохраненных радиостанций используйте кнопки ►, ◀, ▼ или ▲.

Сохранение радиостанций DAB

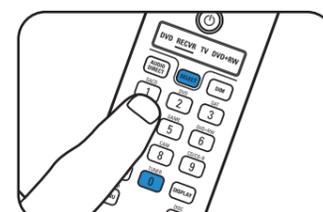

1 С помощью кнопки SELECT выберите режим RECVR.
2 С помощью кнопки TUNER выберите режим DAB.




3 Нажмите SYSTEM MENU для открытия системного меню.
4 С помощью кнопки ▼ выберите 'Tuner' (Тюнер). Нажмите кнопку ►.



5 С помощью кнопки ▼ выберите 'Dab scan' (Поиск DAB).
6 Для выбора режима поиска 'New' (Новые) нажмите OK.
> Сохранение радиостанций DAB занимает несколько минут.

Настройка на частоты радиостанций DAB

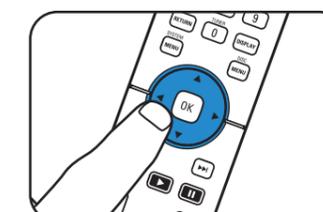

• Для выбора сохраненных радиостанций DAB используйте кнопки ◀ или ►.

Примечание. Подробнее о работе с DFR9000 см. главы 7 'Работа с усилителем' и 8 'Работа с тюнером' руководства по эксплуатации.

