

Philips
Belaidis telefonas

25 min. autoatsakiklis

1,6 in ekranas / geltonas foninis
apš.
2 rageliai

D1652B



Tegul viskas būna paprasta

Naujo ir patogaus dizaino belaidis „Philips“ D165 telefonas su įmontuotu atsakikliu išsiskiria svarbiomis funkcijomis. Jis puikiai atkuria garsą ir turi paprastai naudojamą „plug & play“ funkciją, kad lengvai mėgautumėtės kiekvienu aiškiai girdimu pokalbiu.

Ekologiškas gaminy

- Silpnas spinduliavimas ir mažos energijos sąnaudos

Patogus ir paprastas

- Maksimalus patogumas dėl lengvo nustatymo
- Meniu keliomis vietinėmis kalbomis
- Nelygi neslystančios rankenėlės galinės dalies nugarėlė
- Iki 25 min. pranešimų įrašymo laiko jūsų autoatsakiklyje
- Skambintojo ID – kad visada žinotumėte, kas skambina*
- Gerai matomas 4,1 cm (1,6 in) ekranas su foniniu apšvietimu
- Vieną kartą įkrovus galima kalbėti iki 10 valandų


Labai aiškus garsas

- Parametrinis glodintuvas perteikia švarų ir aiškų garsą
- Automatinis garso reguliavimas išlygina nepageidaujamus garsumo pokyčius
- Optimalus antenos įrenginys puikiam signalo priėmimui bet kuriame kambaryje
- Modernus garso tikrinimas ir derinimas užtikrina aukščiausią balso kokybę

PHILIPS

Ypatybės

4,1 cm (1,6 in) ekranas

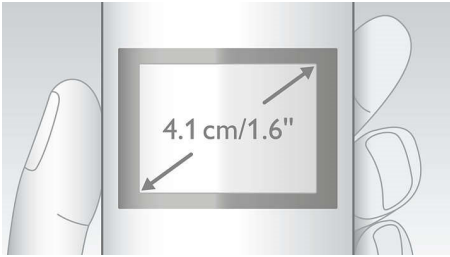


Gerai matomas 4,1 cm (1,6 in) ekranas su foniniu apšvietimu

Modernus garso tikrinimas

Mes tikriname savo DECT telefonų garso kokybę taip, kaip tai daro aukščiausios klasės ausinių gamintojai. Naudodami modernų ausies imitatorių galime tiksliai atkurti tai, ką žmonės realiai girdi. Tai padeda mūsų akustikos inžinieriams išmatuoti ir tiksliai suderinti tokius dalykus kaip dažnių diapazonas, iškraipymai visame girdimame diapazone, kad būtų sukurtas tobulas garso atkūrimas.

Automatinis garso reguliavimas

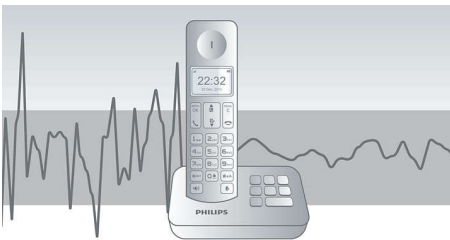


Automatinis garso reguliavimas išlygina garso signalo pokyčius, kurie gali atsirasti dėl atstumo, signalo stiprumo arba skambinančiojo telefono, todėl jūsų girdimas garsas visada vienodas. Garso stiprinimas sumažinamas esant stipriam signalui ir padidinamas, kai signalas silpnas, tai reiškia, kad jūs galite mėgautis tolygiu pokalbiu be nemalonių garsumo svyravimų.

Skambintojo ID*



Kartais prieš atsiliepiant gerai žinoti, kas skambina. Skambintojo ID funkcija leidžia susekti, kas jūsų laukia kitame linijos gale.

Lengva sąranka

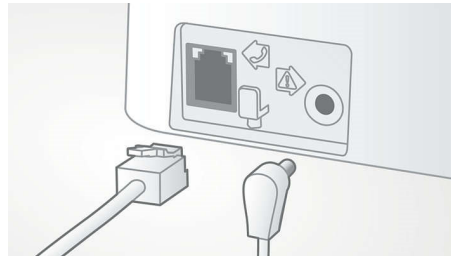

Maksimalus patogumas, paprastas nustatymas. Supaprastintas įdiegimas – supaprastinto diegimo gaminy

Ekologiškas gaminy




„Philips“ telefonai efektyviai naudoja energiją ir yra sukonstruoti taip, kad nekenktų aplinkai.

Meniu vietinėmis kalbomis




Naudodamiesi intuityviu meniu, kuris gali būti pateikiamas vietos kalbomis, mėgaukitės paprasta sąranka, naršymu ir valdymu.

Neslystanti rankenėlė

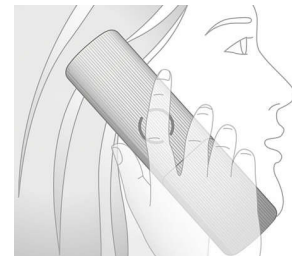

Ragelio nugarėlė yra specialios tekstūros, todėl laikyti jums bus patogiau.

Optimalus antenos įrenginys

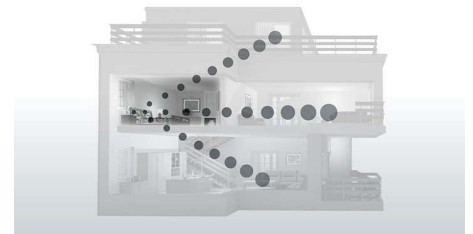

Mūsų optimalus antenos įrenginys užtikrina stiprų ir pastovų signalo priėmimą, net jei esate kambaryje, kuriame belaidis perdavimas yra su trukdžiais. Dabar telefonu atsiliepti galite bet kurioje namo vietoje ir mėgautis ilgu, nepertraukiamu pokalbiu net jei vaikščiojate po namus.

Specifikacijos

Garsas

- Garso regulatorius ragelyje
- Melodijos ragelyje: 10 standartinių
- Aukštos kokybės garsas

Patogumas

- Ragelio meniu struktūra: Sąrašo meniu
- Aparato mygtukai: Puslapių kaitos mygtukas
- Klavišų skaičius: 20
- Skambučių valdymas: Skambučių laukimas*, Skambintojo ID*, Mikrofono nutildymas, Praleisti skambučiai, Priimti skambučiai, Rinkti skambučiai
- Signalo stiprumo indikatorius: 3-jų brūkšnelių indikatorius
- Maitinimo elemento įkrovos indikatorius: 3-jų brūkšnelių baterijos piktograma
- Vidaus telefonų ryšys - keletas ragelių
- Dienos / laiko rodymo ekranas
- Užprogramuojami spartieji mygtukai: Skaičių mygtukai 1-2
- Klaviatūros užraktas
- Mygtukų tono įjungimas / išjungimas
- Automatinis pokalbio išjungimas
- Iki 10 valandų pokalbių laiko
- Įkrovimo laikas: 8 val.
- Linijos laido ilgis: 1,5 m
- Maitinimo laido ilgis: 1,5 m
- Nuotolis: Atvirame lauke $\leq 300\text{ m}$; viduje $\leq 50\text{ m}$
- Neslystanti rankenėlė: Trikampis raštas
- Iki 200 valandų budėjimo laiko

Maitinimas

- Baterijos talpa: 300 mAh
- Elektros energija: AC 100–240 V~50 / 60 Hz
- Baterijos tipas: AAA NiMH pakartotinai įkraunama

Pakuotės matmenys

- Aukštis: 13.5 cm
- Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
- Išdėstymo tipas: Gulščias
- Plotis: 18.4 cm
- Gylis: 8.4 cm
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- EAN: 48 95229 10338 2
- Bendras svoris: 0.5782 kg
- Grynasis svoris: 0.4794 kg
- Pakuotės svoris: 0.0988 kg

Vaizdas / ekranas

- Ekranas dydis: 4,1cm / 1,6 in
- Fono spalva: Gintaro spalvos
- Ekranas tipas: 12 simbolių (tekstinis) + nuolatinės piktogramos
- Foninis apšvietimas: taip

Autoatsakiklis

- Įrašymo laiko trukmė: iki 25 minučių
- Iš anksto įrašytas OGM
- Autoatsakiklio reguliavimas: ragelyje

Atminties talpa

- Skambučių žurnalo įrašai: 20 įrašų
- Telefonų knyga: 50 vardų ir numerių
- Sąrašo perrinkimas: 10 paskutinių numerių
- Telefono knygos išsaugojimas telefono aparate

Sauga

- Siuntimo šifravimas: taip

SAR vertė

- „Philips“ rageliai: $\leq 0,1\text{ W/kg}$

Tinklo funkcijos

- Suderinamas: GAP



Išleidimo data 2024-04-01

Versija: 7.2.3

EAN: 48 95229 10338 2

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“

Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* Šiai funkcijai reikalinga papildoma skambintojo ID paslaugos registracija. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į vietinį tinklo operatorių.