


Philips Cineos
Sistema cine en casa
Soundbar con DVD



HTS8100

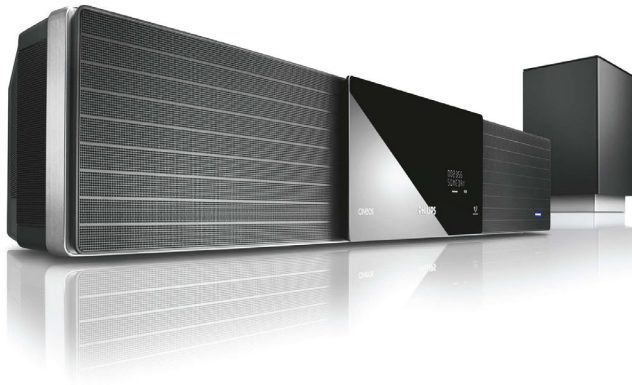

Subimos el listón del cine en casa con Ambisound

Gracias al sistema Ambisound, el HTS8100 ofrece un sonido Surround multicanal completo en cualquier tipo de habitación. El sistema, integrado en una sola pieza, se adapta a cualquier hogar y ofrece una experiencia de cine en casa total gracias a la excelente calidad de sonido e imagen.

Audio más real

- DoubleBASS: experiencia de graves más amplia y profunda
- Surround inteligente: ajustes de sonido Surround automáticos
- Altavoces medio rango de cúpula suaves para obtener pureza de sonido y claridad de voz
- Ambisound para un sonido Surround con menos altavoces

Vídeo más real

- Escalado a alta definición con HDMI 1080p para unas imágenes más nítidas
- DCDi de Faroudja: increíbles vídeos nítidos de alta calidad

Conéctate y disfruta de varias fuentes

- USB directo: reproduce fotos y música de unidades flash USB
- Entrada de línea MP3 para reproducir música de reproductores portátiles


Para cualquier lugar y estilo de vida

- Sofisticado diseño que combina con cualquier Flat TV
- Sistema SoundBar con un diseño elegante integrado en una sola unidad

PHILIPS

Destacados

Ambisound

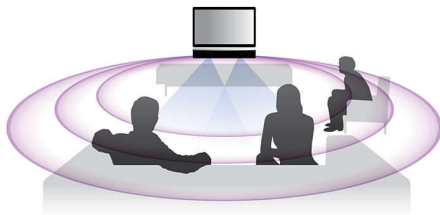

La tecnología Ambisound proporciona un sonido Surround multicanal envolvente con menos altavoces, ofreciendo una experiencia de sonido 5.1 que te sumerge, independientemente del lugar donde estés sentado o de la forma y tamaño de la habitación, y ello sin líos de cables ni múltiples altavoces. Gracias al efecto combinado de fenómenos psicoacústicos, el procesamiento de señal y los altavoces orientados en ángulo, Ambisound proporciona más sonido con menos altavoces.

Sistema SoundBar


Sistema SoundBar con un diseño elegante integrado en una sola unidad

HDMI 1080p

El escalado con HDMI 1080p proporciona imágenes de gran nitidez. Ahora, podrás disfrutar de películas con definición estándar en una resolución de alta definición real, que te ofrece imágenes más reales con más detalles. El escaneado progresivo (representado por la "p" de "1080p") elimina la estructura de líneas predominante en las pantallas de los televisores, lo que asegura imágenes implacablemente nítidas. Para mejorar aún más esto, HDMI establece una conexión digital directa que puede transmitir vídeo de alta definición digital sin comprimir, así como audio multicanal digital, sin conversión a analógico,


ofreciendo una calidad de imagen y sonido perfecta, sin ruido alguno.

Faroudja DCDi

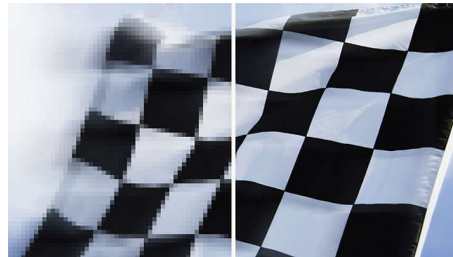

Disfruta de vídeos de gran calidad increíblemente nítidos en tu televisor con escaneado progresivo y Faroudja DCDi. Esta característica suaviza los bordes dentados que aparecen cuando se visualiza vídeo estándar entrelazado, especialmente en imágenes en movimiento, por lo que las escenas de acción tendrán un aspecto natural. Aumenta el nivel de tu experiencia visual con imágenes aún más nítidas y precisas.

Surround inteligente

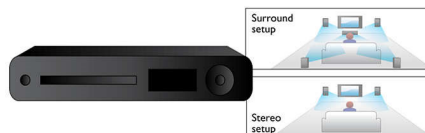

Disfruta de la mejor experiencia de sonido posible sin tener que realizar modificaciones en los ajustes de Surround cada vez que cambies un disco o alternes entre películas y música. A diferencia de los sistemas 5.1 estándar que disponen de ajustes de Surround multicanal predeterminados, el Surround inteligente cambia automáticamente los ajustes de

Surround para adaptarse a la música codificada en estéreo o a una película con contenido multicanal.

DoubleBASS



Con DoubleBASS oírás incluso los tonos graves más profundos a pesar del tamaño compacto del subwoofer. Esta función captura las frecuencias bajas y las recrea en el rango audible del subwoofer, por lo que proporciona un sonido más diáfano e intenso y garantiza una experiencia de audición completa y perfecta.

Altavoces medio rango de cúpula suaves



Los altavoces de medio rango de cúpula suaves reproducen con claridad frecuencias altas y medias que mejoran la claridad general del sonido de los altavoces.

USB directo

Sólo tienes que conectar el dispositivo en el puerto USB del sistema DVD de Philips. Tu música y fotografías digitales se reproducen directamente desde el dispositivo. Ahora ya puedes compartir tus mejores momentos con familiares y amigos.

Especificaciones

Sonido

- Mejora del sonido: Surround inteligente, DoubleBass, Control de graves y agudos
- Sistema de sonido: Ambisound, Dolby Digital, DTS, Dolby Prologic II, Estéreo
- Ajustes del ecualizador: Acción, Rock, Concierto, Clásica, Drama, Jazz, MTV, R y B, Juego, Fiesta, Dibujos animados, Ambiental, Noticias, Deportes

Altavoces

- Tipos de altavoz: Integrado en la unidad principal
- Gama frecuencia subwoofer: 30-120 Hz
- Altavoz de subwoofer: 1 woofer de largo alcance de 6,5"
- Tipo de subwoofer: Activo
- Controladores del altavoz: 2 tweeters de cúpula suaves de 1 pulg., 6 woofers de banda completa de 2,5"
- Impedancia de subwoofer: 4 ohm
- Impedancia del altavoz: 6 ohm

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: Entrada de línea MP3, USB
- Conexiones traseras: Salida HDMI, Salida de vídeo por componentes, EUROCONECTOR1 (CVBS, salida RGB), Entrada de televisor (clavija de 3,5 mm), Conectores de altavoz de ajuste fácil, Interconectar (con caja de alimentación)
- Subwoofer (caja de alimentación): Antena FM, Antena AM/OM, Entrada digital coaxial, Entrada AUX (cinch, 2 pares), Interconectar (con unidad principal)

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: AM, FM
- RDS: Nombre de emisora

Potencia

- Alimentación: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo en modo de espera: <1 W

Accesorios

- Accesorios incluidos: Guía de inicio rápido, Manual del usuario, Mando a distancia, Pilas para mando a

distancia, Cable EUROCONECTOR completo, Cable de entrada de línea MP3, Antena AM, Antena FM, Cable de interconexión, Cable de alimentación, Soporte para montaje en pared, Folleto de garantía mundial

Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 565 mm
- Anchura del dispositivo: 935 mm
- Peso incluido embalaje: 26 kg
- Altura del embalaje: 359 mm
- Altura del dispositivo: 146 mm
- Anchura del embalaje: 1025 mm
- Profundidad del dispositivo: 136 mm
- Peso del dispositivo: 7 kg
- Peso del subwoofer: 10,5 kg
- Fondo del subwoofer: 295 mm
- Alto del subwoofer: 446 mm
- Largo del subwoofer: 295 mm

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Soporte para reproducción: CD de audio, CD-R/RW, Unidad flash USB
- Frecuencias de bits de MP3: 32-256 kbps y VBR

Imagen/Pantalla

- Mejora de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Realce visual, Faroudja DCDi

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Soporte para reproducción: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Unidad flash USB
- Mejora de la imagen: Diapositivas con reproducción musical, Girar, Zoom

Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: DVD-vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD de vídeo/SVCD, CD-R/CD-RW
- Formatos de compresión: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Sistema reproducción discos de vídeo: PAL, NTSC



Fecha de emisión
2024-04-13

Versión: 3.0.12

EAN: 87 12581 31880 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com