




Philips Philips Fidelio  
SoundHub  
Enceintes actives

### 360Sound

Caisson de basses externe  
avec AirPlay  
Noir aluminium

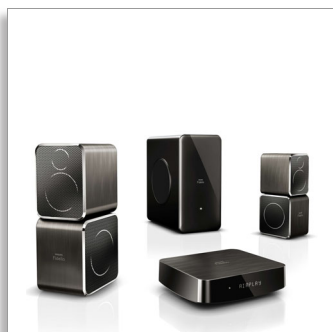

CSS9216

## Apportez à votre téléviseur un son Surround cinéma

### L'obsession du son

Sublimez le son de votre téléviseur avec les enceintes de Home Cinéma Philips 2 enceintes CSS9216. Équipées de haut-parleurs à l'avant et sur les côtés, elles offrent un son digne du cinéma. Grâce à la technologie AirPlay, vous pouvez en outre diffuser directement de la musique depuis iTunes.

#### Un son Surround sensationnel, digne du cinéma

- Caisson de basses puissant pour une expérience digne du cinéma
- Son Dolby Digital et DTS pour un son Surround incomparable
- 360Sound diffusé par des haut-parleurs avant et latéraux

#### Conçu pour améliorer votre expérience cinéma à la maison

- Design sophistiqué avec finitions en aluminium de haute qualité


#### Profitez en toute simplicité de vos films et musiques

- Entrée audio pour écouter la musique de votre iPod/iPhone ou lecteur MP3
- AirPlay diffuse la musique de vos appareils Apple, sans fil
- Connectez d'autres appareils A/V via plusieurs connexions audio
- Connexion facile à votre téléviseur via un seul câble

**PHILIPS**  
Fidelio

# Points forts

## 360Sound

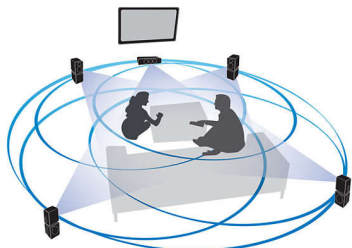

Très différentes des enceintes Home Cinéma 2.1 classiques, les enceintes 360Sound sont conçues avec 3 haut-parleurs dans chaque enceinte satellite : 1 à l'avant et 2 sur les côtés orientés pour vous immerger dans le son. Outre le principe des dipôles, Philips utilise un algorithme exclusif pour accroître l'effet d'immersion sonore. Fabriqué avec des composants acoustiques de qualité (tweeters à dôme, système magnétique en néodyme et amplificateurs numériques classe « D »), le 360Sound diffuse un son exceptionnel dans toute la pièce, pour une expérience digne du cinéma, chez vous.

## AirPlay - diffusion sans fil




AirPlay vous permet d'écouter toute votre collection musicale iTunes sur vos enceintes Home Cinéma 2 enceintes. Votre musique est diffusée sans fil sur les enceintes équipées de la technologie AirPlay depuis votre Mac ou PC avec iTunes 10.1 ou version supérieure, ou votre iPhone, iPod touch ou iPad avec iOS 4.2 ou version supérieure. Il vous suffit de vérifier que vos enceintes sont bien connectées à votre réseau Wi-Fi. Profiter de vos musiques préférées sur le SoundHub, c'est aussi simple que ça !

## Connexion facile au téléviseur




Connexion facile à votre téléviseur via un seul câble

## Connectez d'autres appareils AV

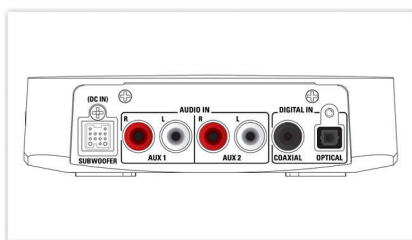

Pour profiter d'un son Surround cinéma pour tous vos contenus, vous pouvez facilement connecter d'autres appareils audio/vidéo à vos enceintes Home Cinéma 2 enceintes. Connectez par exemple un lecteur DVD ou Blu-ray, ou encore une console de jeux, via l'une des connexions analogiques ou numériques disponibles : 2 entrées AUX, optique ou coaxiale. Vous pouvez également connecter votre lecteur MP3 via la connexion Music iLink sur le côté.


## Design sophistiqué

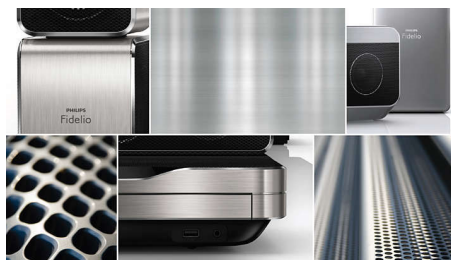

L'aluminium, matériau de choix pour de nombreux designers de renom, annonce nos intentions créatives. Léger et robuste, l'aluminium est un matériau authentique, idéal

pour la conception de designs réellement emblématiques. La finesse et la robustesse de nos produits mettent parfaitement en valeur l'excellence de notre ingénierie. Résultat final : des Home Cinéma qui attirent votre regard et vous laisseront sans voix à coup sûr.

## Dolby Digital et DTS

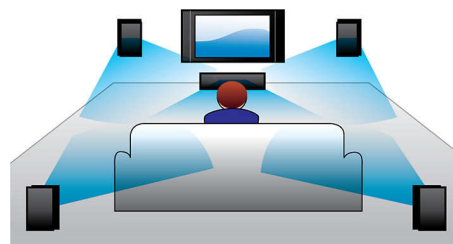

Passez au numérique pour profiter au maximum de votre musique et de vos films. Même la musique stéréo est d'une qualité exceptionnelle : les technologies Dolby Digital et DTS Digital Surround optimisent les musiques et vidéos numériques pour que votre enceinte Home Cinéma vous offre un son Surround véritablement enveloppant.

## Caisson de basses puissant

Caisson de basses puissant pour une expérience digne du cinéma

## Entrée audio



L'entrée audio vous permet d'écouter facilement la musique stockée sur votre iPod/iPhone/iPad, lecteur MP3 ou ordinateur par une simple connexion à votre Home Cinéma. Reliez votre appareil audio à l'entrée audio pour profiter de votre musique avec la qualité sonore supérieure du système Home Cinéma Philips.

# Caractéristiques

## Niveau sonore

- Amélioration du son: Normalisation automatique du volume, Optimisation des dialogues, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Son MP3, Mode nuit, Réglage graves/aigus
- Système audio: Dolby Digital 5.1, Digital Surround DTS
- Puissance de sortie du caisson de basses: 100 W
- Paramètres de l'égaliseur: Automatique, Jeux, Film, Musique, Actualités, originale
- Puissance de sortie de l'enceinte satellite: 2 x 150 W
- Puissance totale (RMS) à 30 % THD: 400 W

## Enceintes

- Types d'enceintes: 2 enceintes satellites
- Impédance de l'enceinte satellite: 150 - 20 000 Hz
- Impédance de l'enceinte satellite: 6 ohm
- Bande de fréquence du caisson de basses: 20 - 150 Hz
- Système de H.-P. d'extrêmes graves: 1 haut-parleur de graves 6,5"
- Type de caisson de basses: Actif
- Haut-parleurs par enceinte satellite: 1 tweeter à dôme souple 1", 1 haut-parleur de graves 2,5", 2 haut-parleurs de graves 2,5" à gamme étendue
- Impédance du caisson de basses: 4 ohm

## Connectivité

- Connexions avant/latérales: Music iLINK
- Connexions intégrées: Airplay Audio
- Connexions arrière: Entrée auxiliaire 1, Entrée AUX 2, Sortie caisson de basses, Entrée coaxiale numérique, Entrée optique numérique
- Connexions caissons de basses: Prises enceintes

## Alimentation

- Consommation électrique: 55 W
- Alimentation: 220-240 V, 50 Hz
- Consommation en veille: < 0,5

## Accessoires

- Accessoires compatibles: Socles pour enceintes STS9501, Support de fixation murale STS9510
- Accessoires fournis: 2 piles AAA, Câble optique numérique, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Télécommande, Mode d'emploi, Livret de garantie internationale

## Dimensions

- Unité principale (l x H x P): 150 x 40,6 x 126 millimètre
- Poids (emballage compris): 14,3 kg
- Poids de l'unité principale: 0,4 kg
- Emballage (l x H x P): 560 x 258 x 610 millimètre
- Caisson de basses (l x H x P): 196 x 392 x 357 millimètre
- Poids du caisson de basses: 6,8 kg
- Enceinte satellite (l x H x P): 99 x 247 x 117 millimètre
- Longueur câble enceinte satellite: 5 m
- Poids enceinte satellite: 1,2 kg
- Longueur du câble du caisson de basses: 3 m

## AirPlay

- Compatible avec: iPod touch 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> générations, iPhone 3GS et 4 et iPad et iPad 2
- Compatible avec: PC/Mac avec iTunes 10.1 ou version ultérieure ; iPod Touch, iPhone et iPad avec iOS 4.2 ou version ultérieure

