

Philips CarStudio
Système audio pour
voiture

Pour iPod et iPhone

USB
CD

CEM2250



Écoutez de la musique en voiture

L'obsession du son

Écoutez la musique de votre iPhone/iPod, d'un CD ou de périphériques USB avec le système audio pour voiture Philips. Flattez vos oreilles avec des basses puissantes grâce à MAX Sound.

Le design qui s'accorde avec votre voiture

- Façade avant amovible rabattable pour éviter les vols

Facile à utiliser

- Chargez et utilisez votre iPod/iPhone simultanément
- Navigation par dossier ou chanson pour une recherche et un accès rapides
- Écoutez vos fichiers MP3/WMA directement depuis vos clés USB.
- Lecteur de CD et MP3 LINK pour la lecture de fichiers musicaux
- Sortie audio pour amplificateur supplémentaire


Son supérieur

- Amplification instantanée
- Music Zone, pour une scène sonore personnalisable
- Les tonalités basses sont optimisées par voie électronique
- Égaliseur paramétrique 2 bandes avec 8 préréglages
- Protection antichoc performante, pour un plaisir musical ininterrompu
- 4 amplificateurs intégrés 50 W pour un son d'excellente qualité

PHILIPS

Points forts

Music Zone

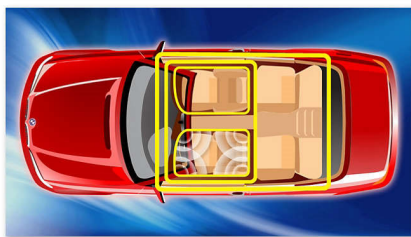

La technologie novatrice Music Zone de Philips permet au conducteur et aux passagers de bénéficier d'une spatialisation sensationnelle, fidèle à la vision de l'artiste. Les utilisateurs peuvent déplacer facilement la scène sonore du conducteur aux passagers et vice-versa, afin d'obtenir une spatialisation du son optimale dans la voiture. Le bouton dédié offre trois réglages de zone : Gauche, Droite et Avant (et Toutes), afin de répondre de manière simple et dynamique à vos besoins, que vous soyez seul ou accompagné de passagers.

Suramplification des basses (DBB)



La suramplification des basses (DBB) améliore électroniquement les fréquences de basses de faible niveau pour obtenir un rendu sonore homogène, notamment lorsque le volume des enceintes est peu élevé. Vous obtiendrez ainsi une qualité de basses exceptionnelle à tout moment.

USB Direct pour lire la musique au format MP3/WMA




Il vous suffit de brancher le périphérique sur le port USB de votre chaîne hi-fi Philips pour y lire vos morceaux préférés. Découvrez le plaisir de partager vos meilleurs moments avec vos proches.

Lecteur de CD et MP3 LINK



Lecteur de CD et MP3 LINK pour la lecture de fichiers musicaux

Navigation par dossier ou chanson

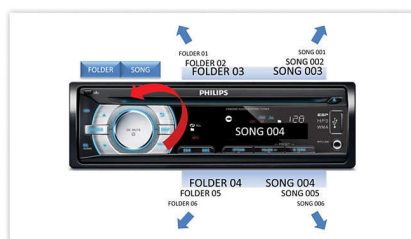

Cette fonction vous permet de rechercher une piste ou un album beaucoup plus rapidement en parcourant les chansons et les dossiers enregistrés sur un périphérique USB ou une carte SDHC. Avec le bouton dédié dossier/chanson, réalisez votre recherche en trois étapes simples : appuyez sur le bouton dossier/chanson, tournez le sélecteur de volume, puis appuyez pour sélectionner. Ce processus simple vous permet d'effectuer rapidement et facilement des recherches dans votre


collection musicale, afin de rester concentré sur la route.

MAX Sound



La technologie MAX Sound crée une amplification instantanée des basses et des aigus, maximise le volume et produit instantanément une qualité d'écoute remarquable. Tout cela d'une simple pression sur un bouton. Son circuit électronique sophistiqué calibre le son et le volume actuels, et amplifie instantanément au maximum le niveau de basses, d'aigus et le volume, sans distorsion. Résultat : les plages de son et le volume sont remarquablement amplifiées, votre musique s'intensifie.

Écoutez et chargez votre iPod ou votre iPhone

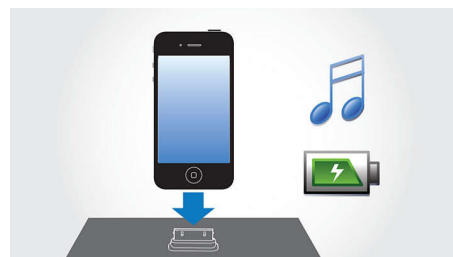

Écoutez votre musique MP3 préférée tout en chargeant votre iPod/iPhone. Vous pouvez connecter votre périphérique portable directement à la station d'accueil pour écouter vos chansons préférées avec un son de grande qualité. La station d'accueil recharge également votre iPod/iPhone pendant la lecture afin de vous laisser profiter de votre musique sans vous soucier de l'état de la batterie de votre lecteur portable. Lorsque vous placez votre périphérique portable sur la station d'accueil celui-ci se recharge automatiquement.

Sortie audio pour amplificateur

Sortie audio pour amplificateur supplémentaire

Caractéristiques

Son

- Égaliseur: 2 bandes
- Puissance de sortie (RMS): 4 canaux 21 W (4 ohms, 10 % THD)
- Amélioration du son: MAX Sound, Amplification dynamique des basses, Music Zone
- Paramètres de l'égaliseur: Classique, Jazz, Pop, Rock, Plat, Optimal, Techno, Défini par l'utilisateur
- Puissance de sortie (MAX.): 4 canaux 50 W

Connectivité

- Sortie préamplificateur: 1 paire RCA (G/D)
- Sortie préamplificateur caisson de basses: avec contrôle du gain
- Coupure du son matérielle
- Entrée télécommande matérielle

Tuner/réception/transmission

- Réglage numérique auto
- Tuner - améliorations: Recherche automatique et mise en mémoire
- Bandes du tuner: AM, FM stéréo
- Nombre de stations présélectionnées: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Nom de la station, Type de programme, Actualités et info route, Auto-fréquence

Alimentation

- Alimentation: 12 V CC

Accessoires

- Guide de démarrage rapide: Anglais, français, néerlandais, allemand, italien
- Mode d'emploi: Anglais, Néerlandais, Français, Allemand, Italien

Afficheur

- Type: Écran LCD à contraste élevé couleur (11 caractères)

- Touches rétroéclairées: Blanc
- Lumière diffuse: Rouge

Dimensions

- Profondeur du produit: 190 g millimètre
- Châssis: DIN 1
- Largeur du produit: 188 millimètre
- Hauteur du produit: 58 millimètre

Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA
- Modes de lecture de disques: Avance/retour rapides, Recherche album suivant/précédent, Recherche piste suivante/précédente
- Compatible ID3-Tag: titre, interprète, album
- Débit binaire MP3: 32-320 kbit/s et débit binaire variable
- Modes USB direct: Lecture/pause, Précédent/suivant, Avance rapide/retour rapide, Répétition, Lecture aléatoire

Compatible avec iPod

- Compatible avec: iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch

Modèles iPhone compatibles

- Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Supports de lecture

- Disque: CD, CD-R, CD-RW, CD MP3, CD WMA, WMA
- Clé USB
- Écoutez de la musique depuis un iPod/iPhone
- MP3 Link: pour la prise en charge de lecteurs MP3

Sécurité/antivol

- Façade: Amovible
- Désactivation de l'écran: Sélection 10/20 s



Date de publication
2024-05-03

Version: 2.0.3

EAN: 87 12581 68145 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com