





Philips  
Ασύρματα ακουστικά HiFi

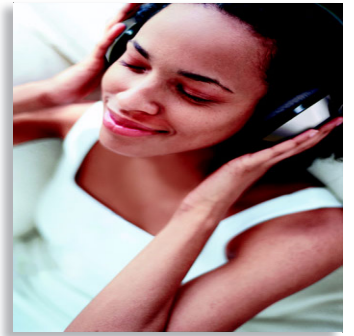

SHC8525

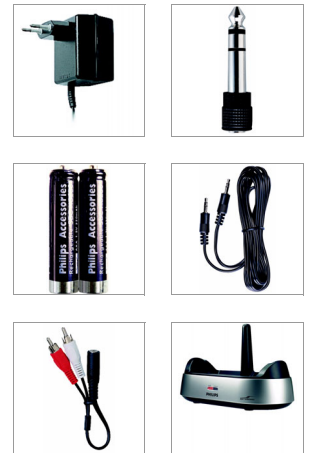

## Ανυπέρβλητη ασύρματη ακρόαση μουσικής

Ελευθερία να απολαμβάνετε μουσική παντού στο σπίτι σας. Με HiFi αναπαραγωγή ήχου, αυτό το σετ στερεοφωνικών ακουστικών σας παρέχει τη μέγιστη ελευθερία κινήσεων.

### Θα ξεκάσατε ότι τα φοράτε!

- Ρύθμιση 3 δρόμων για καλύτερη εφαρμογή και απόδοση μπάσων
- Προ-μορφοποιημένα καλύμματα αυτιών που εξασφαλίζουν άψογη εφαρμογή

### Η τέλεια ασύρματη εμπειρία ακρόασης

- Καλύπτει ολόκληρο το αυτί για καλύτερη ποιότητα ήχου
- Διάταξη οδήγησης ηχείου 40mm που αποδίδει ήχο χωρίς παραμόρφωση

### Πάντα έτοιμα

- Ασύρματη μετάδοση FM για ελευθερία κινήσεων
- Επιλέξτε από 3 κανάλια για ελαχιστοποίηση των παρεμβολών
- Η βάση σύνδεσης ενεργοποιεί και επαναφορτίζει το δέκτη



**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Προδιαγραφές

### Ήχος

- Ακουστικό σύστημα: Κλειστό
- Συχνότητα απόκρισης: 10 - 22 000 Hz
- Τύπος μαγνήτη: Νεοδυμίου
- Ευαισθησία: 100 dB
- Διάμετρος ηχείου: 40
- Λόγος σήματος/θορύβου: ~70dB

### Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Συχνότητα πιλοτικού τόνου: 19 kHz
- Εμβέλεια απόδοσης: 100 μ.
- Εύρος συχνοτήτων φορέα: 863,0 - 865,0 MHz
- Διαχωρισμός καναλιών: > 30 dB
- Διαμόρφωση: FM
- Αριθμός καναλιών: 3

### Ευκολία

- Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας
- Αυτόματη διακοπή λειτουργίας
- Χρόνος λειτουργίας: +/- 15 ώρες
- Ένδειξη χαμηλού επιπέδου μπαταρίας: ναι
- Διπλό PLL: ναι

### Ρεύμα

- Τροφοδοτικό, ακουστικά: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
- Τροφοδοτικό, πομπός: Μετασχηματιστής AC/DC 12 V/200 mA

### Εξωτερική συσκευασία

- Μικτό βάρος: 6,944 lb
- Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 10,7 x 9,9 x 13,5 ίντσα
- Καθαρό βάρος: 3,558 lb
- Καθαρό απόβαρο: 3,386 lb

### Διαστάσεις συσκευασίας

- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 9,1 x 11,9 x 4,9 ίντσα
- Μικτό βάρος: 2,734 lb
- Καθαρό βάρος: 1,779 lb
- Καθαρό απόβαρο: 0,955 lb

## Κύρια σημεία προϊόντος

### Ρυθμ. καλύμματα ακουστικών 3 δρόμων

Απολαύστε άψογη εφαρμογή και καλύτερη απόδοση μπάσων με τα ρυθμιζόμενα καλύμματα ακουστικών τριών δρόμων που εφαρμόζουν εντελώς φυσικά γύρω από τα αυτιά σας.

### Καλύμματα αυτιών με εργονομικό design

Το εργονομικό τρισδιάστατο σχήμα του επικαλύμματος κατανέμει ομοιόμορφα το φορτίο για πιο άνετη εφαρμογή.

### Σχεδίαση πλήρους μεγέθους

Ακουστικά πλήρους μεγέθους που δεν καλύπτουν απλά ολόκληρο το αυτί για καλύτερη ποιότητα αλλά παρέχουν χώρο για μεγαλύτερη διάταξη οδήγησης υψηλότερης ποιότητας.

### Διάταξη οδήγησης ηχείου 40 mm

Η διάταξη οδήγησης ηχείου 40 mm είναι κατασκευασμένη από συνθετικό τγλαγ για πολύ ευαίσθητο και παράλληλα ισχυρό στοιχείο, που αποδίδει ήχο χωρίς να ακούτε καμία παραμόρφωση.

### Ασύρματη μετάδοση FM

Με ασύρματη μετάδοση FM υψηλής συχνότητας, που διαπερνά ακόμα και τοίχους, μπορείτε να ακούτε μουσική ακόμα και όταν βρίσκεστε σε άλλο δωμάτιο.

### 3 κανάλια μετάδοσης

Καθώς υπάρχει η επιλογή από τρία κανάλια μετάδοσης, έχετε εξασφαλισμένη ευχάριστη ακρόαση. Απλά επιλέξτε το κανάλι με την καλύτερη λήψη.

### Ενεργοποίηση βάσης σύνδεσης

Η βάση σύνδεσης είναι ο πιο πρακτικός τρόπος για αποθήκευση του δέκτη όταν δεν τον χρησιμοποιείτε. Παράλληλα, επαναφορτίζει τη μονάδα δέκτη ώστε να είναι έτοιμη για χρήση ανά πάσα στιγμή.



Ημερομηνία έκδοσης  
2008-08-26

Έκδοση: 3.0.3

12 NC: 9082 100 07822  
UPC: 6 09585 11182 0

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)