

Philips
DVD házimozsi-rendszer

DivX Ultra

HTS3115



Csavarja feljebb a látványt

a valóság-hű surround hangzással!

Ez az elegáns kivitelű, digitális házi szórakoztatórendszer gyakorlatilag minden lemezt kiváló minőségű Dolby és DTS többcsatornás hangzásban játszik le. Dőljön hátra, és adja át magát a filmeknek és a zenének – mindezt otthonában.

Játsszon le mindent!

- DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkező a DivX videók tökéletesebb lejátszásához
- Filmek: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- USB Direct az USB flash-meghajtón tárolt fényképek és zene lejátszásához
- Zene: CD, MP3-CD, CD-R/RW és Windows Media™ audió

Páratlan audio- és videoteljesítmény

- Nagyfelbontású JPEG-képek megjelenítése valódi felbontással
- HDMI digitális kimenet az egyszerű kapcsolatért egyetlen kábellel
- Video-felkonvertálás az akár 1080i soros javított felbontás érdekében
- DTS, Dolby Digital és Pro Logic II surround hangzás
- 12 bit/108 MHz-es videofeldolgozás az éles és természetű képekhez

Gyors és könnyű beállítás

- Teljes hosszúságú toronyhangszórók a meggyőzőbb hangzásért

PHILIPS

Fénypontok

HDMI az egyszerű AV kapcsolatért



HDMI™

A HDMI a nagy felbontású multimédia interfész rövidítése. Közvetlen digitális kapcsolat, amely digitális HD video- és digitális többcsatornás audioanyagot is tud kezelni. Mivel az analóg jeleket nem váltja át, ezért tökéletes minőségű képet és hangot szolgáltat, amelyek teljesen zajmentesek. A HDMI tökéletesen visszafele kompatibilis a DVI-vel (digitális videointerfész).

Video-felkonvertálás akár 1080i sorig

A video-túlmintavételezés segítségével megnövelheti a DVD által használt SD (hagyományos felbontású) videojelek felbontását, Ön tehát az élesebb, sokkal élethűbb képnek köszönhetően több részletet lát. Az eredményül kapott HD videokimeneti jel HDMI-n (nagy felbontású multimédia felületen) keresztül betáplálható egy HD megjelenítőbe.

USB Direct

Csatlakoztassa a készüléket a Philips DVD rendszer USB-portjához. A rendszer közvetlenül az eszközről játssza le a digitális zenét és a fényképeket. Most már családjával és barátaival is megoszthatja kedvenc pillanatait.

Multi-format filmek DivX-szel

A multi-format lejátszás segítségével le tudja játszani a legtöbb lemezformátumot, ami maximális kényelmet és szórakozást tesz lehetővé.

Nagyfelbontású JPEG lejátszás




A nagyfelbontású JPEG-megjelenítéssel akár 2 megapixel felbontásban is megtekintheti képeit a televíziókészüléken. Digitális képeit most tökéletesen tisztán jelenítheti meg, képminőség- és részletvesztés nélkül – és otthona kényelmében oszthatja meg családjtagjaival és barátaival.

Zene: Windows Media™ audió


A multi-format lejátszás segítségével le tudja játszani a legtöbb lemezformátumot és VHS kazettát, ami maximális kényelmet és szórakozást tesz lehetővé.

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

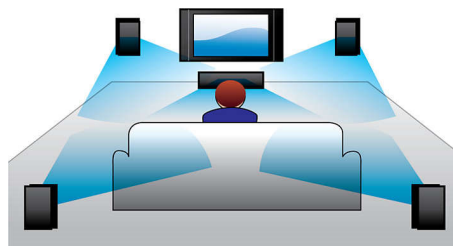

A beépített DTS és Dolby Digital dekódernek köszönhetően nincs szükség külső dekóderre, mivel feldolgozza mind a hat csatorna hanginformációit és meglehetősen valóságos élményt nyújt. A Dolby Pro Logic II bármely sztereó forrásból ötcsatornás térhangzást állít elő.

Teljes hosszúságú toronyhangszórók

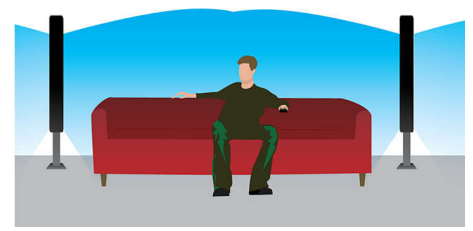

Teljes hosszúságú toronyhangszórók a meggyőzőbb hangzásért

12 bit/108 MHz-es videofeldolgozás



A 12 bites Video DAC kiváló digitális-analóg átalakító, amely megőrzi az eredeti kép minden részletét. Finom árnyékokat és egyenletes színátmeneteket nyújt, így a kép természetesebb és élénkebb. A hagyományos 10 bites DAC hátrányai láthatóvá váltak a nagy képernyők és projektorok használatakor.

DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkező



A DivX támogatás azt jelenti, hogy DivX-kódolt videofelvételeket tekinthet meg nappalija kényelmében. A DivX adatformátum olyan MPEG4 alapú videótömörítési technológia, amely nagy fájl méretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW, valamint írható DVD lemezen. A DivX Ultra olyan nagyszerű lehetőségekkel egyesíti a DivX lejátszást, mint az egyetlen fájlformátumba integrált feliratok, több nyelv, több sáv és menü.



Műszaki adatok

Hang

- D/A átalakító: 24 bit, 96 kHz
- Frekvenciamenet: 30-20000 Hz
- Kimeneti teljesítmény (RMS): 4x75 W, 2x100 W
- Hangzásjavítás: „D” osztályú digitális erősítő
- Hangrendszer: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Sztereó
- Jel-zaj viszony: > 65 dB
- Teljes hangteljesítmény (RMS): 500 W

Hangszórók

- Középsugárzó frekvenciatartománya: 120-20000 Hz
- Középsugárzó: Mágneses árnyékolás
- Szatellithangszóró: Mágnesesen árnyékolt elülső
- Középsugárzó meghajtók: 3"-es szélessávú hangszóró
- Szatellitesugárzó frekvenciatartománya: 120-20000 Hz
- Szatellitesugárzó impedanciája: 8 ohm
- Mélynyomó frekvenciatartománya: 30-120 Hz
- Centersugárzó impedanciája: 4 ohm
- Szatellithangszóró meghajtók: 3"-es szélessávú hangszóró
- Mélynyomó meghajtó: 6,5"-es, nagy hatásfokú hangszóró
- Mélynyomó típusa: Passzív
- Mélynyomó impedanciája: 4 ohm

Csatlakoztathatóság

- Egyéb csatlakozások: SCART1 (CVBS, S-videó/RGB ki), Analóg bal/jobbsztereo bemenet, FM antenna, MW antenna, Easy-Fit hangszóró-csatlakozó, HDMI-kimenet

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM sztereó, MW
- Programozható csatornák száma: 40

Tápellátás

- Tápellátás: 200-240 V, 50 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 1 W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Scart kábel, FM/MW antenna, Távvezérlő, Elemek a távvezérlőhöz, Gyors üzembe helyezési útmutató, Felhasználói kézikönyv, Garancialevél

Méretetek

- Központi hangszóró mélysége: 69 mm
- Csomag mélysége: 412 mm
- Készülék szélessége: 435 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 21,4 kg
- Központi hangszóró magassága: 99 mm
- Csomag magassága: 436 mm
- Készülék magassága: 55 mm
- Center hangszóró tömege: 0,72 kg
- Központi hangszóró szélessége: 239 mm
- Csomag szélessége: 1194 mm
- Készülék mélysége: 329 mm
- Készülék tömege: 2,96 kg
- Elülső hangszóró mélysége: 249,8 mm
- Elülső hangszóró magassága: 1104 mm
- Elülső hangszóró tömege: 3,3 kg
- Elülső hangszóró szélessége: 249,8 mm
- Mélynyomó tömege: 3,64 kg
- Mélynyomó mélysége: 339 mm
- Mélynyomó magassága: 265 mm
- Mélynyomó szélessége: 193 mm
- Hátsó hangszóró tömege: 1,15 kg
- Hátsó hangszóró mélysége: 99 mm
- Hátsó hangszóró magassága: 359 mm
- Hátsó hangszóró szélessége: 100 mm

Audiolejátszás

- Tömörítési formátum: PCM, MP3, Windows Media™ Audio
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/RW
- MP3 bitátviteli sebességek: 32-256 kb/s és VBR

Kép/Kijelző

- D/A átalakító: 12 bit, 108 MHz
- Képvizítés: High Def (720p, 1080i)

Állókép lejátszása

- Képtömörítési formátum: JPEG
- Adathordozók lejátszása: CD-R/RW, DVD+R/+RW

Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD
- Tömörítési formátumok: MPEG2, MPEG1, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Videolemez-lejátszó rendszer: PAL, NTSC



Kiadás dátuma
2024-03-11

Verzió: 1.1.6

EAN: 87 10895 97953 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com