

Philips 3000 series  
DVD player

DVP3750



## Experiență completă - de pe DVD sau USB

Playerul visat, cu o calitate impecabilă a imaginii, poate reda orice disc! DVD playerul Philips vă aduce filmele și melodiile dorite.

### **Redă toate filmele și melodiile dvs. preferate**

- Redă CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- DivX Ultra Certificat pentru redare video DivX îmbunătățită
- Unitate ProReader pentru redare fluidă a practic oricărui disc

### **Dă viață fișierelor audio/video**

- Procesare video pe 12 biți/108 MHz pentru imagini clare și naturale
- Screen Fit pentru vizionare optimă de fiecare dată
- Smart Picture vă oferă setări personalizate ale imaginilor

### **Ușor de utilizat**

- Creare MP3 dintr-o mișcare direct de pe CD-uri pe memoriile USB

### **Conectați-vă și bucurați-vă de mai multe surse**

- Legătură media USB pentru redarea fișierelor media de pe memorii flash USB

# PHILIPS

# Repere

## Unitate ProReader




Unitatea ProReader vă permite să vă bucurați de filme și clipuri video fără probleme. Chiar și când discurile vechi sunt murdare și zgâriate, puteți avea certitudinea că vor fi redade imediat de la început până la sfârșit - fără niciun semn că au fost deteriorate. Utilizând tehnologie de ultimă generație, unitatea ProReader Drive convertește semnalele analogice slabe în semnale digitale puternice, extrăgând informații care permit redarea fluidă a discurilor cu imperfecțiuni. Alături de abilitatea sa de a citi practic orice format video, unitatea ProReader Drive vă oferă certitudinea imbatabilă că orice disc introdus va fi redat cu siguranță.

## DivX multimedia

Redă CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

## Legătură media USB

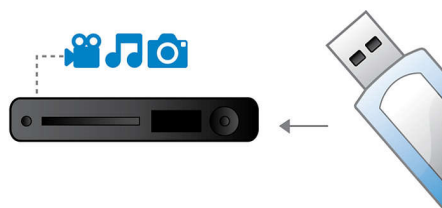

Universal Serial Bus sau USB este un protocol standard care este utilizat în mod confortabil pentru a lega calculatoare, periferice și echipamente electrice ale consumatorului. Cu legătura media USB, este suficient să conectați dispozitivul USB, să selectați filmul, muzica sau fotografiile și să începeți să redați.

## Certificat DivX Ultra



Cu suport DivX, vă puteți bucura de clipuri video și de filme codate DivX de pe Internet, inclusiv de filme achiziționate de la Hollywood, în confortul camerei dvs. de zi. Formatul media DivX reprezintă o tehnologie de comprimare video pe bază MPEG-4 care vă permite să salvați fișiere mari precum filme, trailere și clipuri video muzicale pe suporturi media precum CD-R/RW și disc înregistrabil DVD pentru redare pe dispozitivul dvs. Philips DivX Ultra Certified Blu-ray sau pe player-ul DVD. DivX Ultra combină redarea DivX cu caracteristici excelente precum subtitrări integrate, limbi audio multiple, melodii și meniuri multiple într-un format convenabil de fișier.

## Procesare video pe 12 biți/108 MHz




Convertorul video digital-analogic pe 12 biți este un produs superior care păstrează toate detaliile și calitatea imaginii inițiale. Acesta afișează nuanțe subtile și asigură o tranziție uniformă între culori, generând o imagine intensă și naturală. Limitările convertorului digital-analogic obișnuit, pe 10 biți, devin sesizabile mai ales dacă sunt utilizate ecrane mari sau proiectoare.

## Creare MP3 dintr-o mișcare



Converțiți conținutul CD-urilor dumneavoastră favorite în fișiere MP3 pe produsul dumneavoastră. Philips și stocați-le direct pe un stick de memorie sau pe player-ul dumneavoastră media portabil prin intermediul unui cablu USB. Bucurați-vă de confortul creării fișierelor MP3 în sufrageria dumneavoastră, fără a avea nevoie de un PC, chiar în timp ce CD-ul redă muzica.

## Smart Picture

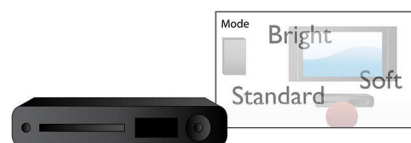

Smart Picture vă oferă setări optime ale imaginii pentru culoare, luminozitate, saturație, contrast, definiție etc., astfel încât să puteți ajusta imaginea conform preferințelor dvs. în orice condiții.

# Specificații

## Sunet

- Diafonie (1 kHz): > 100 dB
- Convertor D/A: 24 biți, 192 kHz
- Răspuns în frecvență: 30-20000 Hz
- Sistem audio: Dolby Digital
- Distorsionare și zgomot (1 kHz): > 85 dB
- Interval dinamic (1 kHz): > 90 dB
- Coeficient semnal/zgomot: > 100 dB

## Conectivitate

- Conexiuni frontale/laterale: USB
- Conexiuni spate: Ieșire audio analogică S/D, Ieșire video compozită (CVBS), Ieșire coaxială digitală, Scart

## Confort

- Protecție copii: Blocare pentru copii, Restricționare acces minori
- Limbi OSD: Cehă, Engleză, Greacă, Maghiară, Poloneză, Rusă, Turcă

## Alimentare

- Consum de energie: < 10 W
- Sursă de alimentare: 50 Hz, 230 V
- Consum în standby: < 0,5 W

## Accesorii

- Accesorii incluse: Telecomandă, Certificat de garanție internațională, Manual de utilizare, Baterie AAA (x1)

## Dimensiuni

- Adâncime ambalaj: 284 mm
- Lățime aparat: 360 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 2,4 kg
- Înălțime ambalaj: 80 mm

- Înălțime aparat: 42 mm
- Lățime ambalaj: 400 mm
- Adâncime aparat: 209 mm
- Greutate aparat: 1,3 kg

## Redare audio

- Format compresie: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Medii de redare: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, CD audio
- Rate de biți MP3: 32 - 320 kbps

## Imagine/Ecran

- Convertor D/A: 12 biți, 108 MHz
- Îmbunătățiri ale imaginii: Upsampling video

## Redare imagine statică

- Format de compresie a imaginii: JPEG
- Medii de redare: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Caracteristici superioare ale imaginii: Imagine în oglindă, Rotire, Zoom, Prezentare, Prezentare cu redare de MP3-uri

## Aplicații multimedia

- Conexiuni multimedia: Dispozitiv de memorie USB
- Formate de redare: DivX, Imagini statice JPEG, MP3

## Redare video

- Medii de redare: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Formate de comprimare: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Sistem de redare a discurilor video: PAL, NTSC



Data apariției 2024-03-29

Versiune: 1.1.4

EAN: 87 12581 60774 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)