

Philips
DVD player

DVP3350



Experiență completă - de pe DVD sau USB

Utilizând conexiune USB 2.0 de mare viteză

Playerul visat, cu o calitate impecabilă a imaginii, poate reda orice disc DVD playerul Philips vă aduce filmele și melodiile dorite.

Redă toate filmele și melodiile dvs. preferate

- Redă CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Poate reda fișiere DivX, MP3, WMA și JPEG de pe camerele digitale
- Certificat DivX pentru redarea standard a materialelor video DivX

Dă viață fișierelor audio/video

- Procesare video pe 12 biți/108 MHz pentru imagini clare și naturale
- Convertorul D/A pe 24 biți/192 kHz amplifică semnalul audio analogic de intrare
- Scanare progresivă pe componente, pentru optimizarea calității imaginii
- Screen Fit pentru vizionare optimă de fiecare dată

Ușor de utilizat

- Creare MP3 dintr-o mișcare direct de pe CD-uri pe memoriile USB


Conectați-vă și bucurați-vă de mai multe surse

- Conexiunea USB 2.0 de mare viteză redă clipuri video/muzică de pe memorie flash USB
- Media Copy transferă fotografii & muzică pe memorii flash USB

PHILIPS


Repere

Procesare video pe 12 biți/108 MHz

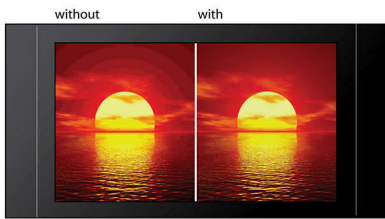


Convertorul video digital-analogic pe 12 biți este un produs superior care păstrează toate detaliile și calitatea imaginii inițiale. Acesta afișează nuanțe subtile și asigură o tranziție uniformă între culori, generând o imagine intensă și naturală. Limitările convertorului digital-analogic obișnuit, pe 10 biți, devin sesizabile mai ales dacă sunt utilizate ecrane mari sau proiectoare.

Redă toate formatele

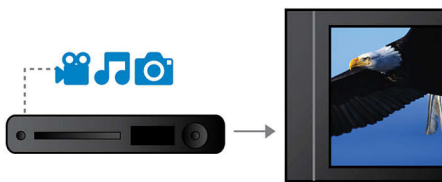

Redați practic orice format media doriți - fie că este DivX, MP3, WMA sau JPEG. Experimentați confortul imbatabil a unei capacități formidabile de redare și luxul partajării fișierelor media pe televizorul sau sistemul Home Theater - în confortul sufrageriei dumneavoastră.


DAC audio 192 kHz/24 biți

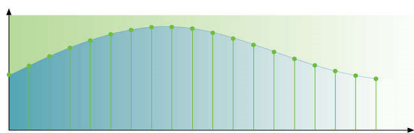

Eșantionarea la 192 kHz vă oferă o reprezentare precisă a curbelor sunetului inițial. Împreună cu rezoluția pe 24 biți, această tehnologie captează mai multe informații din


formatul semnalului analogic inițial, reproducând sunetele mult mai fidel.

Redă toate formatele

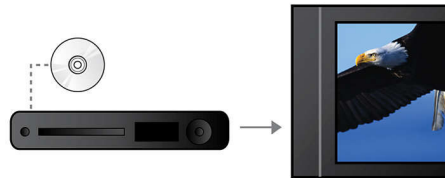


Redați practic orice disc doriți - fie că este CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW sau DVD-RW. Experimentați flexibilitatea imbatabilă și luxul redării tuturor discurilor dumneavoastră pe un singur dispozitiv.

Scanare progresivă

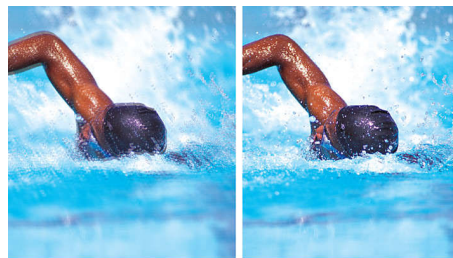

Tehnologia Progressive Scan dublează rezoluția verticală a imaginii, pentru o imagine mult mai clară. În loc să trimită mai întâi semicadrul cu linii impare, urmat de semicadrul cu linii pare, ambele semicadre sunt scrise în același timp. Este creată instantaneu o imagine completă, de rezoluție maximă. La această viteză, ochiul uman percepe o imagine mai clară, fără a distinge structura liniilor.

Certificat DivX

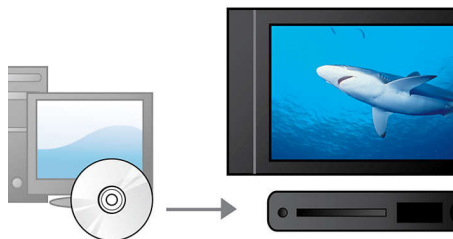

Disponând de suport DivX, vă puteți bucura de materiale video codificate DivX în confortul propriei dumneavoastră camere de zi.


Formatul media DivX este o tehnologie de compresie video bazată pe standardul MPEG4, care vă permite să salvați fișiere de mari dimensiuni precum filme, trailere și videoclipuri muzicale pe suporturi media, cum sunt discurile înregistrabile CD-R/RW și DVD.

Creare MP3 dintr-o mișcare



Converteți conținutul CD-urilor dumneavoastră favorite în fișiere MP3 pe produsul dumneavoastră. Philips și stocați-le direct pe un stick de memorie sau pe player-ul dumneavoastră media portabil prin intermediul unui cablu USB. Bucurați-vă de confortul creării fișierelor MP3 în sufrageria dumneavoastră, fără a avea nevoie de un PC, chiar în timp ce CD-ul redă muzica.

Conexiune USB 2.0 de mare viteză

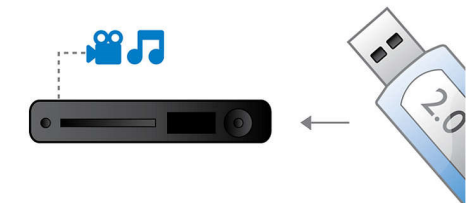

Universal Serial Bus sau USB este un protocol standard care este utilizat în mod confortabil pentru a lega calculatoare, periferice și echipamente electronice de larg consum. Dispozitivele USB de mare viteză au o rată de transfer al datelor de până la 480 Mbps - de la 12 Mbps la dispozitivele originale USB. Utilizând conexiunea USB 2.0 de mare viteză, tot ceea ce trebuie să faceți este să vă conectați dispozitivul USB, să selectați filmul, muzica sau imaginile și să începeți să redați.

Specificații

Sunet

- Diafonie (1 kHz): > 100 dB
- Convertor D/A: 24 biți, 192 kHz
- Răspuns în frecvență: 30-20000 Hz
- Sistem audio: Dolby Digital
- Distorsionare și zgomot (1 kHz): > 85 dB
- Interval dinamic (1 kHz): > 90 dB
- Coeficient semnal/zgomot: > 100 dB

Conectivitate

- Conexiuni frontale/laterale: USB
- Conexiuni spate: Leșire audio analogică S/D, Leșire video Component - Progressive, Leșire video compozită (CVBS), Leșire coaxială digitală, Scart

Confort

- Protecție copii: Blocare pentru copii, Restricționare acces minori
- Limbi OSD: Engleză, Germană, Olandeză, Daneză, Finlandeză, Franceză, Italiană, Norvegiană, Portugheză, Spaniolă, Turcă, Suedeză, Poloneză

Alimentare

- Consum de energie: < 10 W
- Sursă de alimentare: 50 Hz, 230 V
- Consum în standby: < 1 W

Accesorii

- Accesorii incluse: 2 baterii AAA, Telecomandă, Certificat de garanție internațională, Manual de utilizare, Ghid de inițiere rapidă

Dimensiuni

- Adâncime ambalaj: 282 mm
- Lățime aparat: 360 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 2,4 kg
- Înălțime ambalaj: 80 mm

- Înălțime aparat: 37 mm
- Lățime ambalaj: 480 mm
- Adâncime aparat: 209 mm
- Greutate aparat: 1,3 kg

Redare audio

- Format compresie: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Medii de redare: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, CD audio
- Rate de biți MP3: 32 - 320 kbps

Imagine/Ecran

- Convertor D/A: 12 biți, 108 MHz
- Îmbunătățiri ale imaginii: Scanare progresivă, Upsampling video

Redare imagine statică

- Format de compresie a imaginii: JPEG
- Medii de redare: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Caracteristici superioare ale imaginii: Imagine în oglindă, Rotire, Zoom, Prezentare, Prezentare cu redare de MP3-uri

Aplicații multimedia

- Conexiuni multimedia: Dispozitiv de memorie USB
- Formate de redare: DivX, Imagini statice JPEG, MP3

Redare video

- Medii de redare: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Formate de comprimare: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Sistem de redare a discurilor video: PAL, NTSC



Data apariției 2024-03-29

Versiune: 2.0.7

EAN: 87 12581 45988 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com